

PHILIPS

AVENT

Sistem de monitorizare
tip DECT

Audio Monitors

Conexiune 100% privată

Iluminare de noapte

SCD501/00



Cea mai de încredere legătură cu bebelușul tău

Legătura esențială cu copilul tău

Noul nostru sistem de monitorizare pentru copii DECT SCD501/00 oferă siguranță deplină, având elementele esențiale pentru un astfel de sistem. Cea mai fiabilă conexiune cu sunet extrem de clar și o lumină de veghe liniștitoare pentru tine și bebelușul tău.

Tehnologie fiabilă

- Tehnologia DECT garantează zero interferențe & 100% confidențialitate
- Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Siguranță permanentă și conexiune securizată

- Știi întotdeauna când monitorul este conectat și în raza de acțiune
- Luminile pentru nivelul de sunet te informează atunci când copilul face zgomot
- Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Libertate și flexibilitate

- Rază de acțiune de până la 300 metri*
- Unitatea pentru părinte funcționează cu alimentare la priză și cu baterie
- Timp de funcționare superior de până la 24 de ore

Calmarea și liniștirea copilului tău

- Lampă de veghe liniștitoare

Repere

Zero interferențe cu DECT



Tehnologia DECT garantează zero interferențe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir și telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată și privată, astfel încât poți fi sigur că ești singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar



Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit și sughit. Tehnologia DECT (telecomunicații fără fir digitale îmbunătățite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îți poți auzi copilul în orice moment.


Mod Smart Eco



Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie și crește durata de viață a bateriei. Cu cât ești mai


aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puțină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA și Canada).

Întotdeauna conectat

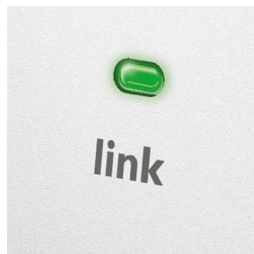

Unitatea pentru părinte emite o alertă atunci când sistemul de monitorizare este în afara razei de acțiune sau când nivelul de încărcare este redus, ajutându-te astfel să te asiguri că ești întotdeauna în legătură cu copilul tău.

5 lumini cu LED activate de sunet

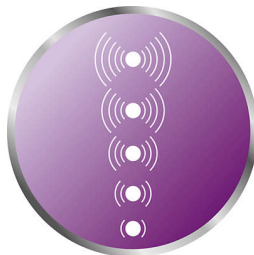


Luminile sunt activate pentru a indica nivelul de sunet din camera copilului tău, chiar dacă volumul unității pentru părinte este oprit.

Rază de acțiune de 300 m



Rază de acțiune de până la 50 de metri în interiorul locuinței și de până la 300 de metri* în exteriorul locuinței.

Funcționare pe bază de baterii sau cu alimentare de la priză

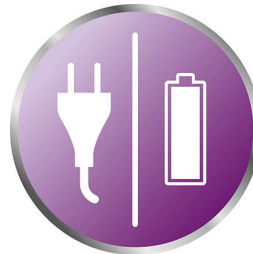

Unitatea pentru părinte funcționează perfect atunci când este alimentată la priză. Pentru mai multă mobilitate, poți introduce și baterii pentru a putea folosi unitatea pentru părinte fără cablu. Poți introduce două baterii alcaline nereîncărcabile R6 AA de 1,5 V sau două baterii reîncărcabile R6 AA de 1,2 V.

Țimp de funcționare de până la 24 de ore

Mica unitate pentru părinte îți oferă libertate de transmisie fără fir timp de până la 24 de ore înainte de a fi necesară reîncărcarea. Totuși, acest lucru depinde de tipul de baterii utilizat și de cât de des și de mult folosești unitatea pentru părinte pe baterii.

Lampă de veghe liniștitoare

Copilul poate fi încă neliniștit atunci când îl așezi în pat. Ajută-l să se liniștească până adoarme cu o lumină de veghe caldă și plăcută.

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

Selectare automată a canalelor: Yes
Bandă de frecvențe: DECT
Număr de canale: 120

Confort

Avertizare automată lipsă semnal: Yes
Indicator baterie descărcată: Yes
Controlul volumului: Yes
Leduri pentru nivelul sunetului: Yes

Accesorii

Manual de utilizare: Yes
Ghid de inițiere rapidă: Yes

Putere

Timp de funcționare pe baterie (ore): 24 hours
Sursă de alimentare: 120 V (US), 220 - 240 V

Specificații tehnice

Interval temperatură de depozitare: 10 - 40 °C
Interval temperatură de funcționare °C: 10 - 40 °C

Caracteristici

Lampă de veghe liniștitoare: Yes
Tehnologie DECT: Yes
Rază de acțiune în interiorul locuinței de până la: 50m

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei: Yes

Indicator conectare și în raza de acțiune
Rază de acțiune în exteriorul locuinței de până la: 300 de metri

Lumini activate de sunet: 5 LED lights
Control volum și activare prin sunet: Yes

Date logistice

Dimensiuni cutie (L x H x A): 220 x 156 x 56 mm

Etape de dezvoltare

Fază: Pregnancy, 0 - 6 months

