

Philips 8500 series
Stoomgenerator met
stoom onder druk

1,6 liter

GC8510



Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Geen compromissen.

Dit striksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

Snel en krachtig strijken

- Continue stoom tot 120 g/min.
- Stoomdruk van maximaal 5 bar voor snel strijken
- Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
- Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Eenvoudig te gebruiken

- Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

Besparen op uw energieverbruik

- Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik

Kalkverwijdering zonder gedoe

- Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag
- Eenvoudig schoonspelen zonder accessoires

PHILIPS

Stoomgenerator met stoom onder druk
1,6 liter

Kenmerken

Tot 5 bar

5 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Stoomstoot tot 150 g



Met de stoomstoot kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken gemakkelijk verwijderen.

Continue stoom tot 120 g/min.



Continue stoomproductie tot 120 g/min. dankzij de kleine hoeveelheden water die iedere keer in de boiler worden gepompt. Hierdoor worden kreuken optimaal en snel verwijderd.

Ergonomisch strijkijzer




Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Afneembaar waterreservoir van 1,6 liter

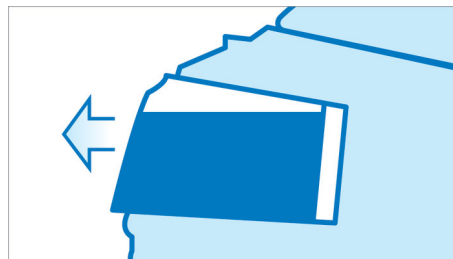


Dankzij de grote capaciteit van het waterreservoir kunt u strijken met stoom

GC8510/02

zonder het reservoir bij te vullen. In het reservoir past veel water, zodat u tot wel 3 uur ononderbroken kunt strijken. Het reservoir is afneembaar, dus u kunt op elk gewenst moment bijvullen. Zo hebt u eindeloos krachtige stoom.

Antikalktabletten

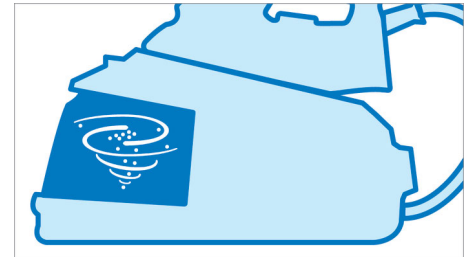

Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag, waardoor uw strijksysteem beter beschermd is

Eenvoudig schoonspoelen

Om de levensduur van uw strijksysteem te verhogen, raden wij u aan om de binnenkant van de voet van uw strijksysteem schoon te spoelen. U kunt hier gemakkelijk bij met de schoonspoelknop. U hebt geen accessoires nodig om uw strijksysteem schoon te spoelen.

Eco-stand

ECO

Bespaar 20% energieverbruik en 40% waterverbruik met behulp van de eco-instelling. Deze instelling biedt de meest energie-efficiënte manier om perfecte strijkresultaten te krijgen.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Extra stoomstoot: 150 g
- Verticale stoom
- Stoomdruk: Maximaal 5 bar
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip
- Vermogen: 2200 W

Eenvoudig te gebruiken

- Capaciteit waterreservoir: 1600 ml
- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 min.
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Opbergen slang: Bevestigingsclip

- Snoerlengte: 1,8 m
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Lengte van de slang: 1,9 m

Duurzaamheid

- Automatische energiebesparing: 20% energiebesparing

Ontkalkingsfunctie

- Geschikt voor kraanwater
- Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen
- Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

- Voltage: 220 - 240 V
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 5,2 kg



Publicatiedatum
2018-08-03

Versie: 4.0.1

EAN: 87 10103 51048 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com