

MicroCube DI CEE_EN

90x127mm

Connectivity



We partner with Air Matters, one of the leading air quality apps. Download and install the app


Air Matters

Open the app and click 'Connect an Air Purifier or Monitor' to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control





Hold for 3 seconds:
Display switch between
PM2.5 / IAQ / GAS



Sleep
Speed 1-3
Turbo

Hold for 3 seconds



Display




Allergen index from 1 to 12
where 1 indicates best air quality



Maintenance

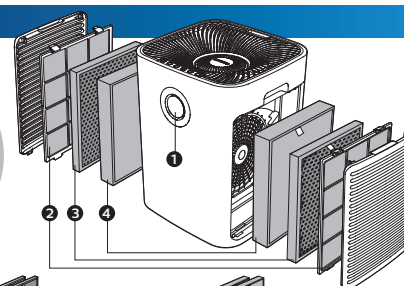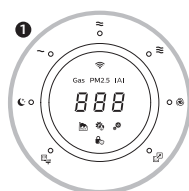


When display shows F0

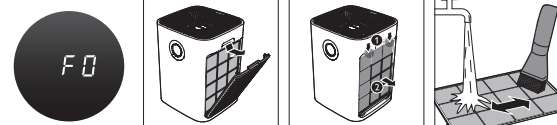


• Time to clean the pre-filters

When display shows A3

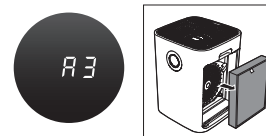

• Time to replace NanoProtect filter
Series 3

When display shows C7

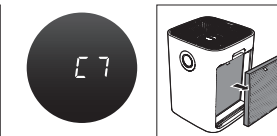

• Time to replace NanoProtect filter
Active Carbon

! press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 210 98434-1

MicroCube DI CEE_CS

90x127mm

Připojení



Používáme Air Matters, jednu z nejšpičkovějších aplikací pro kontrolu kvality vzduchu. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Air Matters

Spustíte aplikaci a kliknutím na možnost „Připojit čističku nebo monitor vzduchu“ připojíte své zařízení. Pokračujte podle pokynů aplikace.

Ovládání




Podržte 3 sekundy:
Přepnutí zobrazení mezi
PM2.5/IAI/GAS

• Funkce spánku
• Rychlost 1-3
• Turbo

Stiskněte
a podržte
3 vteřiny



Displej






Index ukazuje kvalitu vzduchu na škále od 1 do 12, kde 1 je nejlepší.



Údržba

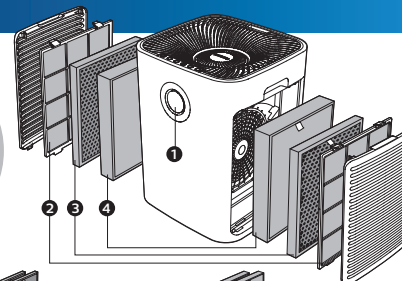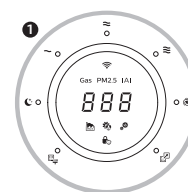


Když se na displeji zobrazí F0

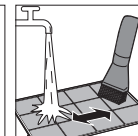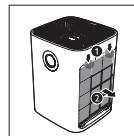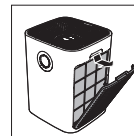

• Zatláče dva zaklapávací uzávěry dolů 1 a vysuněte předfiltr směrem k sobě 2


• Vyčistěte předfiltr

Když se na displeji zobrazí A3

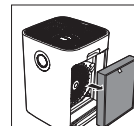

• Je potřeba vyměnit filtr NanoProtect řady 3

Když se na displeji zobrazí C7

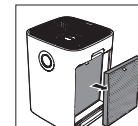

• Je potřeba vyměnit aktivní uhlíkový filtr

! Po čištění nebo výměně příslušenství přístroj resetujte stisknutím a podržením tlačítka ↺ po dobu 3 vteřin.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpcí vzduchu z interiéru. V takovém případě ponechte filtr před dalším používáním na dobře větraném místě na slunečním světle. Pokud zápach nezmizí, filtr vyměňte.

4241 210 98434-2

MicroCube DI CEE_PL

90x127mm

Oczyszczanie z pomocą aplikacji




Air Matters, to jedna z wiodących aplikacji jakości powietrza, która współpracuje z oczyszczaczami Philips. Pobierz i zainstaluj aplikację

Air Matters

Otwórz aplikację i kliknij „Połącz oczyszczacz powietrza lub monitor” w celu połączenia urządzenia. Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

Sterowanie





Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć między wyświetlaniem stężenia PM2.5/IAI/GAS

Tryb snu
Prędkość 1-3
Turbo

Przytrzymaj przez 3 sekundy


Wyświetlacz

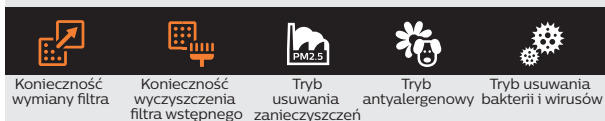


Indeks alergenów od 1 do 12, gdzie 1 oznacza najwyższą jakość powietrza



Konserwacja

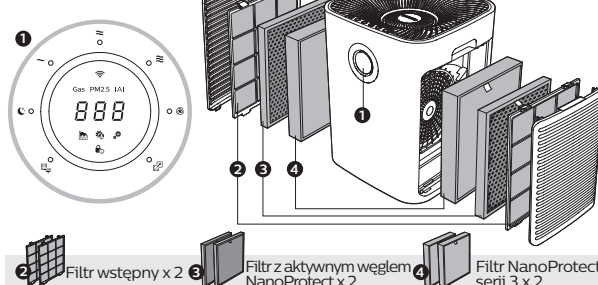


Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod F0

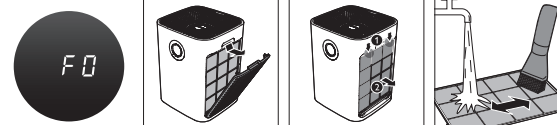


• Wyczyść filtr wstępny

Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod A3

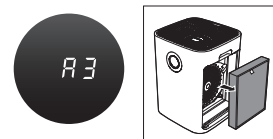

• Czas wymienić filtr NanoProtect serii 3

Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod C7

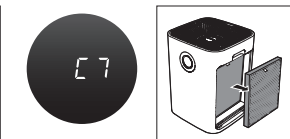

• Czas wymienić filtr z aktywnym węglem

❗ Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymianie filtrów.

Z używanego przez dłuższy czas filtra może wydobywać się nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Przed dalszym korzystaniem z filtra zalecamy umieszczenie go na pewien czas w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym i zapewniającym dobrą wentylację. Jeśli nieprzyjemny zapach nadal będzie się utrzymywał, zalecamy wymianę filtra.

4241 210 98434-3

MicroCube DI CEE_RO

90x127mm

Conectivitate




Colaborăm cu Air Matters, una dintre cele mai renumite aplicații pentru calitatea aerului. Descarcă și instalează aplicația

Air Matters

Deschide aplicația și fă clic pe „Conectează un purificator de aer sau un monitor” pentru a-ți conecta dispozitivul. Urmează pașii din aplicație.

Control



Ține apăsat timp de 3 secunde: afișajul comută între PM2.5/IAI/GAS



• Mod inactiv
• Turația 1-3
• Turbo

Apăsare lungă 3 secunde

Ecran



Modul nocturn

Turația 1

Turația 2

Turația 3

Turație turbo



Alertă de înlocuire a filtrului

Alertă de curățare a prefiltrului

Modul pentru poluare

Modul pentru alergeni

Modul bacterii și virusuri

Gas PM2.5 IAI

Indicator de gaze

Indicator PM2.5

Indicele alergenilor în interior

Indicator WiFi



Afișaj cu 3 cifre PM2.5 / IAI

Cerc pentru calitatea aerului

Indicele alergenilor de la 1 la 12, unde 1 indică cea mai bună calitate a aerului



Întreținere

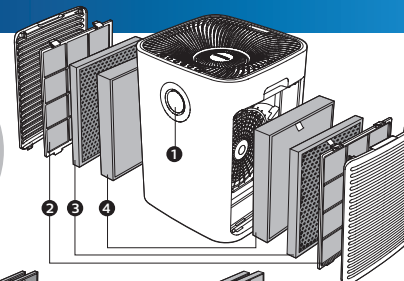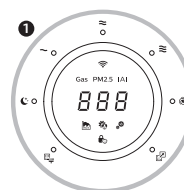

Prefiltru x 2





Filtru cu carbon activ NanoProtect x 2




Filtrul NanoProtect seria 3 x 2

Când afișajul indică F0




• Curăță prefiltrul

Când afișajul indică A3



• Este momentul să înlocuiești filtrul NanoProtect seria 3



• Este momentul să înlocuiești filtrul cu carbon activ

! Apasă ↻ timp de 3 secunde pentru a reseta după curățarea sau înlocuirea accesoriului.

Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.

4241 210 98434-4