


 **BRITA**[®]

Intenza +

RI9113

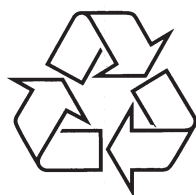

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

 **Saeco**

1. Toote kirjeldus ja kasud

BRITA INTENZA veefiltrid pakuvad puhtamat ning paremini maitsevat vett:

Usaldusväärne kohvimasina kaitse

Innovatiivne INTENZA tehnoloogia vähendab katlakivi moodustumist kohvimasinas, mis tähendab:

- Pikemat kohvimasina eluiga.
- Teie Saeco kohvimasina optimaalsemalt toimimist (parem kohvi ja optimaalne temperatuur).

Intensiivne maitse ja aroom

Retsept parima kohvi valmistamiseks on: kvaliteetsed kohvioad, võimas Saeco kohvimasin ning õige vesi. Selle unikaalse INTENZA aroomisüsteemiga (INTENZA Aroma System) saate kohandada vee kvaliteeti, et kohvil oleks intensiivsem maitse ja aroom.

2. Ettevalmistamine ning veefiltri vahetamine

2.1 Aroomisüsteemi kohandamine

Selle unikaalse INTENZA aroomisüsteemiga saate muuta oma kraanivee kvaliteeti, et saada parim kohv.


Et häälestada filtreerimisprotsess vastavalt vee kvaliteedile, kohandage veefiltri all asuvat INTENZA aroomisüsteemi. Pöörake rõngas vastavale positsioonile (**A**, **B** või **C**).

A: pehme veega piirkonnas.


B: keskmiselt kareda veega piirkonnas (tehaseseadistus)

C: kareda veega piirkonnas

Et olla kindel, et olete aroomisüsteemi õigesti seadistanud, võite oma Saeco kohvimasinaga kaasas oleva testribaga kontrollida kohaliku vee kvaliteeti või kontakteeruda kohaliku vee pakkujaga.

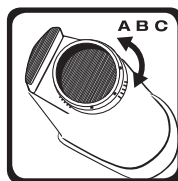

2.2 Veefiltri ettevalmistamine

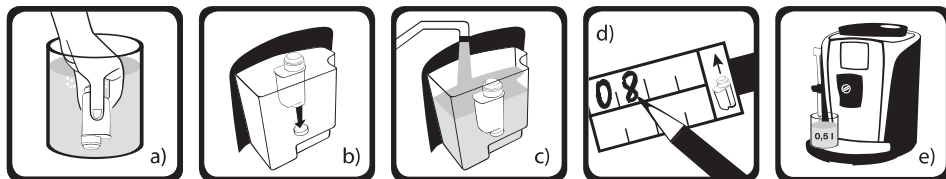

- Kastke veefilter tagurpidi külma vette ning vajutage õrnalt selle külgedele, et õhumullid eemaldada.
- Eemaldage kohvimasinast veereservuaar ning sisestage veefilter vertikaalselt veefiltri pesa. Aroomisüsteem peab olema allapoole suunatud. Parima kvaliteedi saavutamiseks veenduge, et veefilter kinnitub tugevalt ning kate on õiges asendis. Filtri peaks ideaalis paigaldama niisketes tingimustes.
- Täitke veereservuaar külma joogiveega ning asetage see tagasi kohvimasinasse.

... Ettevalmistamine ning veefiltri vahetamine

- Kirjutage kaasasolevale kleepsule üles veefiltri vahetamise kuupäev (+ 2 kuud) ning kleepige kleeps veereservuaari külge.
- Iga uut BRITA INTENZA veefiltrit peab esimesel kasutuskorral pesema poole liitri veega. Veefiltri pesemiseks väljutage kohvimasina aurutilast umbes pool liitrit vett ning visake see vesi ära. Veefilter ja kohvimasin on nüüd kasutamiseks valmis.

2.3 Veefiltri vahetamine

Parima maitsega kohvi saamiseks ning teie kohvimasina kaitsmiseks on oluline, et vahetaksite regulaarselt veefiltrit. Vahetage veefiltrit iga kahe kuu tagant.

3. Ohutusalane informatsioon

- BRITA INTENZA veefilter on mõeldud kasutamiseks vaid kohaliku omavalitsuse poolt pakutava kraaniveega (märkus: st sellise veega, mida pidevalt kontrollitakse ning mida on vastavalt kohalikele regulatsioonidele ohutu juua) või isiklikest allikatest saadud veega, mida on ohutu juua. Kui kohalik omavalitsus on öelnud, et vett peab enne tarvitamist keetma, siis peab ka filtreeritud vett keetma. Kui öeldakse, et vett enam keetma ei pea, siis peate kogu masina puhastama ning sisestama uue veefiltri.
- Filtreerige vaid külma kraanivett.
- Säilitage veefiltrit jahedas ning kuivas kohas, kinnises originaalpakendis.
- Puhastage veereservuaari regulaarselt.
- Mõnede inimeste (nt nõrga immuunsüsteemiga inimesed, beebid) jaoks on soovitatav kraanivett keeta. See rakendub ka filtreeritud veele.
- Hügieenilistel eesmärkidel on veefiltrit töödeldud hõbedaga. Väike kogus hõbedat võib sattuda ka vette, aga see on tervisele täiesti ohutu. See on vastavuses Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustega joogiveele.
- Märkus haigete neerudega inimestele või dialüüsipatsientidele: filtreerimisprotsessi ajal võib suureneda vee kaaliumisisaldus. Kui teil on neeruhaigus ja / või jälgite kaaliumidieeti, soovitage enne veefiltri kasutamist konsulteerida oma arstiga. Ühe liitri filtreeritud veega vabaneb kaaliumi kogus on madalam kui õunas või banaanis sisalduv kaaliumi kogus.
- Kuna vesi on toiduaine, veereservuaaris olev vesi tuleb ära kasutada 1-2 päeva jooksul.
- Kui te ei kasuta oma kohvimasinat pikema aja (nt puhkus) jooksul, siis soovitage visata ära veereservuaaris ja veefiltris olev vesi. Enne kui taas kohvimasinat kasutate, võtke veefilter välja, puhastage veereservuaar ning asetage veefilter tagasi nagu kirjeldatud ülaltoodud juhistes (a-e).
- Kui teie kohvimasinast on vaja katlakivi eemaldada, siis eemaldage veefilter alati veereservuaarist. Seejärel puhastage kogu veereservuaar ning vahetage veefilter.
- Saeco ja BRITA ei vastuta, kui ei järgita eelpool nimetatud soovitusi BRITA INTENZA veefiltri kasutamisel.