

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

Razred energijske učinkovitosti
B

Tehnologija AirflowMax

Nastavek TriActive+

Pralni filter EPA 10

FC8660/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philips PerformerActive s tehnologijo AirflowMax in nastavkom TriActive+ zagotavlja boljše čiščenje.

Odlično čiščenje

- Razred energijske učinkovitosti B
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu
- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla

Priročnost

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Vgrajen protialergijski sistem

- AirSeal s filtrom EPA10 za zdrav zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje



asimpleswitch.com

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti B



Ta sesalnik je zasnovan za zagotavljanje polne učinkovitosti v razredu energijske učinkovitosti B.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za visoko moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActive+




Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Zmogljivost za prah 4 l




Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Posebej dolg ergonomski ročaj

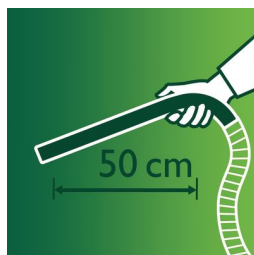

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

AirSeal s filtrom EPA10

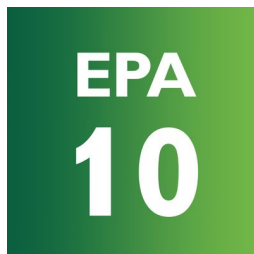

Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: B
Letna poraba energije: 33,5 kWh
Razred čiščenja preprog
Razred čiščenja trdih tal: A
Razred izpusta prahu: B
Glasnost: 79 dB
Pretok zraka (najv.): 29,3 l/s
Vhodna moč (IEC): 750 W
Vakuum (najv.): 18,9 kPa

Zasnova

Barva: Temno črna in zelena

Filtriranje

Izhodni filter: Filter EPA 10
Zmogljivost za prah: 4 l
Filter motorja: Mikrofilter
Vrsta vrečke za prah: Vrečke S-bag Classic

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Dolžina kabla: 6 m
Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno
Cevni spoj: Stožčast
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Indikator polne komore za prah

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
Teža izdelka: 5,2 kg

