

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Pure

Pompdruk max. 5,5 bar

Stoomstoot van 270 g

Draagvergrendeling

Vast waterreservoir van 1,5 l

GC7642/30



Sneller en gemakkelijker strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel en krachtig strijken

- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Stoomstoot van maar liefst 270 g
- Waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Onze best glijdende zoolplaat
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Pompdruk max. 5,5 bar
- 99% kalkvrij met PureSteam-antikalkcartridge
- De compactste en lichtste stoomgenerator



asimpleswitch.com

Kenmerken

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compactere ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen.

Stoomstoot van maar liefst 270 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Pompdruk max. 5,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Draagvergrendeling




De stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling

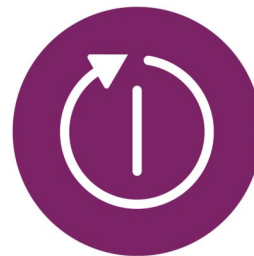

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

OptimalTEMP-technologie
Druk: Pompdruk max. 5,5 bar
Continue stoomproductie: 120 g/min
Stoomstoot: 270 g
Zoolplaat: T-ionicGlide
Veilige standaard
Variabele stoominstellingen
Verticaal stomen
Turbostoom
Stoomtip
Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Opwarmtijd: 2 min.
Elk moment bij te vullen
Beveiliging: automatische uitschakeling
Opbergsysteem: Draagvergrendeling
Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare

stoffen zoals zijde
Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
Netsnoerlengte: 1,8 m
Opbergvak voor snoer: Snoerclip
Lengte van de slang: 1,6 m
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Duurzaamheid

Energiebesparingsmodus

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-herinnering
Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water, PureSteam-antikalkcartridge

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: (met 1 cartridge) 3,19 kg
Afmetingen van het product: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
Afmetingen van de verpakking: 40 x 23 x 28 cm
Voltage: 220 - 240 volt

Accessoires

Extra antikalkcassettes

