

PHILIPS

Bàn ủi hơi nước đứng

ComfortTouch Plus

Đầu ủi linh hoạt FlexHead

Ngăn chứa tinh dầu MyEssence

Cầu ủi StyleBoard

2000W



GC558/39



Đễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo với đầu ủi linh hoạt FlexHead và ngăn chứa tinh dầu MyEssence

Bàn ủi hơi nước đứng ComfortTouch Plus mới của Philips dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo nhờ có đầu ủi FlexHead cải tiến và cầu ủi StyleBoard dài hơn, kết hợp với ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích của bạn.

Làm mới quần áo mà không cần giặt hoặc sấy khô

- Dùng ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bằng mùi hương ưa thích của bạn
- Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 99,9%* vi khuẩn

Nhanh chóng xóa bỏ vết nhăn

- Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
- Cầu ủi StyleBoard dài hơn cho hiệu quả ủi tốt hơn từ cổ đến dưới áo hoặc gấu quần

Hiệu quả hơn mà lại ít tốn công sức

- Đầu ủi Flex-Head dễ dàng ủi hết chiều dài quần/áo
- 5 chế độ hơi phun cho các loại quần áo khác nhau
- Khóa móc treo Hang&Lock giữ cho quần áo được treo cố định
- Xả cặn dễ dàng cho hiệu suất sử dụng lâu dài hơn

An toàn và đáng tin cậy

- An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy
- Tự động chuyển về chế độ chờ để đảm bảo an toàn


Những nét chính

Làm mới quần áo với ngăn chứa tinh dầu MyEssence



Ngăn chứa tinh dầu MyEssence cải tiến của Philips giúp bạn làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích.

Khử 99,9% vi khuẩn*

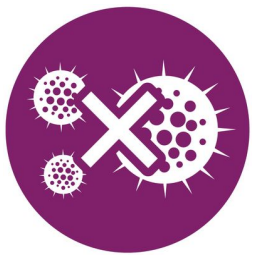

Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9% vi khuẩn*. Sô lân giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.

Hơi phun mạnh liên tục



Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

Cầu ủi StyleBoard dài hơn

Cầu ủi StyleBoard dài hơn cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên cầu ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.

Với đầu ủi FlexHead tiện lợi

Đầu ủi FlexHead cải tiến cho phép bạn dễ dàng ủi đến hết đuôi áo/gấu quần mà không cần phải khom người hay gập lưng. Mặt đế ủi hơi nước linh hoạt đảm bảo hơi phun tiếp xúc tối đa với bề mặt vải cho chất lượng ủi hiệu quả hơn.

5 chế độ hơi phun



Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

Khóa móc treo Hang&Lock



Tính năng Khóa cố định móc treo Hang&Lock độc đáo của Philips sẽ giữ cho quần áo được treo cố định, ngăn móc treo đứng đưa qua lại hoặc bị rơi xuống, hỗ trợ bạn ủi thuận tiện hơn.

Xả cặn dễ dàng



Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.

An toàn cho tất cả các loại vải ủi được



Bàn ủi hơi nước đứng an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

Tự động chuyển về chế độ chờ



Bàn ủi hơi nước đứng tự động chuyển về chế độ chờ khi bình chứa hết nước, nhờ vậy bạn có thể yên tâm ngay cả khi quên tắt bàn ủi.

Các thông số

Công nghệ vượt trội

Ngăn chứa tinh dầu MyEssence

Đầu ủi linh hoạt FlexHead

Ủi thẳng nếp nhanh chóng

Hơi phun liên tục: lên đến 40 g/ph

Công suất: Tối đa 2000 W

Thời gian khởi động: <1 ph

Các chế độ hơi phun: 5 chế độ

Điện áp: 220 - 240 V

Dễ sử dụng

An toàn cho tất cả các loại vải ủi được: Ngay cả những

loại vải tinh xảo như lụa

Dung tích ngăn chứa nước: 1800 ml

Ngăn chứa nước có thể tách rời

Khóa móc treo Hang&Lock

Chiều dài ống: 1,3 m

Chiều dài dây điện:

1,6 m

Vòi hơi nước bằng silicone

Tự động chuyển về chế độ chờ

Vỏ bọc cầu ủi

Lớp trên cùng: 100% Cotton

Quản lý cặn

Xả cặn và vệ sinh: Rửa sạch dễ dàng

Phụ kiện đi kèm

Bàn chải vải

Găng tay tăng cường cách nhiệt

Nắp đựng tinh dầu MyEssence

Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh

Móc treo quần áo

Kích thước và khối lượng

Kích thước hộp đóng gói (DxRxC): 64,5x37x46 cm

Kích thước sản phẩm (DxRxC): 37x33x173 cm

Bảo hành

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thiết kế

Màu sắc: Tím

Hỗ trợ ủi

Cầu ủi StyleBoard

