

PHILIPS

Lieljaudas vakuuma blenderis

Avance

Vakuuma tehnoloģija

1400 W

35 000 apgr. min.



HR3752/00



Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*

No jauna izstrādāta blendēšana – ar vakuumu

Ar mūsu vakuuma blenderi, baudiet veselīgus smūtijus jebkurā dienas laikā. Izmantojiet blenderi, lai paņemtu sev līdzī veseligus dzērienus, kas saglabājas tikpat svaigi un garšīgi, kā tikko pagatavoti, pateicoties Philips spēcīgajai vakuuma blendēšanas tehnoloģijai.

Vienmērīga blendēšana vakuumā

- Vakuuma tehnoloģija
- Iepriekš iestatīta vakuuma programma smūtiju blendēšanai
- Izturīga tritāna krūka
- Manuālais režīms ar maināma ātruma opciju

Ļauj iegūt miljoniem uzturvielu

- Jaudīgs 1400 W motors smalkākai blendēšanai
- Progresīvā blendēšanas tehnoloģija ProBlend 6 3D
- Līdz 35 000 apgr./min

Vienkārša lietošana

- Blendera krūku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Noņemami asmeņi vieglai skalošanai
- Programmu izvēle ar vienu pogas spiedienu

Garantēta kvalitāte

- 2 gadu garantija visā pasaulē



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

Vakuuma tehnoloģija

Ar vakuuma tehnoloģijas palīdzību no krūkas pirms blendēšanas tiek izsūkņēts tajā esošais skābeklis. Rezultāts atspoguļojas pagatavotajā produktā — mazāk burbuļu, mazāk putu, mazāka sulu atdalīšanās. Smūtiji saglabā svaigumu ilgāku laiku.

Programmu iestatījumi



Izvēlieties kādu no 3 programmām — vakuuma programma smūtiju pagatavošanai, pulsācijas režīms, ledus smalcināšana. Pagatavojiet jebkāda veida smūtījumus!

Izturīga tritāna krūka



Tritan krūka ir izgatavota no kopoliestera un tā ir vieglāka par stikla krūku. Tā nepiesūcas ar nepatīkamiem aromāti un uz tās nenogulsņējas traipi. Ideāli piemērots trauks jūsu mīļākajiem smūtījumiem.

Izvēlieties blendēšanas ātrumu




No saudzīgas blendēšanas mīksti augļiem līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un dārzeņiem. Ar maināmā manuālā ātruma opciju izvēle ir jūsu rokās.

Vēl jaudīgāks smalkākai blendēšanai



Smalkāka augļu un dārzeņu blendēšana, pateicoties mūsu 1400 W motoram

Atbrīvo vairāk uzturvielu

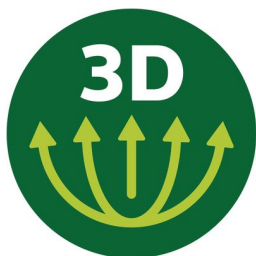

Mēs izstrādājām mūsu ProBlend 6 3D tehnoloģiju, lai garantētu, ka visas jūsu kokteiļa sastāvdaļas ir smalki sablendētas, tādējādi atbrīvojot no šūnu struktūras augļu, dārzeņu un riekstu uzturvielas, ko jūsu ķermenis viegli uzsūc.

Līdz 35 000 apgr./min.



35 000 apgr./min. izcilai blendēšanai un vēl veselīgākiem kokteiļiem

Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, vienkārša tīrīšana



Visas jūsu Philips blendera noņemamās daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā — izņemot asmeni, ko var vienkārši noskalot. Ja nepieciešams, pamatni var noslaucīt.

Noņemami blendera asmeņi



Lai notīrītu blendera asmeņus, vienkārši noņemiet tos no blendera krūkas un noskalojiet. Tomēr, lai saglabātu asmeņu asumu, tos nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, atreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Krūka, Mērglāze, Receptu grāmatiņa, Ledus smalcināšanas nazis

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējās specifikācijas

Ātruma iestatījumu skaits: Maināmi

Iestatītās programmas: 4

Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās,

Vada glabātuve, Mazgājams trauku mazg.

mašīnā, Neslidoša pamatne, Ieslēgt/izslēgt

slēdzis, Impulsa rež., Vairāki ātrumi,

Noņemams vāks

Vakuuma režīma smūtiju pagatavošanas poga

Galvenā funkcija: ProBlend 6 3D

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija:

Krūkas tilpums: 2,2 l

Krūzes darba tilpums: 1,8 l

Strāvas padeve: 1400 W

Blendera apgr./min (maks.): 35 000 Apgr./min

Vada garums: 1 m

Dizains

Krāsa: Metālisks

Apdare

Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds

Krūkas materiāls: Tritan

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds

