

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Cat & Dog

Protialergijski filter

4 l

Mini turbo krtača



FC8681/09



Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije Nastavek TriActive+ hkrati opravlja tri naloge

Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Nastavek za parket tla ščiti pred praskami
- Nastavek TriActive+ za čiščenje v 3 načinih

Protialergijsko delovanje

- Protialergijski filter zajame 99,9 % delcev – s potrdilom ECARF
- Preproste vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa

Mačje in pasje dlake

- Nastavek z majhno turbo krtačo, odličen za čiščenje tekstilnih površin

Priročno čiščenje

- Z veliko 4-litrsko prostornino boste vrečko menjali manj pogosteje
- Z dolgim, 10-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla
- Tehnologija nizke ravni hrupa za tiho sesanje

Značilnosti

Nastavek TriActive+



Naš izjemni nastavek TriActive+ iz preprog nežno odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Zračni kanali spredaj in ob strani vsesavajo delce umazanije in učinkovito čistijo tudi tik ob pohištvu in stenah.

Nastavek za parket proti praskam



Mehke ščetine nastavka za parket nežno očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.

Tiho sesanje


Izdelek se ponaša s tehnologijo nizke ravni hrupa za tiho sesanje. Raven hrupa delovanja sesalnika je 70 dB.

Velika 4-litraska prostornina



Komora za prah z veliko prostornino sprejme štiri litre prahu, preden morate vrečko zamenjati.

Dolg, 10-metrski doseg

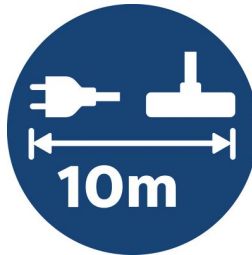

Doseg sesalnika od vtiča do nastavka meri 10 metrov, zato lahko čistite dlje brez izklapljanja kabla.

Protialergijski filter s potrdilom



Naš filtrirni sistem za čisti zrak zajame 99,9 % drobnega prahu, vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami. To je

odlično za vse, ki imajo težave z alergijami, ali tiste, ki si želijo vrhunske higiene. S potrdilom ECARF za protialergijsko delovanje.

Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo



Vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa in ohranjajo popolno moč sesanja sesalnika, dokler niso napolnjene. Primerne so za vse modele sesalnikov in imajo tesnilni mehanizem za čisto odstranjevanje.

Majhna turbo krtača



Majhna turbo krtača je odlična za odstranjevanje dlak hišnih ljubljencev s tekstilnih površin, stolov in preprog. Krtača je kompaktna, zmogljiva in učinkovita.

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (IEC): 650 W

Glasnost: 70 dB

Uporabnost

Območje delovanja: 10 m

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Dolžina kabla: 7 m

Indikator polne komore za prah

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Cevni spoj: SmartLock

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Zasnova

Barva: Kardinalsko rdeča

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 4 L

Izhodni filter: Protialergijski filter

Filter motorja: Mikrofilter

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Dodaten nastavek: Nastavek za parket, Mini turbo krtača

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 470 x 320 x 280 mm

Teža izdelka: 5,3 kg

