

PHILIPS

Buharlı ütü

EasyCare

Otomatik kapanma

Anodilyum taban

Metalik buhar ucu

2400 Watt



GC3593/02



Üstün performans için 2400W Güç

Çizilmeye dayanıklı Anodilyum taban ile

Bu güçlü Philips ütünün tabanı son derece sağlamdır. Giysilerinizin üzerinde yumuşak bir şekilde kayıp gider ve kesinlikle çizilmez. Güçlü buhar püskürtme özelliği sayesinde tüm kırışıklıklar kolayca giderilir.

Kırışıklıkları kolayca açar

- 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı
- 150 g/dk çok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilebilir

Tüm kumaşlar üzerinde kolayca hareket eder

- Çizilmeye dayanıklı, son derece sağlam Anodilyum taban

Rahat ütüleme

- Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir
- Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

En zor bölgelere bile ulaşır

- Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

Güvenli ütü

- 3 aşamalı Otomatik Kapanma
- Damlama durdurma sistemi, elbiselerinizi ütülerken leke oluşmasına engel olur



Özellikler

Anodilyum taban



Muhteşem hareket kabiliyeti, çizilmeye karşı üstün dayanıklılık, eşsiz temizleme kolaylığı ve olağanüstü sağlamlık!

Otomatik Kapanma

Auto off

Ütü, tabanı üzerinde 30 saniye boyunca, bir kenar üzerinde 30 saniye boyunca veya arka kısmı üzerinde 8 dakika boyunca hareketsiz kaldığında otomatik olarak kapanır.

Dakikada 40 g'a kadar buhar




Philips buharlı ütünün 40 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkışı, tüm kırısklıkların etkili bir şekilde giderilmesi için mükemmel buhar miktan sağlar.

150 g'a kadar şok buhar



Ütünün 150 g şok buhar en inatçı kırısklıkların bile kolayca gidermenizi sağlar.

Sivri buhar ucu

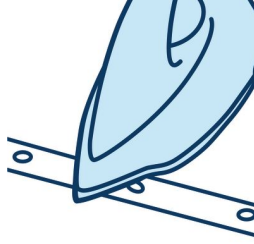

Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

Dikey buhar



Bu Philips ütude asılı kumaşların kırısklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

Damlama durdurma sistemi



Philips buharlı ütünüzün Damlama Durdurma sistemi sayesinde, hassas kumaşlarınızı su lekelerinden endişe etmeden, düşük sıcaklıklarda ütüleyebilirsiniz.

Yumuşak tutma yeri

Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

Teknik Özellikler

Hızlı ve güçlü kırıncılık giderme özelliği

Taban: Anodilyum
Sürekli buhar çıkışı: 40 g/dk
Şok buhar: 150 g
Dikey buhar
Değişken buhar ayarları
Püskürtme
Sivri buhar ucu
Güç: 2400 W

Kullanım kolaylığı

Su haznesi kapasitesi: 300 ml
Su doldurma ve boşaltma: Ekstra geniş
doldurma deliği
Damlama önleyici
Yumuşak tutma yeri
Otomatik kapanma
Kablo Saklama: Kablo klipsi
Güç kablosu uzunluğu: 2,5 m
Kablo özgürlüğü (dönüş): 360 derece kablo
özgürlüğü

Kireç önleme

Musluk suyu kullanılabilir
Kireç temizleme solüsyonu: Çift etkili kireç
temizliği

Teknik spesifikasyonlar

Gerilim: 220 – 240 volt

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları (GxYxU): 32,8 x 12,9 x 16,3 cm
Ütü ağırlığı: 1,64 kg

