

PHILIPS

健康新居系列空气净化器

CADR 274 m³/h

去除 99% 的甲醛（2 小时）

PM2.5 去除率 > 99%

AC4016/00



持久保护，健康新居

特有复合高效去甲醛滤网

使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可快速清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

健康空气

- 特有复合高效去甲醛滤网
- 睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
- 快速模式可即时以最高速度清洁空气

持久保护

- 当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

简约设计

- 3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速
- 设置简单的 1/4/8 小时定时器




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

产品亮点

去甲醛滤网

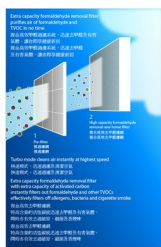

特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清除含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

睿智双重空气传感器




评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

健康空气滤网更换提醒指示灯



当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

快速模式

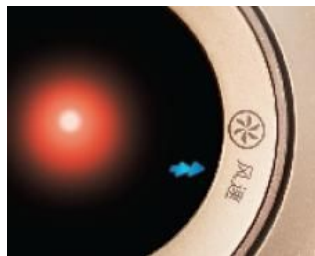

快速模式可即时以最高速度清洁空气。

3级空气质量指示灯



3 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

3级风速设定



3 级风速设定让您可以根据需要来调整风速

设置简单的 1/4/8 小时定时器



产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过后自动关闭。

规格

性能

CADR 净化空气率（灰尘和花粉）：274 m³/h

过滤灰尘/花粉：>99%（0.1 微米）

过滤细菌：99.9% %

过滤甲醛：99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）

过滤苯：99%JEM1467（在 1 立方米机箱内高速运行 30 分钟以上）

交互

频率：50 赫兹

电压：220-240 伏

空气质量传感器：颗粒和气体

电线长度：2.3 米

噪音级别：31（最低速度）- 62（快速）分贝

瓦特：30 瓦

设计规格

前盖：香槟金

机身材料：ABS 塑料

物流数据

12NC（中国大陆）：883 4016 00211

12 NC（香港）：883 4016 00450

EAN F 彩盒（中国大陆）：87 1010357167 4

EAN F 彩盒（香港）：87 1010356270 2

原产地：中国

过滤网替换

去甲醛滤网：AC4147

重量和尺寸

彩盒重量（含产品）：9.92 千克

产品重量：6.35 千克

彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）：440 x 335 x 718 毫米

AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）：350 x 196 x 623 毫米



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环境改善。