

# PHILIPS

## AVENT

### Écoute-bébé DECT

Connexion 100 % privée,  
0 interférence

Son limpide

Veilleuse et berceuses



SCD713/26



## Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

### Connexion 100 % privée, 0 interférence

Le son parfaitement limpide de notre écoute-bébé SCD713 rassurera entièrement les parents. Son capteur de température, sa veilleuse sécurisante et ses berceuses réconfortantes vous permettent de créer un environnement reposant pour votre bébé.

#### Liberté et souplesse

- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Portée jusqu'à 330 mètres\*

#### Connexion fiable, pour une rassurance constante

- Technologie DECT pour une absence totale d'interférences et une connexion 100 % privée
- Un son limpide grâce à la technologie DECT
- Des alertes LED indiquent l'état de la connexion
- Mode Smart ECO pour une transmission minimisée
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé et définissez des alertes

#### Réconfort et sommeil

- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Parlez à votre bébé à distance

# Points forts

## Connexion 100 % privée, 0 interférence



La technologie DECT offre une connexion sécurisée et privée afin de vous assurer que vous êtes seul à l'écoute. Elle garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils émetteurs, qu'il s'agisse d'autres écoute-bébés, de téléphones sans fil ou de portables.

## Son limpide

La technologie DECT offre un son limpide permettant d'entendre chaque petit rire, babillage et hoquet avec une clarté irréprochable.

## Mode Smart ECO



Le mode Smart ECO minimise automatiquement la transmission audio et augmente l'autonomie. Plus vous êtes à proximité de votre bébé, moins l'appareil consomme d'énergie pour établir une connexion parfaite.

## Portée jusqu'à 330 mètres\*



\* Portée en intérieur jusqu'à 50 m, portée en extérieur jusqu'à 330 m.

## Une excellente autonomie



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie par charge.

## Indicateur de connexion



Trois témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé. Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez en permanence si votre écoute-bébé est dans le périmètre de transmission et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsque l'écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, pour vous permettre de rester connecté à votre bébé.

## Veilleuse et 5 berceuses




Il n'y a rien de tel qu'une paisible berceuse et que la lumière douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Diffusez l'un des 5 morceaux relaxants et allumez la veilleuse depuis n'importe quelle pièce de la maison. Pour aider votre bébé à se rendormir facilement en un rien de temps.

## Parlez à votre bébé à distance



Parfois, bébé a simplement besoin d'entendre la voix apaisante de ses parents. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez dans la maison en un seul clic.

## Capteur de température et alertes

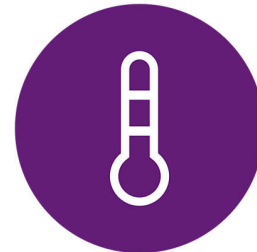

Comme les bébés ne sont pas encore en mesure de réguler leur température corporelle aussi bien que vous, de légères fluctuations de la température ambiante peuvent les rendre agités. Le capteur de température vous permet de surveiller les conditions ambiantes de la chambre de bébé et de définir une alerte personnalisée en cas de variation de la température.

# Caractéristiques

## Caractéristiques

Batterie de secours, unité-bébé  
Veilleuse pratique  
Portée intérieure jusqu'à: 50 m  
Portée extérieure jusqu'à: 330 m  
Fonction « Répondre à bébé »  
Capteur de température  
Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie  
Berceuses apaisantes

## Alimentation

Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V  
Temps de charge, unité-parents: Jusqu'à 10 heures  
Autonomie, unité-parents: Jusqu'à 18 heures

## Pratique

Avertissement hors de portée automatique  
Voyant de charge faible  
Indicateur de charge de la batterie  
Témoins de niveau sonore

## Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 0-40 °C

## Pratique

Contrôle de la luminosité  
Volume réglable  
Afficheur LCD  
Commande de sensibilité du microphone

## Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
220 x 156 x 94 mm

## Caractéristiques

Technologie DECT  
Smart ECO Mode pour des économies d'énergie  
Témoins à activation sonore: 3 LED  
Indicateur de connexion: Oui, avec des alertes LED

## Inclus

Unité-bébé  
Piles: 2 piles AA  
Piles pour l'unité-bébé: Non  
Clip ceinture  
Unité-parents  
Adaptateur secteur: 2x

## Transmission

Sélection automatique du canal  
Bande de fréquence: DECT

