

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador  
DECT para bebês

Audio Monitors

Ligação 100% privada

Luz de presença

SCD501/00



## A ligação mais fiável ao seu bebé

### A ligação essencial ao seu bebé

O novo intercomunicador para bebé DECT SCD501/00 proporciona uma tranquilidade total visto que inclui todas as funções essenciais de um intercomunicador para bebé. A ligação mais fiável com um som absolutamente nítido e uma luz noturna reconfortante para si e para o seu bebé.

#### **Tecnologia fiável**

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

#### **Tranquilidade constante e ligação segura**

- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho
- Modo de poupança de energia ECO inteligente

#### **Liberdade e flexibilidade**

- Alcance até 300 metros\*
- A unidade dos pais funciona com ligação à corrente elétrica e a pilhas
- Tempo de funcionamento superior até 24 horas

#### **Reconfortar e acalmar o seu bebé**

- Luz de presença reconfortante

# Destaque

## Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebê, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebê.

## Som totalmente nítido




Ouçá cada riso, cada palrar e cada solução com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebê a qualquer altura.

## Modo ECO inteligente



O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebê, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

## Sempre ligado

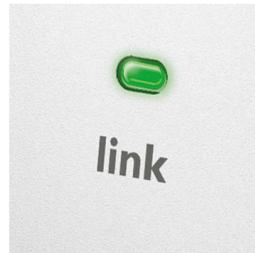

A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebê.

## 5 luzes LED ativadas pelo som



As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebê, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

## Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros\*, alcance no exterior até 300 metros\*.

## Alimentado a pilhas ou ligado à corrente elétrica



A unidade dos pais funciona perfeitamente se ligada à corrente elétrica. Para uma mobilidade extra, pode colocar pilhas para permitir uma utilização sem fios da unidade dos pais. Pode colocar duas pilhas alcalinas não recarregáveis AA R6 de 1,5 V ou duas pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V.

## Tempo de funcionamento até 24 horas

A unidade dos pais pequena e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia até 24 horas antes de precisar de ser carregada novamente. No entanto, isto depende do tipo de pilhas utilizado, da frequência com que utiliza a unidade dos pais e da duração dessa utilização.

## Luz de presença reconfortante

O seu bebê pode ainda estar um pouco inquieto quando o deitar. Ajude-o a acalmar-se e a adormecer com o brilho suave e tranquilo da luz de presença.

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT  
Seleção automática de canais  
Número de canais: 120

## Funcionalidades

Indicação de bateria fraca  
Aviso automático de fora de alcance  
Controlo do volume  
Luzes do nível sonoro

## Acessórios

Manual do utilizador  
Manual de início rápido

## Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:  
24 horas  
Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 -  
240 V

## Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C  
Intervalo da temperatura de funcionamento  
em °C: 10 a 40 °C

## Características

Luz de presença reconfortante  
Tecnologia DECT  
Alcance no interior até: 50 m

Modo de poupança de energia ECO  
inteligente

Ligado e com indicação "dentro de alcance"  
Alcance no exterior até: 300 metros  
Luzes de ativação por som: 5 luzes LED  
Controlo do volume e ativação por som

## Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P):  
220 x 156 x 56 mm

## Fases de desenvolvimento

Fase: Gravidez, 0 - 6 meses

