

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador de áudio DECT para bebé

Essential

Ligação 100% privada

Luz de presença

SCD502/26



Ouça o seu bebé

A ligação mais fiável ao seu bebé

O intercomunicador para bebé DECT proporciona uma tranquilidade total visto que inclui todas as funções essenciais de um intercomunicador para bebé. A ligação mais fiável com um som absolutamente nítido e uma luz noturna reconfortante para si e para o seu bebé.

Tecnologia fiável

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Tranquilidade constante e ligação segura

- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho
- Modo de poupança de energia ECO inteligente

Liberdade e flexibilidade

- Alcance até 300 metros*
- A unidade dos pais funciona com ligação à corrente elétrica e a pilhas
- Tempo de funcionamento superior até 24 horas

Reconfortar e acalmar o seu bebé

- Luz de presença reconfortante

Destques

Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebê, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebê.

Som totalmente nítido




Ouçá cada riso, cada palrar e cada solução com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebê a qualquer altura.

Modo ECO inteligente




O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebê, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Sempre ligado

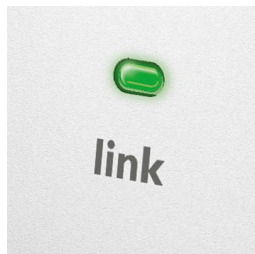

A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebê.

5 luzes LED ativadas pelo som

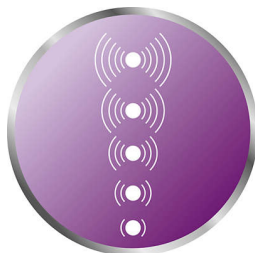


As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebê, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros*, alcance no exterior até 300 metros*.

Alimentado a pilhas ou ligado à corrente elétrica

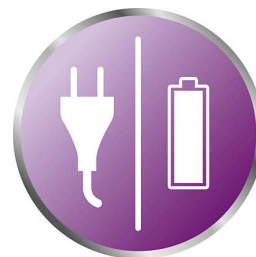

A unidade dos pais funciona perfeitamente se ligada à corrente elétrica. Para uma mobilidade extra, pode colocar pilhas para permitir uma utilização sem fios da unidade dos pais. Pode colocar duas pilhas alcalinas não recarregáveis AA R6 de 1,5 V ou duas pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V.

Tempo de funcionamento até 24 horas

A unidade dos pais pequena e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia até 24 horas antes de precisar de ser carregada novamente. No entanto, isto depende do tipo de pilhas utilizado, da frequência com que utiliza a unidade dos pais e da duração dessa utilização.

Luz de presença reconfortante

O seu bebê pode ainda estar um pouco inquieto quando o deitar. Ajude-o a acalmar-se e a adormecer com o brilho suave e tranquilo da luz de presença.

Especificações

Sintonizador/receção/transmissão

Banda de frequência: DECT
Seleção automática de canais
Número de canais: 120

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca
Aviso automático de fora de alcance
Controlo do volume
Luzes do nível sonoro

Acessórios

Manual do utilizador
Manual de início rápido

Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:
24 horas
Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 - 240 V

Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C
Intervalo da temperatura de funcionamento em °C: 10 a 40 °C

Características

Luz de presença reconfortante
Tecnologia DECT
Alcance no interior até: 50 m

Ligado e com indicação "dentro de alcance"
Modo de poupança de energia ECO inteligente
Alcance no exterior até: 300 metros
Luzes de ativação por som: 5 luzes LED
Controlo do volume e ativação por som

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P):
220 x 156 x 56 mm

