

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador  
DECT para bebés

Audio Monitors

Ligação 100% privada

Luz de presença e canções de  
embalar

Função TalkBack



SCD560/00



## A ligação mais fiável ao seu bebé

Apoio adicional para si e para o seu bebé

O nosso novo intercomunicador para bebé DECT SCD560/00 proporciona uma tranquilidade total. Fornece-lhe a ligação mais fiável com som cristalino, controlo de temperatura, uma luz de presença e canções de embalar calmantes para si e para o seu bebé.

### Tecnologia fiável

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

### Tranquilidade constante e ligação segura

- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho
- Controle a temperatura no quarto do seu bebé
- Modo de poupança de energia ECO inteligente

### Liberdade e flexibilidade

- Alcance até 330 metros\*
- Tempo de funcionamento superior a 18 horas
- Unidade dos pais recarregável

### Reconfortar e acalmar o seu bebé

- Mantenha-se ligado com a opção de resposta
- Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote

## Destques

### Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

### Som totalmente nítido



Ouçá cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

### Modo ECO inteligente



O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga.


Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

### 3 luzes LED activadas pelo som



As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebé, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

### Sempre ligado

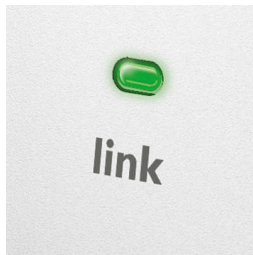

A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

### Sensor de temperatura



O sensor de temperatura com alerta personalizado permite-lhe controlar o ambiente no quarto do bebé. O bebé não

consegue controlar a sua temperatura corporal tão bem como os adultos e uma leve alteração de temperatura pode agitar o bebé. Um sensor de temperatura personalizado irá alertá-lo imediatamente, através do visor digital na unidade dos pais, em caso de alterações de temperatura no quarto do seu bebé.

### Alcance de 330 m



Alcance no interior até 50 metros\*. Alcance no exterior até 330 metros\*.

### Unidade dos pais recarregável



A unidade dos pais recarregável permite-lhe deslocar-se dentro e à volta da casa.

### Tempo de funcionamento até 18 horas



Unidade dos pais, recarregável, transmite durante até 18 horas sem fios, antes do próximo carregamento.

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT  
Seleção automática de canais

## Funcionalidades

Indicação de bateria fraca  
Aviso automático de fora de alcance  
Indicação de carga  
Controlo do volume  
Sensitivity control  
Luzes do nível sonoro

## Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:  
18 horas  
Tempo de carga: 10 hora(s)  
Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 - 240  
V

## Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C  
Intervalo da temperatura de funcionamento  
em °C: 10 a 40 °C

## Características

Luz de presença reconfortante  
Tecnologia DECT  
Alcance no interior até: 50 m

## Modo de poupança de energia ECO

inteligente: Modo ECO, Sim  
Ligado e com indicação "dentro de alcance"  
Alcance no exterior até: 330 metros  
Função TalkBack  
Sensor de temperatura  
Luzes de ativação por som: 3 luzes LED  
Ecrã LCD  
Canções de embalar

## Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x  
94 mm

## Fases de desenvolvimento

Fase: Gravidez, 0 - 6 meses

