

# PHILIPS

## AVENT

DECT kūdikių  
stebėjimo įrenginys

Audio Monitors

100 % privatus ryšys

Naktinė lemputė ir lopšinės

Dvikrypčio ryšio funkcija



SCD560/00



## Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Daugiau komforto jums ir jūsų kūdikiui

Mūsų nauju kūdikių stebėjimo įrenginiu DECT SCD560/00 užtikrinama visiška ramybė. Suteikiamas patikimiausias ryšys, labai švarus garsas, temperatūros valdymo sistema, raminanti nakties lemputė ir lopšinė jums ir jūsų kūdikiui.

### Patikima technologija

- DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai
- DECT technologija – itin aiškus garsas

### Užtikrintumas ir saugus ryšys

- Visada žinokite, kada monitorius yra diapazone ir prijungtas
- Garso lygio lemputės parodo, jei kūdikis skleidžia garsus
- Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje
- Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

### Laisvė ir lankstumas

- Diapazonas iki 330 metrų\*
- Puikus veikimo laikas: iki 18 valandų
- Įkraunamas tėvų įrenginys

### Kūdikio nuraminimas

- Palaikykite ryšį atsiliepdami
- Maloni naktinė lempelė ir lopšinės, padedančios nuraminti mažylį

# Ypatybės

## Su DECT be jokių trukdžių



Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

## Itin aiškus garsas




Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

## Režimas „Smart ECO“




Esant įjungtam unikaliai režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).

## Reagavimas į garsą, 3 LED lemputės

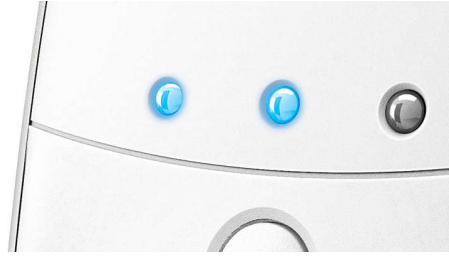

Įsijungia lemputės, nurodančios garso lygį kūdikio kambaryje, net kai tėvų įrenginio garsas nutildytas.

## Visada prisijungę

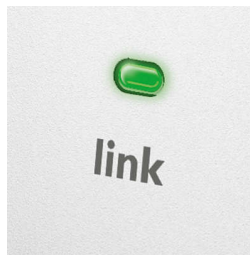

Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebeįtampa į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarasite ryšio su vaiku.

## Temperatūros jutiklis



Naudodami temperatūros jutiklį su individualiai nustatomu signalu galėsite stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkausio temperatūros pasikeitimo jis gali tapti neramus. Specialus individualiai nustatomas temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje.

## 330 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų\*. Diapazonas lauke iki 330 metrų\*.

## Įkraunamas tėvų įrenginys




Įkraunamas tėvų įrenginys leidžia jums laisvai judėti po namus.

## Veikimo laikas: iki 18 valandų



Nedideliu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 18 valandų.

## Naktinė lemputė ir lopšinės

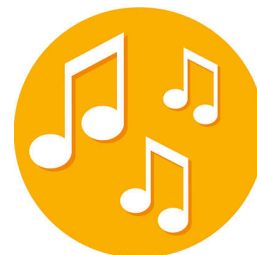

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip švelni lopšinė ir šilta, raminanti naktinė lemputė. Iš bet kurio kambario galite pasirinkti vieną iš 5 raminamųjų melodijų, kurios padės kūdikiui lengviau užmigti (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).

# Specifikacijos

## Derinimas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT  
Automatinio kanalo pasirinkimas

## Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius  
Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“  
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius  
Garso reguliatorius  
Jautrumo reguliatorius  
Garso lygio lemputės

## Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas valandomis: 18 val.  
Įkrovimo laikas: 10 val.  
Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV), 220–240 V

## Techniniai duomenys

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C  
Veikimo temperatūros intervalas °C: 10–40 °C

## Savybės

Jauki nakties lemputė  
DECT technologija  
Diapazonas patalpose iki: 50 m  
Susietumo ir diapazono indikatorius  
Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas:  
EKO režimas, Taip

Diapazonas lauke iki: 330 metrų

Dvikrypčio ryšio funkcija  
Temperatūros jutiklis  
LCD ekranas

Į garsą reaguojančios lemputės: 3 LED lemputės  
Raminamosios lopšinės

## Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 220 x 156 x 94 mm

## Vystymosi etapai

Etapas: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

