

PHILIPS

AVENT

Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Kūdikių stebėjimo prietaisas

Saugus ir privatus ryšys (A-FHSS)

Spalvotas 3,5 in ekranas, 2k. priartin.

Lopšinės, naktinė lemputė ir temp.

Dvikrypčio ryšio ir vibravimo režimai

SCD841/26



Visada šalia savo kūdikėlio

Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Naudodami „Philips Avent“ SCD841 leis jums mėgautis saugiu ir privačiu ryšiu su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (3,5 in LCD).

Saugus ir privatus ryšys

- Didelės raiškos 3,5 in ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje
- Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija
- Savo kūdikį girdėsite aiškiai
- Saugus, privatus ryšys su prisitaikančia FHSS technologija

Laisvė, lankstumas, patogumas ir ramumas

- Neprikaištingas veikimo laikas stebėjimui visą naktį
- Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį
- Diapazonas iki 300 metrų*
- Maloni naktinė lempelė ir lopšinės, padedančios nuraminti mažylį
- Vibravimo režimas subtiliems pranešimams
- Kalbėkite su kūdikiu nuotoliniu būdu

Patikimumas ir užtikrintumas

- Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje
- Dabar esate prisijungę ir matote įspėjamuosius LED signalus

Ypatybės

Saugus, privatus ryšys ir prisitaikanti FHSS



Unikalus ragelio susiejimas privačiam ir saugiam ryšiui su kūdikiu. Suderinta su nauja prisitaikančia FHSS (kintamo dažnio spektro sklaidos) technologija, kad būtų keliama kuo mažiau trukdžių.

Spalvotas 3,5 in ekranas su 2x priartinimu



Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame 3,5 in spalvotame ekrane. Naudodamiesi 2x skaitmeninio priartinimo ir nutolinimo funkcija matysite visą kūdikio aplinką.

Itin aiškus garsas ir vaizdas

Aiškiausiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.

EKO režimas

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

300 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų*, diapazonas lauke iki 300 metrų*.

Veikimo laikas: iki 10 valandų

Patogiu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 10 valandų.

Naktinė lemputė ir lopšinė

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip švelni lopšinė ir šilta, raminanti naktinė lemputė. Būdami bet kuriame kambaryje galite pasirinkti vieną iš 5 raminamųjų melodijų ir įjungti naktinę lemputę, taip padėdami kūdikiui lengviau užmigti.

Vibracijos signalas



Pritaikykite įspėjimo nustatymus pagal savo poreikius ir gaukite tėvų įrenginio pranešimą, apie kurį praneš tylus ir subtilus vibravimas.

Jautrumo reguliatorius

Leidžiama reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Mikrofono jautrumu nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio įrenginys, lygis, pvz., jei norite išgirsti, kai kūdikis pradeda verksti, bet nenorite girdėti, kai jis skleidžia įprastus garsus.

Atsiliepimo funkcija




Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos.

Visada prisijungę

Visada žinokite, kada monitorius yra veikimo diapazone ir prijungtas. Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebepatenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarasite ryšio su vaiku.

Temperatūros jutiklis

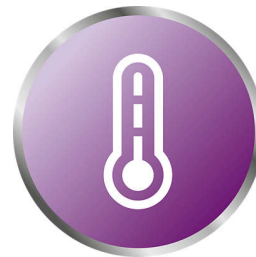

Naudodami temperatūros jutiklį su individualiai nustatomu signalu galėsite stebėti klimatą jūsų kūdikio kambaryje. Kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkausio temperatūros pasikeitimo jis gali tapti neramus. Specialus individualiai nustatomas temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje.

Specifikacijos

Derinimas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

Patogumas

Ijungimo rodymas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Garso reguliatorius

Jautrumo nustatymai

Montuojamas ant sienos

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V / 50–60 Hz

Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip, prisitaikanti FHSS

Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 3,5 in

Reguliuojamas jautrumas garsui

Reguliuojamas žiūrėjimo kampas

Suderinamumas su „Android“, „iOS“, planšetėmis: Ne

Tik garso režimas

Automatinis infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas

Kūdikio įrenginio maitinimas iš akumuliatoriaus ar elektros tinklo: Tik elektros tinklas

Kūdikio įrenginio maitinimas iš baterijos rezervo: Ne

Tėvų įrenginio baterijos veikimo laikas: Iki 10 valandų

Diržo sąsaga

Ryšumo valdymas

Jauki nakties lemputė

Meniu stilius: Piktogramos ir tekstas

Skaitmeninis priartinimas ir atitolinimas: Taip, 2x

Energiją taupantis EKO režimas: EKO režimas su ryšio indikacija

Rankinis ir įkraunamas: Taip, tėvų įrenginys

Diapazonas patalpose iki: 50 m

Susietumo ir diapazono indikatorius

Senkančio akumuliatoriaus / nutrūkusio ryšio įspėjimas

Lopšinės: Taip, 5x

„Mini“ USB įkrovimo jungtis

Diapazonas lauke iki: 300 m

Saugus ir privatus ryšys: Taip, prisitaikanti

FHSS

Dvikrypčio ryšio funkcija

Temperatūros jutiklis

Vibravimo režimas

Balso aktyvinimo ekranas: Taip, VOX režimas

Tėvų įrenginio maitinimas iš akumuliatoriaus ar elektros tinklo

