

PHILIPS

AVENT

Digitální elektronická
videochůva

Baby monitor

Důvěrné a zabezpečené (A-
FHSS)

3,5" barevný displej, 2x zoom

Ukolébavky, noční světlo a kontr.
tepl.

Režim zpětného hovoru a
vibrace

 Product Picture

SCD630



Vždy nablízku dítěti

Soukromí a zabezpečení s technologií A-FHSS

Zařízení Philips Avent SCD630 umožňuje neustálý kontakt s vaším dítětem – bezpečně a důvěrně. Své dítě uslyšíte v dokonalé zvukové kvalitě a rovněž ho uvidíte díky křišťálově čistému obrazu (LCD displej o velikosti 3,5"), ve dne i v noci.

Bezpečné soukromé připojení

- 3,5" barevná obrazovka s vysokým rozlišením a křišťálově čistým nočním viděním
- Úsporný režim ECO s indikátorem připojení
- Poslouchejte své dítě v čistém zvuku
- Důvěrné a zabezpečené připojení pomocí adaptivní technologie FHSS

Svoboda, flexibilita, klid a pohodlí


- Vynikající provozní doba pro hlídání přes noc
- Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí
- Dosah až 300 metrů*
- Příjemné noční světlo a ukolébavky uklidní vaše ratolesti
- Vibrační režim pro nerušivá upozornění
- Zůstaňte v dosahu a mluvejte na dítě

Spolehlivost a jistota

- 3 kontrolky úrovně zvuku a kontrolka spojení
- Sledujte teplotu v dětském pokoji

Přednosti

Důvěrné, zabezpečené a adaptivní FHSS

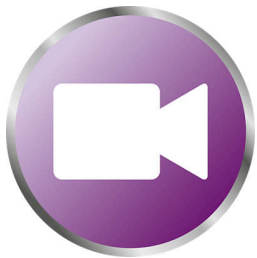

Unikátní párování se sluchátkem pro důvěrné a bezpečné spojení s vašim dítětem. Díky kombinaci s novou adaptivní technologií FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) dochází jen k minimálnímu rušení.

3,5" barevná obrazovka s 2x přiblížením



Sledujte své dítě ve dne v noci díky křišťálově čistému infračervenému nočnímu vidění, které se v noci automaticky zapne. Užijte si chvílky, kdy vaše dítě spí, ve vysokém rozlišení a na mimořádně velké barevné obrazovce s průměrem 3,5". S 2násobným digitálním přiblížením a zvětšením pro mimořádnou jistotu, abyste měli přehled o všem, co vaše dítě právě dělá.

Video s perfektně čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Svě dítě kdykoli uvidíte, ale také uslyšíte všechny zvuky ve vysoké kvalitě a s křišťálovou čistotou.

režim ECO


Zapnutím režimu ECO snížíte spotřebu energie, když je v pokojíčku ticho, zároveň však máte díky unikátnímu indikátoru připojení jistotu, že je spojení s dítětem

aktivní. Režim ECO vypne přenos zvuku a videa a jednotky se připojí pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

Kontrolky úrovně zvuku a spojení

Tři kontrolky úrovně zvuku pro indikaci úrovně zvuku v pokoji dítěte, i když je rodičovská jednotka ztlumená. S kontrolkou spojení budete vždy vědět, zda je chůvička v dosahu a připojená. Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůvička mimo dosah nebo když dochází baterie, takže si budete vždy jisti, že máte spojení se svým dítětem.

Snímač teploty

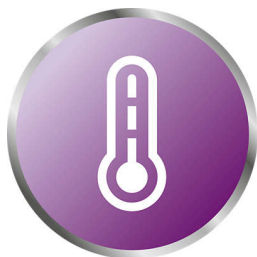

Snímač teploty s přizpůsobeným upozorněním umožňuje sledovat podmínky v dětském pokoji. Dítě ještě nemá tak dobrou regulaci tělesné teploty jako vy a i mírná změna teploty je může zneklidnit. Pokud se podmínky v dětském pokoji změni, přizpůsobený snímač vlhkosti vás okamžitě upozorní na digitálním displeji rodičovské jednotky.

Dosah až 300 m



Dosah uvnitř až 50 metrů, dosah venku až 300 metrů*.

Provozní doba až 10 hodin

Praktická nabíjecí rodičovská jednotka vám poskytne svobodu bezdrátového sledování po dobu až 10 hodin před dalším nabitím.

Noční světlo a ukolébavky

Nic neztíší neklidné dítě tak dobře jako příjemná ukolébavka a hřejivá, uklidňující světelná záře. Na dálku můžete vybrat jednu z pěti uklidňujících melodií či zapnout noční světlo, které vaše dítě snadno a rychle uspí.

Zpětný hovor



Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Díky této důležité funkci můžete být ve spojení se svým dítětem jediným stiskem odkudkoli z domácnosti.

Upozornění vibracemi



Přizpůsobte si nastavení upozornění a využijte tichou a jemnou vibraci rodičovské jednotky.

Ovládání citlivosti

Umožňuje nastavit citlivost mikrofону dětské jednotky. Citlivost mikrofónu určuje úroveň hluku, kterou dětská jednotka zachytí, např. chcete slyšet, když se vaše dítě rozbřečí, ale jeho mumlání už vás zajímá méně.

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru
Indikátor zapnutí
Automatické upozornění při překročení dosahu
Kontrolky nabíjení baterií
Ovládání hlasitosti
Nastavení citlivosti
Možnost montáže na stěnu

Spotřeba

Napájení: 100–240 V / 50–60 Hz

Funkce

jazyků: Angličtina, ruština, čeština, polština, rumunština, ukrajinština, řečtina, italština

Digitální videotechnologie: Ano, adaptivní technologie FHSS

Nastavitelná citlivost zvuku

Obrazovka LCD – video: 3,5" barevná

Nastavitelný úhel pro sledování

Kompatibilní s tablety a se systémy Android a IOS: Ne

Automatické infračervené noční vidění

Režim Pouze zvuky

Dětská jednotka s napájením z baterie i sítě: Pouze síť

Dětská jednotka s funkcí záložní baterie: Ne

Doba provozu rodičovské jednotky při napájení baterií: Vynikající, až 10 hodin

Spona na opasek

Řízení jasu

Uklidňující noční světlo

Styl nabídky: Ikony a text

Digitální zoom a záběr kamery: Ano, 2 x

Úsporný režim ECO: Režim ECO s indikátorem připojení

Ruční a nabíjecí: Ano, rodičovská jednotka

Dosah uvnitř až: 50 m

Indikace spojení a dosahu

Slabá baterie / upozornění na ztrátu připojení

Ukolébavky: Ano, 5x

Nabíjení přes konektor Mini USB

Dosah venku až: 300 m

Důvěrné a zabezpečené připojení: Ano, adaptivní technologie FHSS

Funkce zpětného hovoru

Snímač teploty

Vibrační režim

Hlasová aktivace obrazovky: Ano, režim VOX

Rodičovská jednotka s napájením z baterie i sítě

