

PHILIPS

AVENT

DECT mazuļa
uzraudzības ierīce

Audio Monitors

100% privāts savienojums

Zvaigžņota naktslampiņa-
projektors

Sarunas funkcija un MP3
šūpuļdziesmas

Vibrācijas trauksme



SCD580/00



Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

Pārliecība un labsajūta jums un jūsu mazulim

Mūsu Philips Avent SCD580/00 mazuļa uzraudzības ierīce nodrošina pilnīgu komfortu un drošību jums un jūsu mazulim. Visuvticamākā saikne apvienojumā ar plašu iemidzināšanas funkciju klāstu. Jūsu mazulis iemīlēs naktslampiņas projektoru!

Brīvība un elastība

- Darb. rād. līdz 330 metriem*
- Nepārspējams darbības laiks līdz 18 stundām
- Vibrācijas trauksme
- Tūlītējas aptumšošanas režīms mierīgai naktij

Nomierina un iemidzina jūsu mazuli

- Uzturiet saziņu ar atbildes iespēju
- Naktslampiņa + MP3 Plug and Play
- Nomieriniet mazuli ar zvaigžņotu naktslampiņu-projektoru

Drošs savienojums un nemainīga miera sajūta

- Jūs vienmēr zināsit, kad ierīce ir darbības diapazonā un savienota
- Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai
- Energoefektīvs Smart ECO režīms
- Skaņas līmeņa lampiņas norāda, vai mazulis rada skaņas
- Uzraugiet mitrumu un temperatūru mazuļa istabā

Izceltie produkti

Zvaigžņota naktslampiņa-projektors

Jūsu mazulis joprojām var būt nemierīgs, kad noliekat viņu gultiņā. Nomieriniet un iemidziniet mazuli ar zvaigžņotu naktslampiņu-projektoru, ko var aktivizēt no vecāku vai mazuļa ierīces. (Tālvadība nav pieejama ASV un Kanādā)

Naktslampiņa ar MP3 spraudni

Nomieriniet mazuli ar paša izvēlētu dziesmu un siltu, nomierinošu naktslampiņas gaismas mirdzumu. Ar MP3 Plug and Play iespēju varat atskaņot paša izvēlētas dziesmas. Jūsu mūzika bērnistabā palīdz mazulim iemigt vienā mirklī. (Aktivizēšana ar tālvadību nav pieejama ASV un Kanādā)

DECT tehnoloģija nodrošina darbību bez traucējumiem



DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruniem, mobilajiem tālruniem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Perfekta dzirda skaņa



Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzirdu skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.

Smart Eco režīms




Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).

Ar skaņu aktivizētas 5 LED lampiņas



Lampiņas darbojas, norādot skaņas līmeni jūsu mazuļa istabā. Pat ja vecāku ierīcei ir izslēgta skaņa.

Vienmēr saistībā

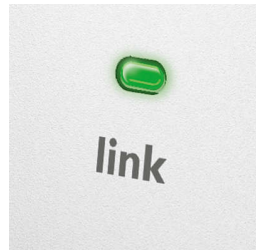

Vecāku ierīce brīdina, kad uzraudzības ierīce atrodas ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, palīdzot jums saglabāt drošības sajūtu un pastāvīgu saikni ar mazuli.

Temperatūras un mitruma sensors

Apvienots mitruma un temperatūras sensors ļauj uzraudzīt klimatu bērnistabā. Jūsu mazulis nevar regulēt savu ķermeņa temperatūru tik labi kā jūs, un nelielas izmaiņas temperatūrā, kā arī pārāk liels vai pārāk mazs mitruma

līmenis var padarīt mazuli nemierīgu. Ja klimats bērnistabā mainās, par to brīdinās īpašs apvienots mitruma un temperatūras sensors, izmantojot vecāku ierīces digitālo displeju. Pilnībā pārbaudiet klimatu mazuļa istabā.

330 m darb. rādiuss



Darb. rād. iekštelpās līdz 50 metriem*, ārpus telpām līdz 330 metriem*.

Darbības laiks līdz 18 stundām



Mazā, uzlādējamā vecāku ierīce sniegs bezvadu izmantošanas brīvību līdz pat 18 stundām, pirms jāveic uzlādēšana.

Vibrācijas trauksme

Pielāgojiet savus trauksmes iestatījumus un saņemiet brīdinājumu, uz ko norāda vecāku ierīces klusa vibrēšana.

Nomierinošs nakts režīms

Nospiediet nakts aptumšošanas pogu, lai tūlītēji aktivizētu mierīgas nakts režīmu. Šajā režīmā lampiņu un displeja gaismas intensitāte, kā arī brīdinājumu skaļums tiek samazināts. Vēlreiz nospiediet nakts aptumšošanas pogu, lai pārslēgtu atpakaļ uz parasto darbības režīmu.

Specifikācijas

Skaņotājs/uztveršana/pārraidīšana

Frequency band: DECT

Funkcijas

Nomierinošs nakts apgaismojums

Darb. rād. iekštelpās līdz: 50 m

Savienojuma un darb. rādiusa indikācijas

Darb. rād. ārpus telpām līdz: 330 metriem

Sarunas funkcija

LCD ekrāns

Nomierinošas šūpuļdziesmas

Strāvas padeve

Darbības laiks ar baterijām: 18 stundas

Barošanas avots: 120 V (ASV), 220 - 240 V

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Automatic channel selection

Jauda

Uzlādēšanas laiks: 10 hour(s)

Attīstības posmi

Posms: Grūtniecība, 0-6 mēneši

Lietošanas komforts

Sound-level lights

Ērtums

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Ērtums

Jutīguma kontrole

Tehniskās specifikācijas

Storage temperature range: 10 - 40 °C

Logistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm

Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras diapazons °C: 10 - 40 °C

Funkcijas

Uzlādes stacija

DECT tehnoloģija

Energoefektīvs Smart ECO režīms: ECO režīms, Jā

Mierīgs nakts režīms un vibrācijas trauksme

Ar skaņu aktivizētas lampiņas: 5 LED lampiņas

Zvaigžņota naktslampiņa-projektors

Temperatūras/mitruma sensors

