

# PHILIPS

## AVENT

Digitālā video mazuļu  
uzraudzības ierīce

Baby monitor

Privātums un drošība (A-FHSS)

3,5 collu krāsu ekrāns, 2x  
tālumaiznā

Šūpuļdziesmas, naktslampiņa  
un temp.

Sarunas un vibrācijas režīms

 Product Picture

SCD630



## Vienmēr mazuļa tuvumā

Privātums un drošība ar A-FHSS tehnoloģiju

Philips Avent SCD630 sniedz iespēju vienmēr uzturēt drošu un privātu saziņu ar mazuli. Sadzirdiet savu mazuli ar perfektu skaņas kvalitāti un redziet viņu izcilas kvalitātes attēlā (3,5 collu LCD) gan dienā, gan naktī.

### Privāta un droša saziņa

- Augstas izšķirtspējas 3,5 collu ekrāns ar nakts redzamību
- Energoefektīvs ECO režīms ar savienojuma indikatoru
- Izdzirdiet savu mazuli ar precīzu skaņējumu
- Privāts, drošs savienojums ar adaptīvo FHSS tehnoloģiju

### Brīvība, elastība, komforts un mierināšana

- Izcils darbības laiks uzraudzībai visu nakti
- Izvēlieties labāko skaņas jutību savai apkārtnē
- Darb. rād. līdz 300 metriem\*
- Nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas, lai nomierinātu mazuli
- Vibrācijas režīms klusiem paziņojumiem
- Uzturiet saziņu ar atbildes iespēju

### Uzticamība un pārlicība

- 3 skaņas līmeņa gaismīņas un savienojuma indikators
- Uzraugiet temperatūru mazuļa istabā

## Izceltie produkti

### Privāta, droša un adaptīva FHSS



Unikāla ierīču savienošana privātai un drošai saiknei ar mazuli. Apvienojumā ar jauno adaptīvo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum — nejaušas frekvenču maiņas) tehnoloģiju minimāliem traucējumiem.

### 3,5 collu krāsu ekrāns ar 2x tālummaiņu



Redziet savu mazuli dienā un naktī, pateicoties kristāldzidrai infrasarkanajai nakts redzamības sistēmai, kas automātiski ieslēdzas tumsā.

Noskatieties mazuļa miegā augstas izšķirtspējas īpaši lielā 3,5 collu krāsu ekrānā. Ar 2x digitālo tālummaiņu un panoramēšanas efektu papildu drošībai varat redzēt visas mazuļa aktivitātes.

### Perfekta skaņa un video

Perfekti sadzirdiet katru mazuļa skaņu. Jūs ne tikai perfekti redzēsiet mazuli, bet arī dzirdēsiet viņu augstas kvalitātes atskaņojumā.


### ECO režīms

Ieslēdziet ECO režīmu, lai samazinātu strāvas patēriņu, kad bērnistabā valda klusums, taču zināt, ka saikne ar mazuli nav zudusi, jo to norāda savienojuma indikators. ECO režīms izslēdz audio/video pārraidi, un ierīces izveido savienojumu tikai tad, kad mazulis rada skaņas.

### Skaņas līmeņa gaisma un savienojums

Trīs skaņas līmeņa lampiņas norāda skaņas līmeni bērnistabā pat tad, ja vecāku ierīces skaņa ir izslēgta. Ar savienojuma indikatoru vienmēr zināsiet, kad jūsu ierīce ir darbības diapazonā un savienots. Vecāku ierīce jūs brīdinās, kad ierīce ir ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, palīdzot nodrošināt, ka vienmēr saglabājat saikni ar mazuli.

### Temperatūras sensors

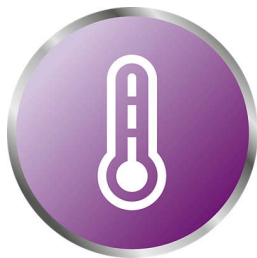

Temperatūras sensors ar pielāgotu brīdinājuma signālu sniedz iespēju uzraudzīt klimatu bērnistabā. Jūsu mazulis nevar regulēt savu ķermeņa temperatūru tik labi kā jūs, un nelielas izmaiņas temperatūrā var padarīt mazuli nemierīgu. Ja klimats bērnistabā mainās, par to brīdinās pielāgots temperatūras sensors, izmantojot vecāku ierīces digitālo displeju.

### 300 m darb. rādiuss



Darb. rād. iekšelpās līdz 50 metriem\*, ārpus telpām līdz 300 metriem\*.

### Darbības laiks līdz 10 stundām

Uzlādējamā vecāku ierīce sniegs bezvadu izmantošanas brīvību līdz pat 10 stundām, pirms jāveic uzlādēšana.

### Naktslampiņa un šūpuļdziesmas

Nekas nedarbojas tik labi kā liega šūpuļdziesma un nomierinoša naktslampiņa, lai iemidzinātu satrauktu mazuli. No jebkuras telpas mājā varat izvēlēties vienu no 5 nomierinošām melodijām un ieslēgt naktslampiņu, palīdzot mazulim viegli ieslēgt miegā.

### Sarunājieties



Dažreiz mazulim ir nepieciešama tikai jūsu balss nomierinošā skaņa. Tikai vienreiz noklikšķinot uz šīs svarīgās funkcijas, varat sazināties ar mazuli no jebkuras vietas mājās.

### Vibrācijas trauksme



Pielāgojiet savus trauksmes iestatījumus un saņemiet brīdinājumu, uz ko norāda vecāku ierīces klusa vibrēšana.

### Jutīguma kontrole

Varat iestatīt mazuļa ierīces mikrofona jutību. Mikrofona jutība nosaka, kādu skaņas līmeni uztver mazuļa ierīce, piem., vēlaties dzirdēt, kad mazulis raud, taču jūs neinteresē mazuļa bubināšana.

# Specifikācijas

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Frekvenču josla: 2,4 GHz

## Lietošanas komforts

Izlēģšanas indikators

Izlādēta akumulatora indikators

Automātisks brīdinājums, ja būsiet ārpus darbības rādiusa.

Baterijas lādēšanas indikators

Skaļuma vadība

Jutīguma iestatījumi

Piestiprināma pie sienas

## Strāvas padeve

Barošanas avots: 100 – 240V / 50 – 60Hz

## Funkcijas

# valodas: Angļu, krievu, čehu, poļu, rumāņu, ukraiņu, grieķu, itāliešu

Digitālā video tehnoloģija: Jā, adaptīvā FHSS

Video LCD ekrāns: 3,5 collas, krāsu

Regulējams skaļums

Regulējams skata leņķis

Saderīgs ar Andriod, IOS, planšetdatoriem: Nē

Tikai skaņas režīms

Auto infrasarkanā nakts redzamība

Ar akumulatoru un strāvu darbināma mazuļa

ierīce: Tikai strāva

Mazuļa ierīces rezerves akumulatora funkcija:

Nē

Vecāku ierīces akumulatora darbības laiks:

Līdz 10 stundām

Jostas piespraude

Spilgtuma regulēšana

Nomierinošs nakts apgaismojums

Izvēlnes stils: Ikonas un teksts

Digitāla tālummaiņa un panoramēšana: Jā, 2x

Energiju taupošs ECO režīms: ECO režīms ar savienojuma indikatoru

Portatīva un uzlādējama: Jā, vecāku ierīce

Darb. rād. iekštelpās līdz: 50 m

Savienojuma un darb. rādiusa indikācijas

Zemas uzl./zaudēta savienojuma brīdinājums

Šūpuļdziesmas: Jā, 5x

Mini USB uzlāde

Darb. rād. ārpus telpām līdz: 300 m

Privātums un drošība: Jā, adaptīvā FHSS

Sarunas funkcija

Temperatūras sensors

Vibrācijas režīms

Balss aktivizēšanas ekrāns: Jā, VOX režīms

Ar akumulatoru un strāvu darbināma vecāku

ierīce

