

# PHILIPS

## AVENT

Digitalni video monitor za bebe

Baby monitor

Privatnost i sigurnost (A-FHSS)

3,5-inčni zaslon u boji, 2x zumiranje

Uspavanke, noćno svjetlo i temp.

Dvosmjerna komunikacija i vibracije

SCD841/26



## Budite uvijek blizu svojoj bebi

### Privatna i sigurna veza uz tehnologiju A-FHSS

Philips Avent SCD841 omogućava vam održavanje sigurne, privatne i stalne veze s bebom. Čut ćete svoju bebu uz savršenu kvalitetu zvuka te je i vidjeti uz kristalno čist prikaz (LCD od 3,5"), danju ili noću.

#### Privatna i sigurna veza

- 3,5-inčni zaslon visoke rezolucije za kristalno čistu noćnu vidljivost
- Energetski učinkovit ECO način rada s indikatorom povezanosti
- Čut ćete svoju bebu uz čist zvuk
- Privatna i sigurna veza s prilagodljivom tehnologijom FHSS

#### Sloboda, fleksibilnost, opuštanje i umirivanje

- Izvršno vrijeme rada za nadzor preko noći
- Odaberite razinu zvuka koja najbolje odgovara vašoj okolini
- Domet do 300 metara\*
- Ugodno noćno svjetlo i uspavanke za umirivanje bebe
- Način rada s vibracijom za suptilne obavijesti
- Govorite bebi daljinskim putem

#### Pouzdanost i mirnoća

- Pratite temperaturu u bebinoj sobi
- Znat ćete kada se veza uspostavi uz LED obavijesti

# Istaknute znač.

## Privatna, sigurna i prilagodljiva FHSS veza



Jedinstveno uparivanje telefona za privatnu, sigurnu vezu s vašom bebom. Kombinacija s novom prilagodljivom tehnologijom FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) za minimalne smetnje.

## 3,5-inčni zaslon u boji s 2x zumiranjem



Zahvaljujući načinu rada s infracrvenim svjetlom za noćnu vidljivost koje se automatski uključuje u mraku, svoju ćete bebu moći vidjeti danju i noću. Uživajte gledajući svoju bebu kako spava na iznimno velikom 3,5-inčnom zaslonu visoke razlučivosti u boji. Digitalno zumiranje od 2x i funkcija pomicanja omogućavaju detaljniji prikaz bebinih aktivnosti i time pružaju dodatnu sigurnost.

## Savršeno jasna audiovizualna reprodukcija

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štućanje. Osim što ćete je moći vidjeti, svoju ćete bebu moći i čuti u kristalno jasnom zvuku visoke kvalitete.

## Način rada ECO

Uključite način rada ECO kako biste smanjili potrošnju energije tijekom tihih razdoblja u bebinoj sobi. I dalje ćete znati da ste povezani s bebom putem jedinstvenog indikatora veze.

Način rada ECO isključuje audio/video prijenose, a jedinice se povezuju samo kada se beba oglasi.

## Domet od 300 m



Domet u zatvorenom do 50 metara\*, domet na otvorenom do 300 metara\*.

## Vrijeme rada do 10 sati

Praktična punjiva roditeljska jedinica pruža slobodu bežične uporabe do 10 sati prije potrebe za ponovnim punjenjem.

## Noćno svjetlo i uspavanke

Ništa se ne može usporediti s nježnom uspavankom i toplim umirujućim sjajem noćnog svjetla za umirivanje nemirne bebe. Iz bilo koje prostorije u kući možete odabrati jednu od 5 opuštajućih melodija i uključiti noćno svjetlo te tako pomoći bebi da brzo i bez napora utone u san.

## Upozorenje vibracijom



Prilagodite postavke upozorenja i dobivajte obavijesti tihom i suptilnom vibracijom roditeljske jedinice.

## Kontrola osjetljivosti

Omogućava postavljanje osjetljivosti mikrofona jedinice za bebu. Osjetljivost mikrofona određuje koju razinu buke jedinica za bebu

prepoznaje, npr. želite čuti kada beba zaplače, ali možda će vas manje zanimati njezino brbljanje.

## Razgovarajte




Ponekad je vašoj bebi potrebno da čuje vaš umirujući glas. Pritiskom jednog gumba možete se povezati sa svojom bebom iz bilo koje prostorije svog doma.

## Uvijek povezani

U svakom ćete trenutku znati kad je monitor unutar dometa i povezan. Roditeljska jedinica upozorit će vas kada je monitor izvan dometa ili kada je razina napajanja niska, što vam pomaže da uvijek budete povezani s bebom.

## Senzor temperature

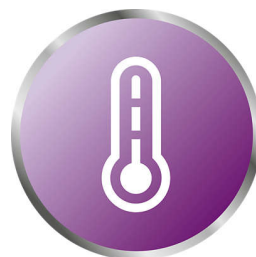

Senzor temperature s prilagođenim upozorenjem omogućava vam praćenje klime u bebinoj sobi. Beba ne može regulirati svoju tjelesnu temperaturu onako dobro kao vi pa je i mala promjena temperature može uznemiriti. Prilagođeni senzor temperature odmah će vas upozoriti, putem digitalnog prikaza na roditeljskoj jedinici, ako se temperatura u bebinoj sobi promijeni.

# Specifikacije

## Snaga

Napajanje: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

## Značajke

Tehnologija za digitalni video nadzor: Da, prilagodljivi FHSS  
Podesiva osjetljivost zvuka  
LCD zaslon: 3,5-inčni u boji  
Prilagodljivi kut gledanja  
Kompatibilnost sa sustavima Android i iOS te tabletima: Ne  
Automatsko infracrveno svjetlo za noćnu vidljivost  
Način rada samo sa zvukom  
Jedinica za bebu radi na struju ili bateriju: Samo na struju  
Jedinica za bebu s funkcijom dodatne baterije: Ne  
Vrijeme rada roditeljske jedinice uz bateriju:

Velikodušno, do 10 sati  
Kopča za remen  
Kontrola svjetline  
Umirujuće noćno svjetlo  
Stil izbornika: Ikone i tekst  
Digitalno zumiranje i pomicanje: Da, 2x  
Način rada ECO za štednju energije: Eco način rada s indikatorom veze  
Ručni i punjivi: Da, roditeljska jedinica  
Domet u zatvorenom do: 50 m  
Indikator koji naznačuje da je jedinica povezana i u dometu  
Upozorenje za slabu bateriju / prekid veze  
Uspavanke: Da, 5x  
Mini USB punjenje  
Domet na otvorenom do: 300 m  
Privatnost i sigurnost: Da, prilagodljivi FHSS  
Funkcija povratne komunikacije  
Senzor temperature

## Način rada s vibracijom

Zaslon za aktivaciju glasom: Da, način rada VOX  
Roditeljska jedinica radi na struju ili bateriju

## Tuner / Prijem / Prijenos

Frekvencijski pojas: 2,4 GHz

## Praktičnost

Indikator napajanja  
Oznaka da je baterija pri kraju  
Automatsko upozorenje kada ste izvan dometa  
Oznaka za punjenje baterije  
Kontrola jačine zvuka  
Postavke osjetljivosti  
Mogućnost montaže na zid

