

# PHILIPS

## AVENT

Digitalni video monitor za bebe

Baby monitor

Privatnost i sigurnost (A-FHSS)

2,7-inčni zaslon u boji

Uspavanke i povratna komunikacija

 Product Picture

SCD620



## Budite uvijek blizu svojoj bebi

Privatna i sigurna veza uz tehnologiju A-FHSS

SCD620 tvrtke Philips Avent omogućava vam održavanje sigurne, privatne i stalne veze s bebom. Čut ćete svoju bebu uz savršenu kvalitetu zvuka te je i vidjeti uz kristalno čist prikaz (2,7-inčni LCD), danju ili noću.

### Privatna i sigurna veza

- 2,7-inčni zaslon visoke rezolucije za kristalno čistu noćnu vidljivost
- Energetski učinkovit ECO način rada s indikatorom povezanosti
- Čut ćete svoju bebu uz čist zvuk
- Privatna i sigurna veza s prilagodljivom tehnologijom FHSS

### Sloboda, fleksibilnost, opuštanje i umirivanje


- Izvrsno vrijeme rada za nadzor preko noći
- Odaberite razinu zvuka koja najbolje odgovara vašoj okolini
- Domet do 300 metara\*
- Ostanite povezani uz mogućnost razgovora
- Ugodne uspavanke za umirivanje bebe

### Pouzdanost i mirnoća

- LED indikatori naznačuju kada je jedinica povezana i u dometu

# Istaknute znač.

## Privatna, sigurna i prilagodljiva FHSS veza

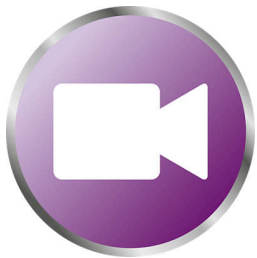

Jedinstveno uparivanje telefona za privatnu, sigurnu vezu s vašom bebom. Kombinacija s novom prilagodljivom tehnologijom FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) za minimalne smetnje.

## 2,7-inčni zaslon u boji

Zahvaljujući načinu rada s infracrvenim svjetlom za noćnu vidljivost koje se automatski uključuje u mraku, svoju ćete bebu moći vidjeti danju i noću. Uživajte gledajući svoju bebu kako spava na iznimno velikom 2,7-inčnom zaslonu visoke razlučivosti u boji.

## Savršeno jasna audiovizualna reprodukcija

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Osim što ćete je moći vidjeti, svoju ćete bebu moći i čuti u kristalno jasnom zvuku visoke kvalitete.

## Način rada ECO

Uključite način rada ECO kako biste smanjili potrošnju energije tijekom tihih razdoblja u bebinoj sobi. I dalje ćete znati da ste povezani s bebom putem jedinstvenog indikatora veze.

Način rada ECO isključuje audio/video prijenose, a jedinice se povezuju samo kada se beba oglasi.

## Uvijek povezani

U svakom ćete trenutku znati kad je monitor unutar dometa i povezan. Roditeljska jedinica upozorit će vas kada je monitor izvan dometa ili kada je razina napajanja niska, što vam pomaže da uvijek budete povezani s bebom.

## Dometa od 300 m



Dometa u zatvorenom do 50 metara\*, dometa na otvorenom do 300 metara\*.

## Vrijeme rada do 10 sati



Praktična punjiva roditeljska jedinica pruža slobodu bežične uporabe do 10 sati prije potrebe za ponovnim punjenjem.

## Razgovarajte



Ponekad je vašoj bebi potrebno da čuje vaš umirujući glas. Pritiskom jednog gumba možete se povezati sa svojom bebom iz bilo koje prostorije svog doma.

## Uspavanje

Nemirnu bebu ništa neće tako umiriti kao nježna uspavanka. Iz bilo koje prostorije u svom domu možete odabrati jednu od 5 opuštajućih pjesama uz koju će vaša beba brzo usnuti.

## Kontrola osjetljivosti

Omogućava postavljanje osjetljivosti mikrofona jedinice za bebu. Osjetljivost mikrofona određuje koju razinu buke jedinica za bebu prepoznaje, npr. želite čuti kada beba zaplače, ali možda će vas manje zanimati njezino brbljanje.

# Specifikacije

## Tjuner / Prijem / Prijenos

Frekvencijski pojas: 2,4 GHz

## Praktičnost

Indikator napajanja

Oznaka da je baterija pri kraju

Automatsko upozorenje kada ste izvan dometa

Oznaka za punjenje baterije

Kontrola jačine zvuka

Postavke osjetljivosti

Mogućnost montaže na zid

## Snaga

Napajanje: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

## Značajke

Br. jezika: Engleski

Tehnologija za digitalni video nadzor: Da, prilagodljivi FHSS

Podesiva osjetljivost zvuka

LCD zaslon: 2,7-inčni u boji

Prilagodljivi kut gledanja

Kompatibilnost sa sustavima Android i IOS te tabletima: Ne

Automatsko infracrveno svjetlo za noćnu vidljivost

Način rada samo sa zvukom

Jedinica za bebu radi na struju ili bateriju:

Samo na struju

Jedinica za bebu s funkcijom dodatne baterije: Ne

Vrijeme rada roditeljske jedinice uz bateriju:

Velikodušno, do 10 sati

Kopča za remen

Kontrola svjetline

Umirujuće noćno svjetlo: Ne

Stil izbornika: Ikone

Digitalno zumiranje i pomicanje: Ne

Način rada ECO za štednju energije: Eco način rada s indikatorom veze

Ručni i punjivi: Da, roditeljska jedinica

Domet u zatvorenom do: 50 m

Indikator koji naznačuje da je jedinica

povezana i u dometu

Upozorenje za slabu bateriju / prekid veze

Uspavanke: Da, 5x

Mini USB punjenje

Domet na otvorenom do: 300 m

Privatnost i sigurnost: Da, prilagodljivi FHSS

Funkcija povratne komunikacije

Senzor temperature: Ne

Način rada s vibracijom: Ne

Zaslon za aktivaciju glasom: Da, način rada VOX

Roditeljska jedinica radi na struju ili bateriju

