

PHILIPS

AVENT

Wideoniania
cyfrowa

Baby monitor

Prywatność i bezpieczeństwo
(A-FHSS)

Kolorowy ekran 8,9 cm (3,5"),
zblíž. 2x

Kołysanki, lampka nocna i
pomiar temp.

Dwukierunkowa komunik. i tryb
wibracji

SCD841/26



Bądź zawsze blisko dziecka

Prywatność i bezpieczeństwo dzięki technologii A-FHSS

Model Philips Avent SCD841 pozwala przez cały czas cieszyć się bezpiecznym kontaktem z dzieckiem z zachowaniem prywatności. Usłyszysz swojego maluszka w doskonałej jakości dźwięku i zobaczysz go na niezwykle wyraźnym wyświetlaczu (LCD 8,9 cm (3,5")) — zarówno w dzień, jak i w nocy.

Prywatne i bezpieczne połączenie

- Kolorowy ekran 8,9 cm (3,5") o wysokiej rozdzielczości zapewnia krystalicznie czysty obraz w nocy
- Tryb energooszczędny z sygnalizacją połączeń
- Usłysz swoje dziecko dzięki wyjątkowo czystemu dźwiękowi
- Prywatne i bezpieczne połączenie za sprawą dostosowującej się technologii FHSS

Swoboda, elastyczność, komfort i ukojenie

- Niezwykle długi czas działania zapewnia całonocne monitorowanie
- Wybierz optymalny poziom dźwięku dla Twojego otoczenia
- Maksymalny zasięg: 300 m*
- Lampka nocna i kołysanki dające poczucie bezpieczeństwa i pomagające uśpić dziecko
- Tryb wibracji zapewnia subtelne powiadomienia
- Porozmawiaj z dzieckiem na odległość

Pewność i niezawodność

- Kontrola temperatury w pokoju dziecka
- Powiadomienie o łączności za pośrednictwem wskaźnika LED

Zalety

Prywatna, bezpieczna i dostosowująca się technologia FHSS



Wyjątkowa funkcja parowania odbiornika pozwala nawiązać prywatne i bezpieczne połączenie z dzieckiem. Dzięki nowej, dostosowującej się technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) zakłócenia są minimalne.

Kolorowy ekran 8,9 cm (3,5"), zbliżenie 2x



Teraz możesz obserwować swoje dziecko zarówno w dzień, jak i w nocy za sprawą podczerwieni w trybie noktowizyjnym, który automatycznie uruchamia się w ciemności i zapewnia krystalicznie czysty obraz. Ciesz się widokiem śpiącego maluszka dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi 8,9 cm (3,5") o wysokiej rozdzielczości. Dwukrotne zbliżenie cyfrowe i przesuwanie widoku dają dodatkową pewność, że zobaczysz wszystko, co robi Twoje dziecko.

Obraz o doskonałym, czystym dźwięku

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz w doskonałej wyrazistości. Teraz możesz nie tylko oglądać, ale również słuchać swojego dziecka — wysokiej jakości dźwięk zachwyci krystaliczną czystością.

Tryb ECO

Włącz tryb ECO, aby zmniejszyć pobór mocy, gdy w pokoju dziecka panuje spokój. Dzięki specjalnemu wskaźnikowi nadal będziesz mieć pewność, że łączność jest zachowana.

Tryb ECO wyłącza transmisję dźwięku i obrazu, a urządzenia nawiązują połączenie tylko wtedy, gdy dziecko wydaje dźwięki.

Zasięg — 300 m



Zasięg wewnątrz — maks. 50 m; zasięg na zewnątrz — maks. 300 m*.

Czas działania do 10 godzin

Wygodny, ładowany odbiornik zapewnia nawet 10 godzin bezprzewodowego monitorowania bez konieczności ładowania.

Lampka nocna i kołysanki

Nic tak nie uspakaja rozdrażnionego dziecka, jak łagodna kołysanka i ciepłe, delikatne światło lampki nocnej. Przebywając w dowolnym pomieszczeniu, możesz wybrać jedną z 5 odprężających melodii oraz włączyć lampkę nocną, aby pomóc Twojemu maluszkowi zasnąć.

Alarm wibracyjny



Dostosuj ustawienia alarmów i otrzymuj powiadomienia poprzez cichą i subtelną wibrację odbiornika.

Regulator czułości

Ta opcja pozwala ustawić czułość mikrofonu w nadajniku. Czułość mikrofonu określa, jaki poziom hałasu odbiera nadajnik, np. ma być słyszalny płacz dziecka, ale nie jego gaworzenie.

Komunikacja dwukierunkowa




Czasami dziecko potrzebuje tylko uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz uzyskać z nim kontakt z dowolnego miejsca w domu.

Zawsze w kontakcie

Będziesz zawsze wiedzieć, kiedy niania znajduje się w zasięgu i utrzymuje połączenie. Odbiornik sygnalizuje utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

Czujnik temperatury

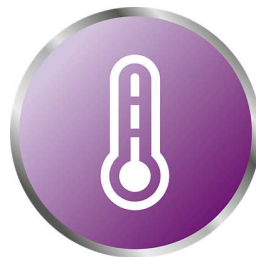

Czujnik temperatury z możliwością ustawienia powiadomienia pozwoli Ci monitorować warunki panujące w pokoju dziecka. Twoje dziecko nie potrafi regulować temperatury ciała tak skutecznie jak dorosły, dlatego nawet niewielkie wahanie temperatury może sprawić, że stanie się ono niespokojne. Regulowany czujnik temperatury natychmiast powiadomi Cię za pośrednictwem cyfrowego wyświetlacza nadajnika o wszelkich zmianach warunków w pokoju maluszka.

Dane techniczne

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik ładowania baterii

Regulacja głośności

Ustawienia czułości

Możliwość montażu naściennego

Moc

Źródło zasilania: 100–240 V / 50–60 Hz

Jednostka handlowa

Height: 18.5

Width: 22

Length: 10.7

Net Weight: 0.5

Gross Weight: 0.715

GTIN: 8710103896784

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Karton zewnętrzny

Height: 20.5

Width: 23

Length: 33.5

Net Weight: 1.5

Gross Weight: 2.413

GTIN: 18710103896781

Właściwości

Cyfrowa technologia wideo: Tak, dostosowująca się technologia FHSS

Regulowana czułość dźwięku

Ekran LCD: Kolorowy, 8,9 cm (3,5")

Regulowany kąt widzenia

Zgodność z systemami Android i iOS oraz tabletami: Nie

Tryb tylko audio

Automatyczny podczerwony tryb noktowizyjny

Nadajnik zasilany bateryjnie i sieciowo: Tylko zasilanie sieciowe

Nadajnik z funkcją baterijnego podtrzymywania zasilania: Nie

Czas działania odbiornika na zasilaniu baterijnym: Niezwykle długi — do 10 godzin

Zaczep na pasek

Regulacja jasności

Uspokajające światło nocne

Styl menu: Ikony i tekst

Cyfrowe zbliżenie i przesuwanie widoku: Tak, 2x

Energooszczędny tryb ECO: Tryb ECO ze wskaźnikiem połączenia

Możliwość przenoszenia i ładowania: Tak, odbiornik

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Wskaźniki informujące o nawiązaniu

połączenia i działaniu w zasięgu

Alarm niskiego poziomu naładowania

baterii/utraty połączenia

Kołysanki: Tak, 5

Ładowanie przez Mini USB

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 300 m

Prywatność i bezpieczeństwo: Tak,

dostosowująca się technologia FHSS

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

Czujnik temperatury

Tryb wibracji

Ekran aktywowany głosem: Tak, tryb VOX

Odbiornik zasilany bateryjnie i sieciowo

