

PHILIPS

AVENT

Digital
videobabyvakt

Baby monitor

Privat och säker (A-FHSS)

2,7-tums färgskärm

Lugnande vaggvisor och
svarsfunktion

 Product Picture

SCD620/01



Alltid nära ditt barn

Privat and säker med A-FHSS-teknik

Med Philips Avent SCD620 får du alltid en säker och privat kontakt med ditt barn. Lyssna på barnet med perfekt ljudkvalitet och se även ditt barn tydligt (2,7 tums skärm) vare sig det är ljusst eller mörkt.

Privat och säker anslutning

- Högupplöst 2,7-tums skärm med kristallklart mörkerseende
- Energibesparande eco-läge med anslutningsindikator
- Hör ditt barn med klart ljud
- Privat och säker anslutning med anpassningsbar FHSS-teknik

Frihet, flexibilitet, lugnande och tröstande


- Utmärkt drifttid för nattövervakning
- Välj den bästa ljudnivån för omgivningen
- Räckvidd på upp till 300 meter*
- Skapa kontakt med samtalsfunktion
- Lugnande vaggvisor som barn tycker om

Pålitlig och trygg

- Lysdioder visar att enheten är ansluten och inom räckvidd

Funktioner

Privat, säker och anpassningsbar FHSS-teknik

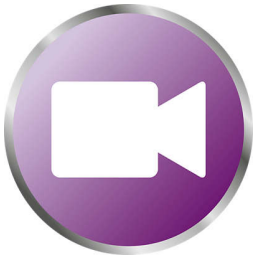

Unik ihopparning för handenheten ger en helt privat och säker anslutning till ditt barn. Kombinerad med ny anpassningsbar FHSS-teknik (Frequency Hopping Spread Spectrum) för minimala störningar.

2,7 tums färgskärm

Se barnet dag och natt med tydligt infrarött mörkerseende som slås på automatiskt. Se barnet sova med hög upplösning på extra stor 2,7 tums färgskärm.

Perfekt ljud och bild

Hör minsta skratt, joller och hickning klart och tydligt. Du ser barnet hela tiden och hör det med kristallklart ljud.


ECO-läge (eko)

Växla till ECO-läget för att minska strömförbrukningen under lugna stunder i barnets rum. Du är ändå ansluten till ditt barn via den unika länkindikation. ECO-läget stänger av ljud-/video-sändningar och enheterna ansluts endast när barnet gråter eller låter.

Alltid ansluten

Du vet att monitorn är inom räckvidd och ansluten: Föräldraenheten aviserar om monitorn är utom räckvidd eller om batteriet är svagt, så du vet alltid att anslutningen fungerar.

300 m räckvidd

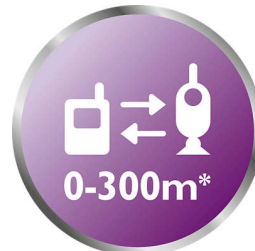

Inomhusräckvidd upp till 50 meter *
Utomhusräckvidd upp till 300 meter * .

Drifttid upp till 10 timmar



Den praktiska uppladdningsbara föräldraenheten ger den frihet som mobil sladdlös övervakning ger, i upp till 10 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt.

Svarsfunktion



Ibland behöver barnet bara få höra din röst. Med den här viktiga funktionen kan du helt enkelt klicka och sedan prata med barnet, oavsett var i hemmet du är.

Vaggvisor

En vaggvisa lugnar rastlösa barn. Från alla rum i huset kan du välja mellan 5 lugnande melodier och också byta melodi, för att hjälpa barnet att somna på nolltid.

Känslighetskontroll

Du kan ställa in babyenhetens mikrofonkänslighet. Mikrofonkänsligheten bestämmer vilken ljudnivå babyenheten känner av. Till exempel vill du kanske höra om barnet gråter men inte om det jollrar.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 2,4 GHz

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå
Strömindikator
Automatisk varning om utom räckvidd
Indikering vid batteriladdning
Volymkontroll
Känslighetsinställningar
Väggmontering

Effekt

Strömförsörjning: 100–240 V/50–60 Hz

Funktioner

Antal språk: Engelska
Digital bildteknik: Ja, anpassningsbar FHSS
Justerbar ljudkänslighet
LCD-bildskärm: 2,7 tum färg
Justerbar visningsvinkel
Kompatibel med Android, iOS, surfplatta: Nej
Mörkerseende med infrarött ljus
Läge med endast ljud
Batteri- och elnätsdrift för babyenhet: Endast nätström
Backupbatterifunktion till babyenhet: Nej
Batterilivslängd till föräldraenhet: Upp till 10 timmar
Bälteshållare
Ljusstyrkeinställning
Trygghetsskapande nattlampa: Nej
Menystil: Ikoner

Digital zoom och panorering: Nej
Energibesparing med eco-läge: Eco-läge med kopplingsindikation
Handenhet och laddningsbar: Ja, föräldraenhet
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Indikator för länk och inom räckvidd
Varning om svagt batteri/förlorad anslutning
Vaggvisor: Ja, 5 olika
Mini-USB-laddning
Utomhusräckvidd på upp till: 300 m
Privat och säker: Ja, anpassningsbar FHSS
Svarsfunktion
Temperaturgivare: Nej
Vibrationsläge: Nej
Röstaktiveringsskärm: Ja, VOX-läge
Batteri- och nätström för föräldraenhet

