

# PHILIPS

## AVENT

Digitalna  
videovaruška

Baby monitor

Zasebno in varno (A-FHSS)

8,9 cm barvni zaslon, 2-kratna  
povečava

Uspavanke, nočna lučka in  
temperatura

TalkBack in vibracijski način

 Product Picture

SCD630



## Vedno blizu otroka

### Zasebna in varna povezava s tehnologijo A-FHSS

Philips Avent SCD630 vam vedno omogoča varno in zasebno povezavo z otrokom. Otrokov glas slišite v zvoku popolne kakovosti, sliko otroka pa lahko podnevi in ponoči jasno spremljate na 8,9 cm velikem LCD-zaslonu.

#### **Zasebna in varna povezava**

- 8,9 cm zaslon visoke ločljivosti s kristalno jasno nočno sliko
- Energijsko varčni način ECO z indikatorjem povezave
- Svojega otroka boste vedno slišali s kristalno čistim zvokom.
- Zasebna in varna povezava s prilagodljivo tehnologijo FHSS

#### **Svoboda, prilagodljivost, udobje in tolaženje**

- Dolg čas delovanja za nočno spremljanje
- Izberite najboljšo stopnjo zvoka za vašo okolico.
- Doseg do 300 metrov\*
- Pomirjujoča nočna lučka in uspavanke pomirijo malčka
- Vibracijski način za tišja opozorila
- Ostanite povezani in se oglasite

#### **Zanesljivost in pomirjenost**

- 3 indikatorji glasnosti in indikator povezave
- Nadzorujte temperaturo v otroški sobi

# Značilnosti

## Zasebna, varna in prilagodljiva tehnologija FHSS



Edinstveno združevanje slušalke za popolnoma zasebno in varno povezavo z otrokom. Nova prilagodljiva tehnologija FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) zagotavlja najnižjo stopnjo motenj.

## 8,9 cm barvni zaslon z 2-kratno povečavo



Otroka podnevi in ponoči opazujte s kristalno jasno infrardečo nočno sliko, ki se v temi samodejno vklopi. Otroka med spanjem opazujte na zelo velikem 8,9 cm barvnem zaslonu visoke ločljivosti. Z 2-kratno digitalno povečavo in obračanjem vedno vidite, kaj otrok počne.

## Popolnoma čista slika in zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Otroka vedno vidite in slišite z vrhunskim kristalno jasnim zvokom.


## Način ECO

Vklopite način ECO, da zmanjšate porabo energije, kadar je v otroški sobi vse mirno. Edinstveni indikator povezave hkrati označuje, da ste povezani z otrokom. V načinu ECO je prenos zvoka/slike izklopljen, enoti pa se povežeta samo, ko se otrok oglasi.

## Indikatorji glasnosti in povezave

Trije indikatorji označujejo glasnost zvoka v otroški sobi, tudi če je zvok starševske enote izklopljen. Z indikatorjem povezave vedno veste, kdaj je otroška varuška v dosegu in povezana. Starševska enota vas opozori, če je otroška varuška izven dosega ali če je baterija skoraj prazna, kar zagotavlja, da ste vedno povezani z otrokom.

## Temperaturni senzor

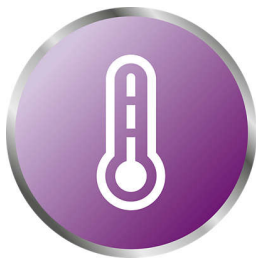

Temperaturni senzor s prilagodljivim opozorilom vam omogoča, da spremljate temperaturo v otroški sobi. Dojenček ne more nadzorovati svoje telesne temperature tako dobro kot vi, zato ga že najmanjša temperaturna sprememba lahko vznemiri. Temperaturni senzor s prilagodljivim opozorilom vas bo s pomočjo digitalnega prikaza na starševski enoti nemudoma opozoril na vsako spremembo temperature v otroški sobi.

## Doseg 300 m



Doseg v zaprtih prostorih do 50 metrov\*, doseग na prostem do 300 metrov\*.

## Do 10 ur delovanja

Priročna akumulatorska starševska enota omogoča svobodo brezžičnega nadziranja do 10 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

## Nočna lučka in uspavanje

Nemirnega dojenčka ne pomiri nič bolj kot nežna uspavanka. Iz katerega koli prostora svojega doma lahko izberete eno od 5 sproščujočih melodij in vklopite nočno lučko, da otroku pomagate, da bo brez truda in hitro zaspal.

## Pogovor



Včasih otrok potrebuje le pomirjajoč zvok vašega glasu. Z enim klikom te bistvene funkcije se lahko povežete z otrokom iz vsakega prostora v vašem domu.

## Opozarjanje z vibriranjem



Prilagodite nastavitve opozorila, da vas starševska enota opozarja s tihim in nežnim vibriranjem.

## Regulator občutljivosti

Omogoča vam nastavitve občutljivosti mikrofona otroške enote. Občutljivost mikrofona določa, kako glasen zvok zaznava otroška enota. Otroka boste na primer želeli slišati jokati, ne pa tudi kramljati.

# Specifikacije

**Sprejemnik/sprejem/prenos**

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

**Priročnost**

Indikator praznosti baterije  
Indikator vklopa  
Samodejno opozorilo Izven dosega  
Indikator polnjenja baterije  
Regulacija glasnosti  
Nastavitve občutljivosti  
Namestitev na steno

**Napajanje**

Napajanje: 100–240 V/50–60 Hz

**Značilnosti**

Digitalna video tehnologija: Da, prilagodljiva tehnologija FHSS

Št. jezikov: Angleščina, ruščina, češčina, poljščina, romunščina, ukrajinščina, grščina, italijanščina

Video LCD-zaslon: 8,9 cm barvni  
Prilagodljiva občutljivost na zvok  
Nastavljiv zorni kot  
Združljivo s programoma Android ter IOS in tabličnimi računalniki: Ne  
Samodejna infrardeča nočna slika  
Samo zvočni način  
Otroška enota na baterijsko in omrežno napajanje: Samo omrežno napajanje  
Otroška enota z dodatnim baterijskim napajanjem: Ne  
Čas baterijskega delovanja starševske enote: Do 10 ur zanesljive uporabe  
Zaponka za pas  
Nastavitev svetlosti  
Pomirjujoča nočna lučka  
Slog menija: Ikone in besedilo  
Digitalna povečava in panoramsko pomikanje: Da, 2-krat  
Energijsko varčni način ECO: Način ECO z indikatorjem povezave

Ročna in akumulatorska: Da, starševska enota  
Doseg v zaprtih prostorih do: 50 m  
Indikator povezave in dosegljivosti  
Opozorilo za šibko baterijo/prekinjeno povezavo  
Uspavanje: Da, 5-krat  
Polnjenje prek mini USB-ja  
Doseg na prostem do: 300 m  
Zasebno in varno: Da, prilagodljiva tehnologija FHSS  
Funkcija odgovaranja  
Temperaturni senzor  
Način vibriranja  
Zaslon z vklopom z zvokom: Da, način VOX  
Starševska enota na baterijsko in omrežno napajanje

