

PHILIPS

AVENT

DECT kūdikių
stebėjimo įrenginys

Audio Monitors

100 % privatus ryšys

Žvaigždėtos nakties šviesos
projekcija

Dvikryptis ryšys ir MP3 lopšinės

Vibracijos signalas



SCD580/00

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu Užtikrintumas ir gera savijauta jums ir jūsų kūdikiui

Kūdikių stebėjimo prietaisais „Philips Avent“ SCD580/00 – tai komfortas ir užtikrintumas jums ir jūsų kūdikiui. Patikimiausias ryšys dera su įvairiomis raminimo funkcijomis. Jūsų mažyliui patiks nakties šviesos projekcija!

Laisvė ir lankstumas

- Diapazonas iki 330 metrų*
- Puikus veikimo laikas: iki 18 valandų
- Vibracijos signalas
- Pritemdymo režimas – rami naktis

Kūdikio nuraminimas

- Palaikykite ryšį atsiliepdami
- Naktinė lemputė + MP3 funkcija „Ijunkite ir klausykites“
- Nuraminkite kūdikį naudodami žvaigždėtos nakties šviesos projekciją

Patikimas, saugus ryšys ir užtikrintumas

- Visada žinokite, kada monitorius yra diapazone ir prijungtas
- DECT technologija – itin aiškus garsas
- Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas
- Garso lygio lemputės parodo, jei kūdikis skleidžia garsus
- Stebėkite kūdikio kambario drėgmę ir temperatūrą

Ypatybės

Žvaigždėtos nakties šviesos projekcija

Paguldžius kūdikį į lovytę jis vis tiek gali būti neramus. Naudodamiesi žvaigždėtos nakties šviesos projekcija, kurią galima įjungti tėvų arba kūdikio įrenginiu, nuraminsite ir užmigdysite savo kūdikį (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).

Naktinė lemputė su MP3 kištuku

Švelniai nuraminsite kūdikį savo pasirinkta daina ir šilta, raminančia naktine lempute. Naudodami MP3 funkciją „Ijunkite ir klausykites“ galite klausytis savo pasirinktų dainų. Girdėdamas savo kambaryje jūsų asmeninę muziką kūdikis ramiai ir greitai užmigs (nuotolinio aktyvinimo funkcija neveikia JAV ir Kanadoje).

Su DECT be jokių trukdžių



Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

Itin aiškus garsas



Aiškliai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

Režimas „Smart ECO“




Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumulatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).

Reagavimas į garsą, 5 LED lemputės



Įsijungia lemputės, nurodančios garso lygį kūdikio kambaryje, net kai tėvų įrenginio garsas nutildytas.

Visada prisijungė

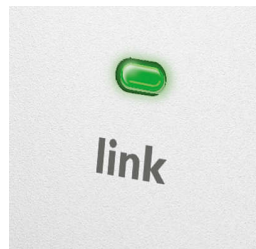

Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebeatpenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarasite ryšio su vaiku.

Temperatūros ir drėgmės jutiklis

Naudodami kombinuotąjį drėgmės ir temperatūros jutiklį galite stebėti kūdikio kambario klimatą. Jūsų kūdikis nereguliuoja kūno temperatūros kaip jūs, todėl dėl menkausio temperatūros pasikeitimo ir per didelės ar per mažos drėgmės jis gali tapti

neramus. Specialus kombinuotasis drėgmės ir temperatūros jutiklis skaitmeniniame tėvų įrenginio ekrane jus iškart įspės apie klimato pasikeitimus kūdikio kambaryje. Tiksliai stebėkite visus kūdikio kambario klimato pasikeitimus.

330 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų*. Diapazonas lauke iki 330 metrų*.

Veikimo laikas: iki 18 valandų



Nedideliu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 18 valandų.

Vibracijos signalas

Pritaikykite įspėjimo nustatymus pagal savo poreikius ir gaukite tėvų įrenginio pranešimą, apie kurį praneš tylus ir subtilus vibravimas.

Ramus nakties režimas

Paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką, kad įjungtumėte blankios nakties šviesos režimą. Įjungus šį režimą sumažinamas lempučių, ekrano bei įspėjamųjų signalų intensyvumas. Paspauskite blankios nakties šviesos mygtuką dar kartą, kad įjungtumėte įprastą veikimo režimą.

Specifikacijos

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: DECT
Automatinio kanalo pasirinkimas

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“
Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
Garso reguliatorius
Jautrumo reguliatorius
Garso lygio lemputės

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas valandomis: 18 val.
Įkrovimo laikas: 10 val.
Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV), 220–240 V

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūros intervalas: 10–40 °C
Veikimo temperatūros intervalas °C: 10–40 °C

Savybės

Jauki nakties lemputė
Įkrovos stotelė
DECT technologija
Diapazonas patalpose iki: 50 m
Susietumo ir diapazono indikatorius
Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas:
EKO režimas, Taip
Diapazonas lauke iki: 330 metrų
Dvikrypčio ryšio funkcija
Ramus nakties režimas ir įspėjimas vibruojant
LCD ekranas
Į garsą reaguojančios lemputės: 5 LED lemputės

Žvaigždėtos nakties šviesos projekcija

Temperatūros / drėgmės jutiklis
Raminamosios lopšinės

Logistiniai duomenys

F dėžutės matmenys (P x A x G): 220 x 156 x 94 mm

Vystymosi etapai

Etapas: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn.

