

PHILIPS

AVENT

„AirFree™“ vožtuvas

1 vnt.



SCF819/01



Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

Mūsų unikalus „AirFree“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad gerdamas kūdikis nurytų mažiau oro, nes čiulptukas maitinimo metu visada yra pilnas pieno. Kūdikiai nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, refliuksas ir dujų kaupimasis.

Papildoma nauda

- Suderinamas su visų dydžių „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais

Sukonstruota taip, kad nurytų mažiau oro


- Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro
- Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Paprasta naudoti ir valyti!

- Lengva valyti ir surinkti, nes „AirFree™“ vožtuvas yra vientisas
- Paprasta naudoti

Ypatybės

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke

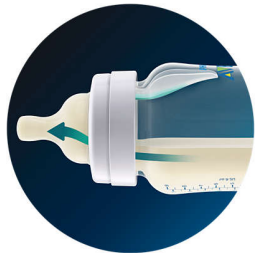

Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refluksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.

Sukonstruota taip, kad nurytų mažiau oro



Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refluksas.

Lengva plauti ir surinkti



„AirFree™“ vožtuvą lengvai pritvirtinsite bet kuriame „Philips Avent Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliuke. Kadangi vožtuvas susideda iš vienos dalies, jį paprasta plauti.

Paprasta naudoti



Norėdami pradėti naudoti, pripilkite į buteliuką pieno, uždėkite „AirFree™“ vožtuvą ant krašto ir užsukite čiulptuką. Vieną kartą palenkite buteliuką žemyn, kad prisipildytų čiulptukas – esate pasiruošę. Maitindami įsitinkite, kad „AirFree™“ vožtuvas yra viršuje. Čiulptukas bus pilnas pieno net horizontalioje padėtyje, kad būtų lengviau kūdikį maitinti stačią.

Suderinamumas



„Philips Avent AirFree™“ vožtuvas suderinamas su mūsų 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml ir 11 oz / 330 ml „Philips Avent Anti-colic“ buteliukais.

„AirFree™“ vožtuvas nesuderinamas su buteliukais „Natural“.

Specifikacijos

„AirFree™“ vožtuvas

Medžiaga: PBT ir LSR

Kas pridama

„AirFree™“ vožtuvas: 1 vnt.

Lengva naudoti

„AirFree™“ vožtuvas: Tinka naudoti indaplovėje ir mikrobangų krosnelėje, lengva surinkti ir plauti

Funkcijos

Lengva naudoti: Lengva plauti ir surinkti, 1 dalis, kad būtų lengva surinkti

Suderinamumas: Visiškai suderinami „Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliukai

Vystymosi etapai

Etapas: 0–6 mėn.



* „AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiai nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refluksas.

* 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.

* Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.