

PHILIPS

AVENT

DECT-i
beebimonitor

Audio Monitors

100% privaatne ühendus

Tähevalgusega öötule projektor

Tagasiside funkts. ja MP3-
hällilaulud



SCD580/00



Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Kindlustunne ja heaolu teile ja teie beebile

Meie Philips Aventi SCD580/00 beebimonitor tagab ülima mugavuse ja kindlustunde nii teile kui teie beebile. Sellel on kõige usaldusväärsem ühendus ja erinevad rahustavad funktsioonid. Teie beebile hakkab öötule projektor kindlasti meeldima!

Vabadus ja paindlikkus

- Tööulatus kuni 330 meetrit*
- Parim tööaeg - kuni 18 tundi
- Värinaalarm
- Kohene hämardusrežiim rahuliku öö heaks

Beebi jaoks turvatunnet tekitav ja rahustav

- Hoidke sidet tagasi rääkides
- Öötuli ja MP3-mängija
- Rahustage oma beebit öötule projektoriga

Usaldusväärne, turvaline ühendus ja pidev kindlustunne

- Teate alati, kas jälgimisseade asub tööpiirkonnas ja on ühendatud
- Täiuslikult selge heli tänu DECT-tehnoloogiale
- Energiat säästev Smart Eco-režiim
- Heliga aktiveeruvad tuled annavad märku, kui beebi teeb häält
- Jälgige beebi toa niiskust ja temperatuuri

Esiletõstetud tooted

Tähevalgusega öötule projektor

Teie beebi võib olla siiski rahutu, kui panete ta esmakordselt tema voodisse. Aidake beebil öölambi projektori abil rahulikult uinuda. Aktiveerige see kesk- või beebiseadmelt. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).

Öötuli ja MP3

Rahustage leebelt oma beebit enda valitud laulu ja öötule sooja maheda kumaga. MP3-ga saate beebile mängida enda valitud muusikat. Teie lemmikmuusika aitab beebil tema toas ruttu uinuda. (Kaugaktiveerimist ei saa kasutada USA-s ja Kanadas).

DECT-tehnoloogia kindlustab nullinterferentsi



DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavatel seadmetel nagu teised beebimonitorid, juhtmeta ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatsa ühenduse, et saaksite olla kindlad, et olete ainus, kes beebit kuuleb.

Täiuslikult selge heli




Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) pakub kõrgekvaliteedilist kristallselget heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Smart Eco-režiim




Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).

5 heliga aktiveeruvat LED-märgutuld

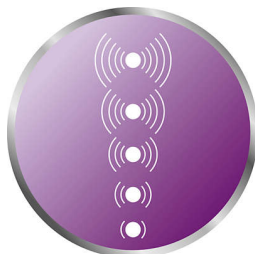

Tuled lülituvad sisse, et näidata beebi toas oleva heli tugevust, isegi kui keskseade on vaigistatud.

Alati ühendatud

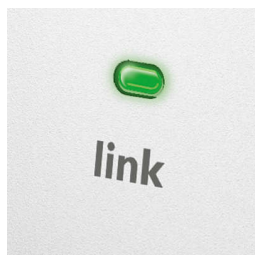

Keskseade annab teile märku, kui jälgimisseade asub väljaspool tööpiirkonda või kui aku hakkab tühjenema - nii saate olla kindel, et olete alati oma beebiga ühenduses.

Temperatuuri ja niiskuse sensor

Kombineeritud niiskuse- ja temperatuurisensor võimaldab teil jälgida beebi toa õhuolusid. Teie beebi ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida nii nagu teie ja väike temperatuurimuutus või liiga palju või vähe

niiskust võib muuta beebi rahutuks. Eriiselt kombineeritud niiskuse- ja temperatuurisensor hoiatab teid kohe keskseadme digitaalekraanil, kui beebi toa õhuolud muutuvad. Jälgige beebi toas kõiki kliima aspekte.

Tööulatus 330 meetrit



Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*, tööulatus õues kuni 330 meetrit*

Tööaeg kuni 18 tundi



Väike taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta kasutamise vabaduse kuni 18 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Värinaalarm

Muutke alarmiseadistusi vastavalt oma soovidele ja keskseade annab teile märku vaikselt ja oma vibreerimisega.

Rahulik öörežiim

Õise hämardusrežiimi nuppu vajutades aktiveerub koheselt rahulik öörežiim. Selles režiimis vähendatakse märgutulede ja ekraani valgustugevust ja hoiatuste helitugevust. Lihtsalt vajutage veel kord õise hämardusrežiimi nuppu, et lülituda tagasi tavapärasele töörežiimile.

Spetsifikatsioon

Omadused

Rahustav öötuli
Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit
Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses
Tööulatus õues kuni: 330 meetrit
Tagasiside funktsioon
LCD-ekraan
Rahustavad unelaulud

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Automaatne kanali valimine
Frequency band: DECT

Võimsus

Aku tööaeg tundides: 18 tundi
Laadimisaeg: 10 hr
Power Supply: 120 V (USA), 220 - 240 V

Arenguetaapid

Stage: Rasedus, 0–6 kuud

Mugavus

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Mugavus

Tundlikkuse reguleerimine

Tehnilised andmed

Temperatuurivahemiku mälu: 10–40 °C
Töötemperatuuri vahemik (°C): 10–40 °C

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

Omadused

Laadimisalus
DECT-tehnoloogia
Energy saving Smart ECO mode: ECO-režiim, Jah
Rahulik öörežiim ja vibroalarm
Heliga aktiveeruvad tuled: 5 LED-tuld
Tähevalgusega öötule projektor
Temperatuuri-/niiskusandur

