

PHILIPS

AVENT

Monitor para bebés
DECT

Audio Monitors

Conexión 100% privada

Luz de compañía y canciones de cuna

Función de intercomunicador

Alerta por vibración

 Product Picture

SCD570/10



La conexión más confiable con su bebé

Supervisión avanzada para usted y su bebé

Nuestro nuevo monitor para bebés DECT SCD570/10 ofrece supervisión avanzada. Proporciona la conexión más fiable con sonido nítido, sensor de temperatura, una tranquilizadora luz nocturna y canciones de cuna.

Libertad y flexibilidad

- Alcance de hasta 330 metros*
- Una estación base para cargar la unidad para padres
- Tiempo de funcionamiento superior de hasta 18 horas
- Alerta por vibración
- Modo de atenuación instantánea para una noche relajada

Resulta cómoda y relajante para su bebé.

- Manténgase conectada con los intercomunicadores
- Reconfortante luz nocturna y canciones de cuna para calmar a su pequeño

Conexión segura y confiable, y tranquilidad constante

- Siempre sabrá si el monitor está conectado y dentro del alcance
- Sonido nítido y perfecto gracias a tecnología DECT
- Modo ecológico inteligente de bajo consumo
- Las luces de nivel de sonido indican si el bebé hace ruido
- Controle la temperatura de la habitación del bebé

Destacados

Cero interferencias con DECT



La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

Sonido nítido y perfecto



Oiga si el bebé ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ecológico inteligente



El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé,


menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

5 luces LED con activación por sonido



Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad de padres en silencio.

Siempre conectado

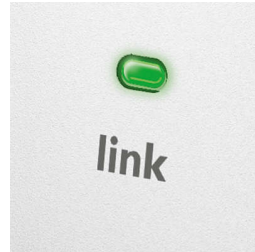

La unidad para padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando se esté agotando la batería, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Sensor de temperatura



El sensor de temperatura con alerta personalizada le permite controlar el clima de la habitación de su bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted, y un ligero cambio puede hacer que el bebé interrumpa su descanso. Si el clima de la habitación del bebé cambia, el sensor de

temperatura personalizado le dará una alerta inmediatamente a través de la pantalla digital de la unidad para padres.

Alcance de 330 m



Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 330 m*.

Estación base

Una estación base le permite cargar cómodamente la unidad de padres.

Tiempo de funcionamiento de hasta 18 horas



La unidad para padres recargable de tamaño reducido le brinda una transmisión inalámbrica durante 18 horas antes de que necesite recargarla.

Alerta por vibración

Personalice los ajustes de la alerta y reciba una notificación mediante una sutil y silenciosa vibración de la unidad de padres.

Modo nocturno de relajación

Pulse el botón de atenuación nocturna para activar el modo nocturno de relajación al instante. En este modo, la intensidad de la luz, la pantalla y el volumen de las alertas se reducen. Pulse cómodamente de nuevo el botón de atenuación nocturna para volver al modo de funcionamiento normal.

Especificaciones

Fases de desarrollo

Etapa: Embarazo, 0 a 6 meses

Características

Luz nocturna reconfortante: Y

Alcance en interiores de hasta: 50 m

Indicación conectada y con alcance: Y

Alcance en exteriores de hasta: 330 metros

Función de asistente de voz: Y

Sensor de temperatura: Y

Pantalla LCD: Y

Canciones de cuna relajantes: Y

Potencia eléctrica

Tiempo de funcionamiento en horas de la batería: 18 horas

Tiempo de carga: 10 hour(s)

Fuente de alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 - 240 V

Sintonizador/recepción/transmisión

Selección automática de canal: Y

Banda de frecuencia: DECT

Comodidad

Advertencia automática de fuera de intervalo: Y

Indicación de batería baja: Y

Indicador de carga de la batería: Y

Control de volumen: Y

Luces de nivel de sonido: Y

Comodidad

Control de sensibilidad: Y

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de almacenamiento: 10 - 40 °C

Gama de temperatura en funcionamiento en °C: 10 - 40 °C

Información logística

Dimensiones de la caja F (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 94 mm

Características

Estación de carga: Y

Tecnología DECT: Y

Modo ecológico de bajo consumo inteligente: Modo ECO, Y

Modo nocturno de relajación y alerta por vibración: Y

Luces de activación por sonido: 5 Luces LED

