

# PHILIPS

## AVENT

### Écoute-bébé vidéo numérique

#### Baby monitor

Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 3,5 pouces, zoom x 2

Berceuses, veilleuse, température

Jusqu'à 12 heures d'autonomie



SCD845/26



## Toujours proche de votre bébé

### Privé et sécurisé grâce à la technologie A-FHSS

L'écoute-bébé SCD845 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image ultra-nette (LCD 3,5"), de jour comme de nuit.

#### Connexion privée et sécurisée

- Écran 3,5" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette
- Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion
- Écoutez votre bébé d'un son limpide
- Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

#### Liberté, flexibilité, confort et apaisement


- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Portée jusqu'à 300 mètres\*
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Mode vibreur pour des notifications discrètes
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie pour davantage de flexibilité\*
- Parlez à votre bébé à distance

#### Fiable et rassurant

- Surveillez la température dans la chambre de votre bébé
- Des alertes LED indiquent l'état de la connexion

# Points forts

## Connexion privée et sécurisée, A-FHSS adaptative

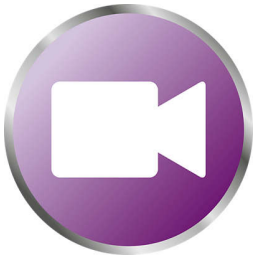

Liaison exclusive entre les deux appareils pour une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. La nouvelle technologie adaptative FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) minimise les interférences.

## Écran couleur de 3,5" avec zoom x 2



Gardez un œil sur votre bébé, de jour comme de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne infrarouge ultra-nette automatiquement activée dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir sur l'écran couleur haute résolution extra-large de 3,5". Avec zoom numérique x 2 et fonction de déplacement pour voir ce que fait votre bébé.

## Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé. Surveillez votre bébé à tout instant, en bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité exceptionnelle.

## Mode ECO

Activez le mode Éco pour réduire la consommation électrique lorsque votre bébé est calme dans sa chambre. Le lien est toujours maintenu grâce à l'indicateur de connexion. Le mode Éco désactive les transmissions audio et vidéo et les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

## Portée de 300 m



Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur\*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur\*.

## Jusqu'à 12 heures d'autonomie



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.

## Berceuses et veilleuse

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement.

## Fonction « Répondre à bébé »



Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

## Alerte vibreur



Personnalisez vos paramètres d'alerte et optez pour une vibration discrète de l'unité-parents.


## Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du micro de l'unité-bébé déterminant le niveau sonore à partir duquel il capte le bruit, pour par exemple être avertis si votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

## Toujours connecté

Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

## Capteur de température

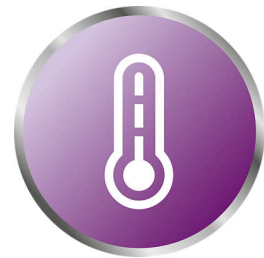

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

# Caractéristiques

## Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

## Pratique

Avertissement hors de portée automatique

Voyant de charge faible

Voyant d'alimentation

Indicateur de charge de la batterie

Réglage du volume

Réglages de sensibilité

Fixation murale possible

## Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

## Caractéristiques

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS

Adaptative

Écran LCD vidéo: Couleur 3,5"

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

Compatible Android, iOS, tablette: Non

Vision nocturne infrarouge automatique

Mode Audio seul

Unité-bébé fonctionnant sur secteur et

batterie: Secteur uniquement

Batterie de secours, unité-bébé: Non

Autonomie de la batterie, unité-parents:

Jusqu'à 12 heures

Clip ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse pratique

Style de menu: Icônes et texte

Zoom numérique et déplacement: Oui, x 2

Mode Éco pour diminuer la consommation

d'énergie: Mode Éco avec indicateur de connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Alerte perte de connexion / batterie faible

Berceuses: Oui, 5

Charge mini-USB

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température

Mode vibreur

Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX

Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie

