

PHILIPS

AVENT

Digital
videobabyvakt

Baby monitor

Privat och säker (A-FHSS)

Färgskärm på 3,5 tum, 2x zoom

Vaggvisor, nattlampa och
temperatur

Svarsfunktion och vibrationsläge

 Product Picture

SCD630



Alltid nära ditt barn

Privat and säker med A-FHSS-teknik

Med Philips Avent SCD630 får du alltid en säker och privat kontakt med ditt barn. Lyssna på barnet med perfekt ljudkvalitet och se även ditt barn tydligt (3,5 tums skärm) vare sig det är ljusst eller mörkt.

Privat och säker anslutning

- Högupplöst 3,5-tums skärm med kristallklart mörkerseende
- Energibesparande eco-läge med anslutningsindikator
- Hör ditt barn med klart ljud
- Privat och säker anslutning med anpassningsbar FHSS-teknik

Frihet, flexibilitet, lugnande och tröstande

- Utmärkt drifttid för nattövervakning
- Välj den bästa ljudnivån för omgivningen
- Räckvidd på upp till 300 meter*
- Lugnande nattlampa och vaggvisor som ditt barn tycker om
- Vibrationsläge för diskreta meddelanden
- Skapa kontakt med samtalsfunktion

Pålitlig och trygg

- 3 ljudnivålampor och en kopplingsindikatorlampa
- Övervaka temperaturen i barnets rum

Funktioner

Privat, säker och anpassningsbar FHSS-teknik



Unik ihopparning för handenheten ger en helt privat och säker anslutning till ditt barn. Kombinerad med ny anpassningsbar FHSS-teknik (Frequency Hopping Spread Spectrum) för minimala störningar.

3,5-tums färgskärm med 2x zoom



Se tydligt dag och natt med automatiskt infrarött mörkerseende. Se din lilla älskling sova sött, med hög upplösning och extra stor 3,5-tums färgskärm. Med 2x digital zoom och panorering så att du ser allt barnet gör.

Perfekt ljud och bild

Hör minsta skratt, joller och hickning klart och tydligt. Du ser barnet hela tiden och hör det med kristallklart ljud.


ECO-läge (eko)

Växla till ECO-läget för att minska strömförbrukningen under lugna stunder i barnets rum. Du är ändå ansluten till ditt barn via den unika länkindikation. ECO-läget stänger av ljud-/video-sändningar och enheterna ansluts endast när barnet gråter eller låter.

Lampor för ljudnivå och koppling

Tre lampor visar ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlöst. Kopplingsindikation visar att monitorn är inom räckhåll och ansluten. Föräldraenheten aviserar om monitorn är utom räckvidd eller om batteriet är svagt, så du vet alltid att anslutningen fungerar.

Temperaturgivare

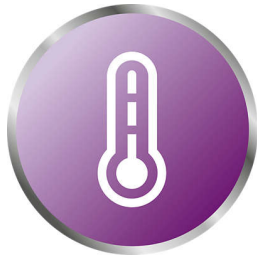

Temperatursensorn med ett anpassningsbart alarm låter dig övervaka klimatet i barnets rum. Barnet kan inte reglera sin kroppstemperatur lika bra som du kan och en lätt temperaturförändring kan göra barnet oroligt. En anpassad temperatursensor larmar dig omedelbart genom den digitala displayen på föräldraenheten, om klimatet i barnets rum förändras.

300 m räckvidd



Inomhusräckvidd upp till 50 meter *
Utomhusräckvidd upp till 300 meter * .

Drifttid upp till 10 timmar

Den praktiska uppladdningsbara föräldraenheten ger den frihet som mobil sladdlös övervakning ger, i upp till 10 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt.

Nattlampa och vaggvisor

En vaggvisa och varmt sken från en nattlampa lugnar oroliga barn. Från alla rum i huset kan du välja mellan 5 lugnande melodier, slå på nattlampan och hjälpa barnet att somna på nolltid.

Svarsfunktion



Ibland behöver barnet bara få höra din röst. Med den här viktiga funktionen kan du helt enkelt klicka och sedan prata med barnet, oavsett var i hemmet du är.

Vibrationsvarning



Anpassa dina meddelandeinställningar och få meddelande via en tyst och diskret vibration på föräldraenheten.

Känslighetskontroll

Du kan ställa in babyenhetens mikrofonkänslighet. Mikrofonkänsligheten bestämmer vilken ljudnivå babyenheten känner av. Till exempel vill du kanske höra om barnet gråter men inte om det jollar.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 2,4 GHz

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå
Strömindikator
Automatisk varning om utom räckvidd
Indikering vid batteriladdning
Volymkontroll
Känslighetsinställningar
Väggmontering

Effekt

Strömförsörjning: 100–240 V/50–60 Hz

Funktioner

Antal språk: engelska, nederländska, franska, italienska, tyska, norska, svenska, finska
Digital bildteknik: Ja, anpassningsbar FHSS

Justerbar ljudkänslighet
LCD-bildskärm: 3,5 tum s färg
Justerbar visningsvinkel
Kompatibel med Android, iOS, surfplatta: Nej
Mörkerseende med infrarött ljus
Läge med endast ljud
Batteri- och elnätsdrift för babyenhet: Endast nätström
Backupbatterifunktion till babyenhet: Nej
Batterilivslängd till föräldraenhet: Upp till 10 timmar
Bälteshållare
Ljusstyrkeinställning
Trygghetsskapande nattlampa
Menystil: Ikoner och text
Digital zoom och panorering: Ja, 2 st
Energibesparing med eco-läge: Eco-läge med kopplingsindikation

Handenhet och laddningsbar: Ja, föräldraenhet
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Indikator för länk och inom räckvidd
Varning om svagt batteri/förlorad anslutning
Vaggvisor: Ja, 5 olika
Mini-USB-laddning
Utomhusräckvidd på upp till: 300 m
Privat och säker: Ja, anpassningsbar FHSS
Svarsfunktion
Temperaturgivare
Vibrationsläge
Röstaktiveringsskärm: Ja, VOX-läge
Batteri- och nätström för föräldraenhet

