

PHILIPS

Ручной пылесос

MiniVac

Аккумулятор 9,6 В

Циклонная система, без мешка

Щелевая насадка и щетка

FC6145/01



Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

Превосходные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac мощностью 9,6 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.

Непревзойденное качество очистки

- Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

Оптимальная фильтрация

- Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

Гарантирован высокий уровень мощности

- Мощные NiMH-аккумуляторы 9,6 В для длительной работы

Легко использовать


- Изогнутая ручка для удобного захвата
- Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

Всегда под рукой

- Плоская зарядная база (стена, стол)

Основные особенности

Насадка аэродинамической формы

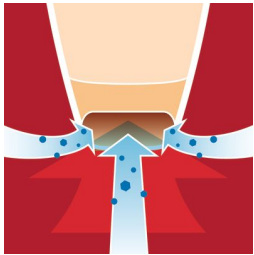

Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

Двухуровневый циклонный фильтр



Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

Мощные NiMH-аккумуляторы 9,6 В



У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом

MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".

Плоская зарядная база (стена, стол)



Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Philips Mini Vac к работе.

Удобный захват



Philips Mini Vac оснащен изогнутой ручкой для максимально удобного захвата. Mini Vac можно держать самым удобным для Вас образом. Мягкое резиновое покрытие ручки обеспечивает удобство и универсальность захвата.

Быстро отсоединяющаяся насадка



Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.

Характеристики

Дизайн

цвет: Фиолетовый

Функциональный дизайн: Полупрозрачная емкость для пыли

Performance

Время работы: 9 минут(ы)

Уровень шума (Lc IEC): 81 дБ

Воздушный поток (макс): 840 л/мин.

Входная мощность (макс): 95 Вт

Мощность всасывания (макс): 19 Вт

Вакуум (макс): 4,1 кПа

Напряжение батареи:

9,6 В

Время зарядки: 16-18 часов

Фильтрация

Система фильтрации: Двухэтапная вихревая фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,5 л

Простота использования

Особые функции: Индикатор зарядки, Удобная ручка

Насадки и принадлежности

Прочие аксессуары: Зарядная база

