

PHILIPS

Робот-пылесос

SmartPro Compact

Супертонкий

2-этапная система очистки

Время работы — 130 минут

FC8715/01



Тщательная уборка даже под низкой мебелью

Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и тонкому корпусу 6 см

Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Плоская конструкция позволяет проводить очистку даже под низкой мебелью.

Тщательная очистка

- 2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли
- 4 режима для уборки различных участков
- Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- Простой в очистке фильтр позволяет сохранять высокую мощность всасывания

Делает уборку самостоятельно

- Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
- Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
- Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 130 минут

Убирает там, куда другие не доберутся

- Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом


Особенности

Функция составления расписания



Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

Автоматически возвращается на базовую станцию

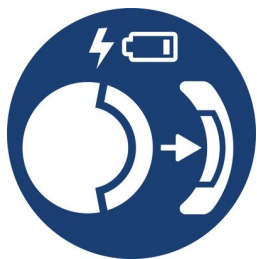

При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

Компактная конструкция




Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает накопившуюся пыль под мебелью.

2-этапная система очистки




С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

Простой в очистке фильтр

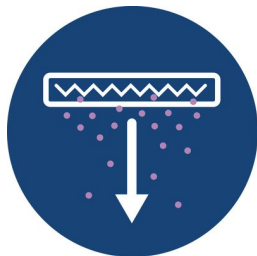


Выполнять очистку нашего уникального фильтра со специальным внешним слоем намного проще по сравнению с обычными фильтрами. Регулярная очистка фильтра позволяет роботу-пылесосу сохранять высокую мощность всасывания в течение долгого времени.

Датчик пыли

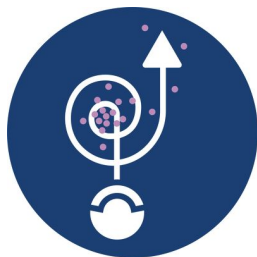

Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

Насадка повторяет контуры

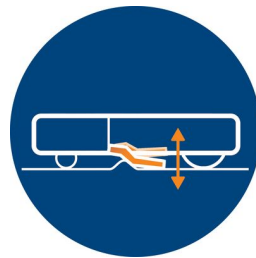

Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.

4 режима уборки



4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкосновении с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

Пульт ДУ



Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

Характеристики

Высокое качество

Тип элемента питания: Литийионный

Напряжение батареи: 12,8 В

Время зарядки: 4 часов

Время работы: 130 минут(ы)

Уровень интенсивности звука: 58 дБ

Простота использования

Расписание на 24 часа: Да

Датчик пыли: Да

Система Smart Detection: 6

Преодолеет пороги: 13 миллиметра

Режимы уборки: 4

Дизайн

цвет: Насыщенный черный и серебристый металлик

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,25 л

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Адаптер питания перем. тока

Прочие аксессуары: Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Боковые щетки (1 пара), Пульт ДУ

Забота об окружающей среде

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,62 Вт

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 60,1 × 330 миллиметра

Вес изделия: 1,73 кг

Вес, включая упаковку: 3,2 кг

