

PHILIPS

Lyginimo sistema

PerfectCare 8000 Series

Greičio režimas

Pažangi automatinė garų sistema

Automatinė vertikali garų srovė

Nesudeginsite drabužių



PSG8130/80



Lygintuvas, pritaikantis garų padavimą prie lyginimo greičio

Lyginimas be pastangų. Greitesni rezultatai.

8000 serijos „PerfectCare“ su mūsų nauja judesių jutiklio technologija pasižymi itin lengvu lyginimu. Lygintuve garai paduodami automatiškai, todėl galima lyginti vertikaliai ir horizontaliai. Greičio režimas pritaiko garų kiekį pagal lyginimo greitį, kad lygintumėte greičiau.

Lyginimas be pastangų ir greiti rezultatai

- Naudodami greičio režimą pritaikysite garų padavimą prie lyginimo greičio
- Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų
- Garinkite ir atnaujinkite drabužius naudodami automatinę vertikalią garų srovę

Geriausias veikimas

- Itin galingi garai sunkiausiai lyginamoms raukšlėms
- „OptimalTEMP“ technologija – nesudeginsite drabužių*
- Itin lengvas lygintuvas, skirtas lengvai garinti vertikaliai
- „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

Itin patogiu naudoti

- Nuimamas 1,8 l vandens bakelis
- „Easy De-Calc Plus“ – kad lygintuvas veiktų ilgiau
- Automatinis išjungimas energijai taupyti ir ramybei užtikrinti
- Saugus nešimo užraktas skirtas saugiai lygintuvui transportuoti

Ypatybės

Greičio režimas



Lyginkite greičiau naudodamiesi naujuoju greičio režimu, nes lygintuvas automatiškai prisitaiko ir išskiria garus atsižvelgiant į tai, kaip greitai lyginate drabužius. Kuo greičiau judinsite lygintuvą, tuo daugiau garų jis išleis.

Pažangi automatinė garų sistema



Mūsų naujasis judesio jutiklis tiksliai žino, kada lygintuvas judinamas ant drabužių, ir automatiškai tiekia galingus garus. Atsipalaiduokite ir mėgaukitės paprastu lyginimu, o lygintuvas skleis garus už jus.

Automatinė vertikali garų srovė



Mūsų pažangus judesio jutiklis gali atpažinti judesius bet kuria kryptimi, todėl galite garinti ir atgaivinti sukneles, švarkus bei užuolaidas ir vertikaliai.

Itin galingi garai




Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiųjų audinių raukšles.

Nesudeginsite drabužių*



Garantuojame, kad naudodami „OptimalTEMP“ technologiją ir palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai jį palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Itin lengvas lygintuvas

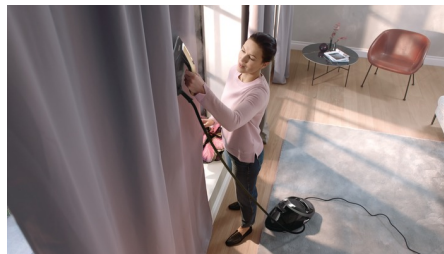

Lygintuvas nepaprastai lengvas ir patogus laikyti, lengvai slysta bei mažiau įtempia riešą. Jis sveria vos 800 g, todėl su juo lengva užuolaidas ir pakabintus drabužius garinti vertikaliai.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas



„SteamGlide Elite“ – mūsų geriausias, idealiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas. Jo nerūdijančiojo plieno pagrindas dukart kietesnis už įprastą aliuminio pagrindą, o mūsų patentuota 6 sluoksnių danga su pažangiu titano sluoksniu slysta be pastangų, kad išlygintumėte greičiausiai.

Nuimamas 1,8 l vandens bakelis



Su skaidriu 1,8 l bakeliu lygintuvą nepertraukiamai naudosite iki 2 val. Kai vandens bakelis bus tuščias, indikatoriaus lemputė primins jį pripildyti, tad galėsite bet kuriuo metu jį lengvai pripildyti po čiaupu atidarę dideles pripildymo dureles.

„Easy De-Calc Plus“



Reguliariai pašalinant kalkes apsaugomas lygintuvas, pailginamas jo veikimo laikas ir užtikrinamas geriausias garų poveikis. Mūsų išskirtinėje „Easy De-Calc Plus“ sistemoje nuolatos kaupiamos kalkių nuosėdos, indikatoriaus lemputė bei garsinis signalas praneša, kai reikia ištuštinti. Tiesiog ištraukite kamštį ir leiskite vandeniui bei kalkių dalelėms išbėgti.

Specifikacijos

Technologija

„DynamiQ“ technologija: 2-os kartos
„OptimalTEMP“ technologija
Garų skleidžiamo garso slopinimas: Ne

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 170 g/min
Slėgis: Maks. 8,5 barų
Garų padidinimas: Iki 700 g
Maitinimas: Maks. 2700 barų W
Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius
Lygintuvo padas: „SteamGlide Elite“
Vandens bakelio talpa: 1800 ml

Išimamas vandens bakelis

Žemo vandens lygio įspėjimas

Įkaitimo laikas: 2 min.

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Tinka vanduo iš čiaupo

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: „Easy De-Calc Plus“

Kalkių šalinimo sistemos priminimas:

Apšvietimas ir garsas

Bendrosios specifikacijos

Žarnelės ilgis: 1,8 m

Žarnos laikymas: Skyrius

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Maitinimo laido laikymo vieta: Skyrius

Garantija: Visame pasaulyje galiojanti 2 metų garantija

Energijos taupymas: 22 %

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 56,7 x 35 x 32,7 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm

Svoris su pakuote: 7,4 kg

Lygintuvo svoris: 0,85 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,9 kg

