

PHILIPS

Macchine da caffè
completamente automatiche

Philips 5400 Series

12 bevande

Soluzione a base di latte
LatteGo

Black

Display TFT

EP5441/50



12 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre*

Prepara gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato premendo semplicemente un pulsante. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi*

Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- 12 caffè a tua disposizione, compreso il café au lait
- Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo
- Regola l'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè
- La tazza perfetta, ogni volta, grazie a 4 profili utente

Caffè di qualità da chicchi freschi

- Ancora più saporito grazie alla funzione getto aggiuntivo
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza*
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti

Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Estremamente facile da pulire con LatteGo: 2 pezzi e nessun tubo
- Fino a 5000 tazze* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile

In evidenza

12 deliziosi tipi di caffè



Ogni momento richiede un caffè diverso. Da un espresso potente a un ottimo cappuccino, la macchina da caffè completamente automatica offre la tazza perfetta in pochi minuti, senza alcuna difficoltà.

Sistema del latte LatteGo



Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

Display intuitivo



Grazie al nostro display intuitivo, solo pochi minuti ti separano dalla tua prossima deliziosa tazza di caffè. Bastano pochi passaggi per personalizzare il gusto dei chicchi di caffè freschi e trasformare facilmente i tuoi desideri in realtà.

Personalizzazione del caffè



Prepara il caffè come piace a te con le impostazioni facilmente regolabili del sistema di personalizzazione per l'intensità e la lunghezza del caffè e del latte.

Profili utente

Gusta sempre il caffè come piace a te con quattro profili utente che memorizzano le tue impostazioni personalizzate. Grazie al profilo extra per gli ospiti, i visitatori possono gustare il caffè come lo preferiscono, senza cambiare il tuo profilo.

Getto aggiuntivo



Aumenta l'intensità della tua bevanda con la funzione getto aggiuntivo del sistema di personalizzazione del caffè, che aggiunge un sapore intenso, ma non amaro.

Temperatura e aroma perfetti



Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura

dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi




I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

Macine completamente in ceramica



Le nostre macine sono in ceramica pura al 100%. Sono resistenti ed estremamente precise, per regalarti almeno 20.000 tazze di caffè fresco e dall'aroma eccezionale.

Estremamente facile da pulire

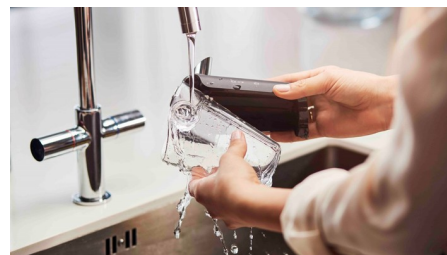

Per una maggiore praticità, puoi mettere il vassoio antigoccia LatteGo e il contenitore per fondi di caffè in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

Specifiche

Paese di origine

Progettato in: Italia

Fabbricato in: Romania

Caratteristiche generali

Pulizia e manutenzione semplificate:

Compatibile con filtro AquaClean

Tipo di visualizzazione: TFT

Altezza beccuccio regolabile: 85 - 145 mm

Soluzione a base di latte: LatteGo

Componenti lavabili in lavastoviglie: Vassoio antigoccia, LatteGo

Specifiche tecniche

Capacità caraffa per il latte: 0,26 L

Capacità contenitore fondi del caffè:
12 porzioni

Frequenza: 50 Hz

Voltaggio: 230 V

Colori: Black

Rifiniture: Nero lucido

Lunghezza cavo: 100 cm

Compatibilità dei filtri: AquaClean

Recipiente per scarti: Accesso frontale

Serbatoio acqua: Accesso frontale

Peso del prodotto: 8 Kg

Dimensioni del prodotto: 246 x 372 x 433 mm

Capacità contenitore caffè in grani: 275 g

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L

Pressione pompa: 15 bar

Personalizzazione

Impostazioni di intensità dell'aroma: 5

Impostazioni del macinacaffè: 12

Controllo dell'aroma pre-infusione

Profili utente: 4, Ospite

Impostazioni della temperatura: 3

Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile

Varietà

Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, Funzione tazza da viaggio, Latte caldo, Acqua calda

Opzione polvere di caffè

Doppia tazza

Doppia tazza latte: No

Altre funzioni

Gruppo caffè estraibile

Coperchio salva aroma

Decalcificazione guidata

AquaClean

Accessori

In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Filtro AquaClean, Tubetto di grasso, Coperchio di LatteGo

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

Impostazione ECO

Consumo energetico erogazione: 1500 W

Materiali della confezione riciclabili: > 95%

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: PHI 5400 LatteGo

