

PHILIPS

Tam otomatik
espresso makineleri

Series 2200

2 iecek

Klasik Süt Kprtc

Mat siyah

Dokunmatik ekran

EP2220/10



Taze ekirdeklerle kolayca hazırlanmıř 2 bardak
lezzetli kahve

Sezgisel dokunmatik ekran sayesinde

Akıllı demleme sistemimiz sayesinde mkemmel sıcaklıkta, taze ekirdeklerle hazırlayabileceėiniz kahve lezzetinin ve aromasının keyfini ıkartın. Klasik st kprtc ile kolayca yumuřacık cappuccino'lar veya latte macchiato'lar hazırlayabilirsiniz.

Damak tadınıza zel eřitli kahve seenekleri

- Klasik st kprtc ile lezzetli st kpė
- Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca sein
- My Coffee Choice ile aromanın sertliėini ve kahve miktarını ayarlayın
- 12 adımlı ėtc seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza gre ayarlayın

Taze ekirdeklerle hazırlanmıř yksek kaliteli kahveler

- Her bardakta mkemmel sıcaklık, aroma ve krema*
- Dayanıklı seramik ėtcler ile 20.000 bardak stn kaliteli kahve
- Aroma sızdırmazlıėı sayesinde kahve ekirdeklerinizi daha uzun sre taze tutar

Gnlk kullanım iin kolay kullanım ve temizleme

- AquaClean sayesinde kire temizlemeye gerek kalmadan 5000 bardaėa kadar kahve demleyin*
- Tamamen ıkanabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır
- Size kolaylık saėlayan otomatik kire temizleme
- Size kolaylık saėlayan, bulařık makinesinde yıkanabilir paralar

Özellikler

Klasik süt köpürtücü



Klasik Süt Köpürtücü, buhan dağıtarak cappucino'nuz için kolayca yumuşacık süt köpüğü hazırlamanızı sağlar. Ayrıca yalnızca iki parçadan oluşan Klasik Süt Köpürtücü kolayca temizlenir.

Sezgisel dokunmatik ekran



Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

My Coffee Choice



My Coffee Choice menüsü ile içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize göre üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

12 adımlı öğütücü ayarı



Dayanıklı seramik öğütücümüz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

Mükemmel sıcaklık ve aroma




Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

%100 seramik öğütücüler



Öğütücümüz %100 saf seramikten üretilmiştir. Son derece sert ve hassas olan öğütücümüz sayesinde en az 20.000 bardak taze, aromatik kahvenin tadını çıkarın.

Kahve çekirdeklerinin aromasını korur

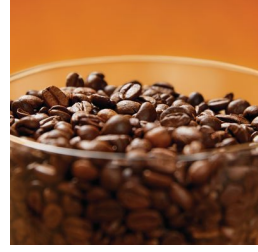

Yeni Aroma sızdırmazlık özelliği, en sevdiğiniz kahve çekirdeklerinizi korur ve zaman içinde orijinal aromalarını korumalarını sağlarken öğütücü gürültüsünü azaltır.

AquaClean filtre



Makine uyan verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, antılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Çıkarılabilir demleme grubu



Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durularak tamamen temizlenebilir.

Teknik Özellikler

Menşei

Tasarlandığı yer:: İtalya
Üretildiği ülke:: Romanya

Genel özellikler

Kullanıcı Arayüzü: Dokunmatik ekran
Süt Çözümü: Klasik Süt Köpürtücü
Ayarlanabilir ağız yüksekliği: 85-145 mm
Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar:
Klasik süt köpürtücü, Damlama tepsisi
Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean
filtresi ile uyumlu

Teknik spesifikasyonlar

Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon
Frekans: 50 Hz
Gerilim: 230 volt
Renk ve Kaplama: Siyah, Mat Siyah
Kordon uzunluğu: 100 cm
Atık haznesi: Önden erişim

Su haznesi: Önden erişim
Ürün ağırlığı: 7,5 kg
Ürün boyutları: 246 x 371 x 433 mm
Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g
Su haznesi kapasitesi: 1,8 L
Filtre uyumluluğu: AquaClean
Pompa basıncı: 15 bar

Özelleştirme

Aroma Sertliği Ayarları: 3
Öğütücü Ayarları: 12
Demleme Öncesi Aroma kontrolü
Sıcaklık ayarları: 3

Çeşitlilik

İçecekler: Espresso, Sıcak su, Kahve
Toz Kahve Seçeneği
Çift Bardak
Süt Çift Bardak: Hayır

Diğer özellikler

Çıkarılabilir demleme grubu
Aroma Sızdırmazlığı
Rehberli kireç temizleme
AquaClean

Aksesuarlar

Dahili: Yağ tüpü, Ölçme kaşığı, Su sertliği test
şeridi, AquaClean filtre

Servis

2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik

ECO ayarı
Enerji etiketi: A sınıfı
Kahve hazırlama güç tüketimi: 1500 W
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi:
>95 %

