



Saeco GranAroma Kaffeevollautomat

- 14 Kaffeespezialitäten
- 4 Benutzerprofile
- Grau
- Farbiges TFT-Display



SM6580/10

Ihr persönlicher Kaffeegenuss, ganz nach Ihrem Geschmack

Personalisieren Sie Ihren Kaffee ganz einfach mit Voreinstellungen

Personalisieren Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato intuitiv mit voreingestellten Geschmacksprofilen über das CoffeeMaestro-Menü und genießen Sie samtigen Milchschaum aus unserem externen Milchbehälter – auch wenn Sie zwei Milchgetränke gleichzeitig zubereiten.

Personalisierte Vielfalt

- 14 weltbekannte Kaffeegetränke auf Knopfdruck
- 3 Geschmackseinstellungen mit CoffeeMaestro
- LatteDuo: Bereiten Sie Ihr Lieblingsgetränk in zweifacher Ausführung zu
- Ändern Sie Ihre Kaffeeinstellungen mit dem Coffee Equalizer™
- 4 Profile: Speichern Sie einfach Ihre persönlichen Vorlieben

Hochwertiger Kaffee und leistungsstarke Technologie

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimale Temperatur und optimales Aroma mit Aroma Extract
- DoubleShot-Funktion zur Erhöhung der Intensität Ihres Getränks
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit einer feinen Textur
- Großer Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss hält Ihre Bohnen frisch

Komfortables Erlebnis und praktische Wartung

- HygieSteam: Entfernt automatisch 99,99 % der Mikroorganismen*
- Bis zu 5.000 Tassen** ohne Entkalken dank AquaClean Filter

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Besonderheiten

14 weltbekannte Kaffeegetränke



Entdecken Sie die Welt des Kaffees mit bekannten Rezepten wie Espresso und Cappuccino oder mit Kaffeespezialitäten wie einem italienischen Espresso Macchiato.

CoffeeMaestro



Personalisieren Sie Ihr Kaffeeerlebnis, indem Sie ein gewünschtes Geschmacksprofil (Delicato, Intenso, Forte) für Ihr Getränk auswählen. Die Kaffeemaschine passt automatisch die Brüheinstellungen wie Kaffeestärke, Kaffeemenge und Vorbenetzungszeit an, um Ihnen den richtigen Geschmack zu bieten.

Automatische Reinigung* HygieSteam



Unser innovatives automatisches Reinigungssystem HygieSteam entfernt 99,99 % der Mikroorganismen* mit nur einer Berührung.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mühlen bestehen aus hochwertigem Keramik: Sie sind außerordentlich hart und präzise. Frische Bohnen werden schonend gemahlen, ohne Überhitzungsgefahr. Jeder Geschmack und jedes Aroma werden extrahiert, für 20.000 Tassen oder mehr köstlichen Kaffee. Passen Sie das Mahlwerk mit 12 Einstellungen einfach an.

AquaClean Wasserfilter



AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

LatteDuo



Bereiten Sie mit nur einer Berührung eine oder zwei Kaffeegetränke zu, einschließlich Cappuccino oder Latte Macchiato.

Coffee Equalizer™




Mit unserem Coffee Equalizer™ erhalten Sie interaktive Anleitungen für grenzenlose Personalisierung. Gestalten Sie Ihren Kaffee so, wie Sie es möchten, indem Sie die Stärke, die Kaffee- und Milchmenge, die Temperatur und die Milchschaumstärke anpassen und einen zusätzlichen Shot hinzufügen.

Aroma Extract



Das Aroma Extract-System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung. Die Wassertemperatur wird zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig wird die Wasserdurchflussrate reguliert, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

DoubleShot-Funktion

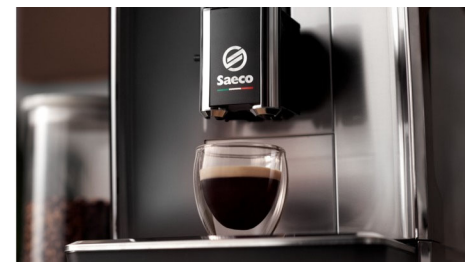

Erhöhen Sie die Intensität Ihres Getränks mit der DoubleShot-Funktion über den Coffee Equalizer oder das Forte-Geschmacksprofil im CoffeeMaestro-Menü. Zwei Möglichkeiten, kraftvollen Geschmack ohne Bitterkeit hinzuzufügen.

Daten

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube, Milchbehälter, Milchschauch, AquaClean Filter

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Latte Perfetto Technologie
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale und Gitter, Milchbehälter und Deckel, HygieSteam-Behälter und -Halter, Kaffeesatzbehälter, Kaffeemesslöffel
- Pro Getränk anpassen: Aromastärke, Kaffeemenge, Milchmenge, Wassermenge, Trinktemperatur, Schaummenge, Extra Shot

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 262 x 383 x 448 mm
- Produktgewicht: 8,5 – 9 kg

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzeroberfläche: Display mit Touch-Symbolen
- Benutzerprofile: 4, plus Gäste
- Temperatureinstellungen: 3
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar

Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,6 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
- Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler

- Art des Behälters: Milchbehälter, Deckel aus Kunststoff
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Spannung: 230 V
- Farbe(n): Grau
- Kabellänge: 120 cm
- Pumpendruck: 15 Bar

Diverses

- Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Caffè Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Italienischer Cappuccino, Café au Lait, Milchschaum, Warme Milch, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Kaffeeauslauf mit LED-Beleuchtung
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: B-Klasse
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: < 0,5 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recycelbares Verpackungsmaterial: > 95 %