

# PHILIPS

Juhtmeta  
varstolmuimeja

SpeedPro Max Aqua

3-ühes; tolmuimeja,  
mopp,käsitolmuimeja

25,2 V, kuni 75 min kasutusaega

3-ühes:  
tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja

Miniturbohari



FC6904/01



## Kiireim juhtmeta tolmuimeja\* Kolm-ühes puhastusfunktsiooniga

Kolm-ühes juhtmeta tolmuimejaga on puhastamine kiirem. Meie võimas 360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustuse igalt poolt kiiremini kokku. Alates kõvakattega põrandatest, lõpetades vaipadega – pange iga liigutus lugema. Ainulaadne tolmuimemis- ja mopisüsteem eemaldab ühe korraga mistahes mustuse.

### Kolm-ühes puhastusfunktsioon

- Kolm-ühes: 360° tolmu imev otsak, tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
- Mitut tüüpi tolmu jaoks, sh AquaBoost sügavama mustuse jaoks
- Integreeritud käsitolmuimeja, piluotsak ja hari
- Kiire juurdepääs igale poole, isegi madala mööbli alla

### Konkurentsitu kiirus

- 360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini
- LED-otsak leiab üles peidetud tolmu ja mustuse
- Kuni 75 minutit\* tõhusat puhastamist tänu 25,2-voldisele liitiumioonakule

### Võrratu õhuvoog

- PowerCyclone 8 – meie võimsaim kotita tehnoloogia
- PowerBlade'i digitaalne mootor tekitab võimsa õhuvoolu (> 1000 l/min)
- Kolmekihiline filtreerimissüsteem tagab hea õhuvoogu pikemaks ajaks



asimpleswitch.com

# Esiletõstetud tooted

## 360° tolmu imev otsak



360° tolmu imev otsak kogub tolmu ja mustust kiiremini

## Kuni 75 minutit kasutusaega




Suure jõudlusega 25,2 V liitiumioonakud võimaldavad seadet kasutada ökonoomses režiimis kuni 75 minutit, tavarežiimis 35 min ja turborežiimis 25 min, enne kui seadet laadima peate.

## PowerBlade'i digitaalne mootor



PowerBlade'i digitaalne mootor on loodud tootma võimsamat õhuvoogu (> 1000 l/min), tagades otsakus 360° igast küjest tolmu imemise. Registreeruge veebisaidil Philips.ee kolme kuu jooksul alates ostu sooritamisest ja mootori garantii on teile viieks aastaks tasuta!

## Tolmuimeja ja mopisüsteem

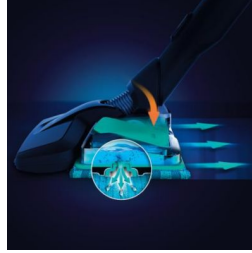

Ainulaadne tolmuimeja ja mopisüsteem kontrollib vee väljastamist, et hoida kõigi kõvakattega põrandate niiskustase puhastamise käigus optimaalsena. Mikrofiibermoppe saab pesta kas käsitsi või pesumasinas.

## Kiire juurdepääs igale poole



SpeedPro Max on paindlik ja sellega on lihtne manööverdada. Tolmusahtel asub pealpool, mis võimaldab seadet kasutada madalama nurga alt. Madala mööbli alt puhastamiseks saab tolmuimeja isegi täiesti lapikuks teha.

## PowerCyclone 8 tehnoloogia




PowerCyclone 8 tehnoloogia – meie parim kotita tolmuimemistehnoloogia nüüd juhtmeta varstolmuimejas, et saaksite võimsat imifunktsiooni kauem kasutada.

## Integreeritud tarvikud



Tarvikuid on ühe klõpsuga lihtne kinnitada. Lahtivõetavas käeshoitavas seadmes on ühendatud kaks SpeedPro Max seadet. Harjatarvik on käepärase kasutamise tagamiseks toru sisse integreeritud.

## LED-otsak

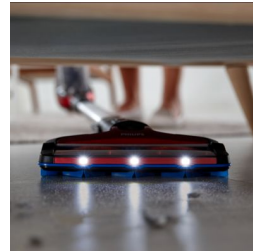

SpeedPro Maxi otsak lihtsustab tolmu, ebemete, karvade ja puru leidmist ja eemaldamist. LED-otsak leiab üles isegi peidetud tolmu.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO<sub>2</sub> heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Jõudlus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Aku pingeline: 25,2 V

Laadimisaeg: 5 tund(i)

Tööaeg: 75 minut(it)

Kasutusaeg (turbo): 25 minut(it)

Helitugevus: 84 dB

Töödeldav pind paagi kohta: 60 m<sup>2</sup>

Õhuvoog (max): 1000 l/min

## Kasutatavus

Puhta vee paagi mahtuvus (max): 0,28 l

Pesuained, mida tohib kasutada: läbipaistev

pesuaine või ainult vesi

## Disain

Värvus: Elektriline rohekassine

## Filtreerimine

Tolmumaht: 0,6 l

Mootorifilter: Pestav filter

## Otsakud ja tarvikud

Komplekti kuuluvad tarvikud: Vahelduvoolu toiteadapter, Mikrokiudpadi, Sisseehitatud hari, Täiendav filter

Lisaotsak: TurboPeti otsak, 360° tolmu imev otsak

Tavaline otsak: Tolmuimeja ja mopp

## Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

## Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 2,732 kg

