

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

Series 2200

3 boissons

LatteGo

Marron zinc

Écran tactile

EP2235/40



3 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer*

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique et cappuccino), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Une variété de cafés personnalisés

- Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Savourez 3 cafés différents, en toute simplicité

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Une température, des arômes et une crème parfaits, tasse après tasse*

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

Points forts

Carafe à lait LatteGo



Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. La carafe à lait LatteGo incorpore de l'air au lait à haute vitesse dans la chambre à mousser incurvée, puis verse une couche de mousse de lait crémeuse à la température idéale dans la tasse, sans éclabousser.

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

3 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso entièrement automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Broyeur réglable sur 12 niveaux




Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

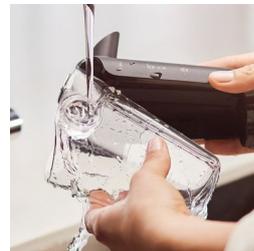

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet* et passe au lave-vaisselle.

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détarter, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Tube de graisse, Couvercle de conservation LatteGo

Pays d'origine

Conçu en: Italie

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre

Solution « lait »: LatteGo

Interface utilisateur: Écran tactile

Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo

Entretien

2 ans de garantie

Développement durable

Réglage ECO

Classe énergétique: Classe A

Consommation d'énergie – pendant la préparation: 1 500 W

Emballage recyclable: > 95 %

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,26 l

Capacité du bac à marcs: 12 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Tension: 230 volt

Couleur et finitions: Noire, Marron zinc

Longueur du cordon: 100 cm

Compatibilité filtre: AquaClean

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès en façade

Poids du produit: 8 kg

Dimensions du produit:

247 x 366 x 434 millimètre

Capacité du bac à grains: 275 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Pression de la pompe: 15 bar

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 3

Réglages du broyeur: 12

Sélecteur d'intensité préalable

Réglages de température: 3

Longueur du café et du lait: Réglable

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café

Option café moulu

Double tasse

Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Groupe café amovible

Aroma seal

Détartrage guidé

AquaClean

