

PHILIPS

Bezvadu spieķa tipa
putekļu sūcējs

SpeedPro Max Aqua

360° sūkšanas uzgalis

25,2 V, darbības laiks līdz 75
min.

Putekļs., mazg. slota, rokas ier.

TurboPet Nozzle



FC6904/01



Ātrākais bezvadu putekļsūcējs* ar trīs vienā tīrīšanu

Pabeidziet tīrīšanu ātrāk ar mūsu trīs vienā bezvadu putekļsūcēju. Mūsu jaudīgie 360° tīrīšanas uzgaļi ātrāk iesūc putekļus un netīrumus no visām pusēm. No cietām grīdām līdz paklājiem; katra kustībā ir svarīga. Unikālā sūkšanas un tīrīšanas sistēma vienā paņēmienā tiek galā ar dažādiem netīrumiem.

Nepārtraukta trīs vienā tīrīšana

- Trīs vienā: 360° sūkšanas uzgalis, putekļsūcējs un mazgāšanas slota, rokas ierīce
- Dažādiem putekļu veidiem, t.sk. AquaBoost sistēma grūtāk tīrāmiem netīrumiem
- Integrēta rokas ierīce, šaurais uzgalis un birste
- Ātri piekļūstiet ir visur, pat zem zemām mēbelēm

Nepārspēts ātrums

- 360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus
- LED uzgalis parāda slēptus putekļus un netīrumus
- Līdz pat 75 min.* ilga jaudīga tīrīšana, pateicoties 25,2V litija jonu akumulatoram

Vēl nebijusi gaisa plūsma

- PowerCyclone 8 — mūsu jaudīgākā tehnoloģija bez putekļu maisiņa
- PowerBlade digitālais motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (>1000 l/min)
- Trīskāršā filtrēšanas sistēma ilgāku laiku nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

360° sūkšanas uzgalis



360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus

Darbības laiks līdz 75 minūtēm



Efektīvie 25,2 V litija jonu akumulatori nodrošina līdz pat 75 minūtes ilgu darbību Eco režīmā, 35 min. — parastajā režīmā un 25 min. — Turbo režīmā, neveicot atkārtotu uzlādi.

PowerBlade digitālais motors



PowerBlade ir digitālais motors, kas izstrādāts nepārspējami lielai gaisa plūsmai (>1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas iegūtu 5 gadu motora garantiju!

Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma



Unikālā putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēma kontrolē ūdens izplūdi, lai visā tīrīšanas laikā saglabātu optimālu visu cieto grīdu mitrumu. Mikrošķiedru spilventiņus var mazgāt ar rokām vai veļas mašīnā.

Ātri piekļūstiet it visur




SpeedPro Max ir elastīgs un viegli manevrējams. Putekļu nodalījums atrodas augšpusē, ļaujot sūkt zemākā leņķī, un ir pilnībā plakans grīdas līmenī, ļaujot sūkt zem zemām mēbelēm.

PowerCyclone 8 tehnoloģija




PowerCyclone 8 tehnoloģija — mūsu labākā putekļsūcēja tīrīšanas tehnoloģija bez putekļu maisiņa tagad ir iestrādāta bezvadu spieķī, lai nodrošinātu jaudīgu sūkšanu vēl ilgāk.

Integrēti piederumi

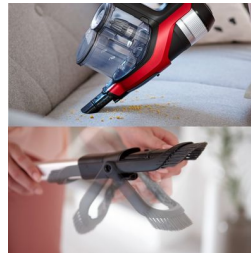

Piederumus ir vienkārši izmantot, veicot tikai vienu klikšķi. Noņemamā rokas ierīce pārvērš SpeedPro Max divās ierīcēs. Birstes piederums ir integrēts caurulē, tāpēc tas vienmēr ir pieejams.

LED uzgalis

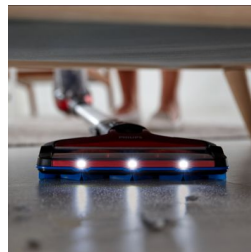

Putekļus, spalvas, matus un drupatas ir viegli saskatīt un likvidēt, pateicoties SpeedPro Max uzgalī iestrādātajām gaismas diodēm. LED uzgalis parāda pat paslēptus netīrumus.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Sniegums

Akumulatora tips: Litija jonu

Baterijas spriegums: 25,2 V

Uzlādēšanas laiks: 5 stundas

Darbības laiks: 75 minūte(s)

Darbības laiks (turbo): 25 minūte(s)

Skaņas līmenis: 84 dB

Iztīrāmais laukums ar vienu tvertni: 60 m²

Gaisa plūsma (maks.): 1000 l/min

Lietojamība

Tīrā ūdens tvertnes ietilpība (maks.): 0,28 l

Izmantojamie tīrīšanas līdzekļi: tīrīšanas

līdzeklis vai tikai ūdens

Dizains

Krāsa: Electric Aqua

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 0,6 l

Motora filtrs: Mazgājams filtrs

Uzgaļi un piederumi

Komplektā iekļauti piederumi: Maiņstrāvas adapteris, Mikrošķiedras spilventiņš, Iebūvēta birste, Papildu filtrs

Papildu uzgaļis: TurboPet uzgaļis, 360°

sūkšanas uzgaļis

Standarta uzgaļis: Sūc un mazgā

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts papīrs

Svars un izmēri

Produkta svars: 2,732 kg

