

# PHILIPS

Безмешковый пылесос

PowerPro Compact

1800 Вт

PowerCyclone 4

Моющийся фильтр HEPA 10

FC8472/01



## Мощность всасывания выше\* на 20 % — для более качественной уборки С технологией PowerCyclone 4

Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания

### Эффективная уборка

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощный мотор 1800 Вт

### Очищает воздух

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

### Легко чистится

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

### Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

## Особенности

### Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

### Мотор мощностью 1800 Вт




Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.

### Система фильтрации EPA



Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

### Удобный для очистки контейнер

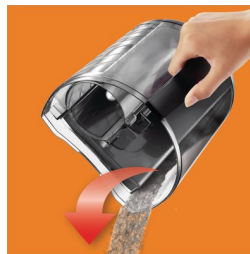

Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и гладким краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

### Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

## Характеристики

### Дизайн

цвет: Магический фиолетовый

### Высокое качество

Входная мощность (макс): 1800 Вт

Входная мощность (IEC): 1600 Вт

Мощность всасывания (макс): 350 Вт

Вакуум (макс): 25 кПа

Воздушный поток (макс):

35 л/с

Уровень шума (Lc IEC): 83 дБ

### Фильтрация

Вместительность пылесборника: 1,5 л

Выходной фильтр: Губчатый

Фильтр защиты электродвигателя: Мокрый фильтр EPA 10

### Простота использования

Радиус действия: 9 м

Длина шнура: 6 м

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей

Ручка для переноски: Передний

Соединительная деталь трубки:

Коническое

Тип колес: Пластик

### Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Универсальная насадка

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На защелке трубки

### Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

### Вес и габариты

Вес изделия: 4,5 кг

Размеры изделия (ДхШхВ):

406x285x238 миллиметра

