

PHILIPS

Полностью автоматическая
эспрессо-кофемашина

Series 1200

2 вида кофе

Классический капучинатор

Матовый черный

Сенсорная панель управления

EP1220/00



2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это
легко

Благодаря простой сенсорной панели управления

Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.

Разнообразные виды кофе на любой вкус

- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки
- Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления
- Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice
- Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

Кофе из цельных зерен высокого качества

- Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять*
- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками

Превосходный вкус и удобство использования и очистки

- До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean
- Полностью съемная варочная группа для удобной очистки
- Автоматическое удаление налета для удобства использования
- Простая очистка деталей в посудомоечной машине

Особенности

Классический капучинатор



Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только из двух деталей.

Простая сенсорная панель



Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Меню My Coffee Choice



Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

12-уровневая регулировка жерновов



Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

Идеальная температура и аромат



Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °С, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Фильтр для воды AquaClean




При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

Съемная варочная группа



Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

Автоматическое уведомление о необходимости удаления налета

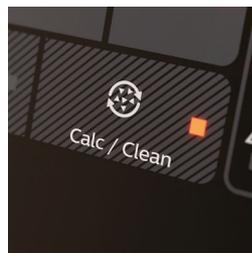

Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

Характеристики

Страна изготовления

Разработано: Италия

Сделано в: Румыния

Общие характеристики

Пользовательский интерфейс: Сенсорная панель управления

Молочное решение: Классический капучинатор

Регулируемый по высоте носик: 85–145 миллиметра

Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине: Классический капучинатор, Поддон для капель

Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean

Технические характеристики

Емкость контейнера для отходов: 12 порций

Частота: 50 Гц

напряжение: 230 В

Цвет и отделка: Черный

Длина шнура: 100 см

Контейнер для отходов: Доступ с передней панели

Емкость для воды: Доступ с передней панели

Вес изделия: 7,5 кг

Габариты изделия: 246x371x433 миллиметра

Емкость для зерен: 275 г

Вместительный резервуар для воды: 1,8 л

Совместимость с фильтром:

AquaClean

Давление помпы: 15 бар

Персональные настройки

Степени помола: 12

Регулировка крепости перед приготовлением: Да

Настройки температуры: 3

Разнообразные функции

Кофе и другие напитки: Эспрессо, Горячая вода, Кофе

Приготовление молотого кофе: Да

Двойная порция: Да

Двойная порция молочного напитка: Нет

Другие возможности

Съемная варочная группа: Да

Уведомления о необходимости удаления налета: Да

AquaClean: Да

Аксессуары

В комплекте: Тюбик со смазкой, Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Экорежим: Да

Маркировка энергоэффективности: Класс А

Потребляемая мощность при заваривании: 1500 Вт

Упаковка пригодна для вторичной переработки: > 95 %

