

PHILIPS

Sladdlös
dammsugare

8000 Series Aqua
Plus

PowerCyclone 10-teknik

25,2 V, Upp till 80 minuters
drifttid*

3-i-1: dammsugare, aqua och
handenhet

Fångar upp till 99,7 % av
smutsen*



XC8347/01



Rengör mer än damm

Dammsug och torka samtidigt med dubbelt så hög sugeffekt

Philips sladdlösa dammsugare i 8000-serien Aqua Plus har det unika Aqua-munstycket som tar bort olika sorters smuts samtidigt, från damm till klibbiga fläckar, med dubbelt så hög sugeffekt. Dessutom handhållen och ett munstycke för enbart dammsugning för maximal mångsidighet.

Mer hygieniskt munstycke för dammsugning och våttorkning

- Aqua-munstycket dammsuger och våttorkar i ett svep
- Autojusterande munstycke ger högre prestanda
- Tillsatt rengöringsmedel för att ta bort 99 % av bakterierna*
- Always Clean-beläggning förhindrar bakterietillväxt på trasor

Städa hela huset med maximal effekt

- Turboläget som varar längst, mer än 125 m² på en laddning
- Upp till 80 minuters drifttid * från ett litiumjonbatteri på 25,2 V
- 360° sugmunstycke suger upp smuts från alla sidor
- Det 360° sugmunstycket fångar upp till 99,7 % av damm och smuts*
- LED-lampor visar dolt damm framför munstycket

Oavbruten, effektiv rengöring

- PowerCyclone 10 upprätthåller högre prestanda längre*
- PowerBlades digitala motor som styrs med Smart Display
- Integrerat fogmunstycket och borste, plus extra tillbehör

Funktioner

Unikt Aqua-munstycke



Det specialutformade Aqua-munstycket dammsuger och våttorkar för att ta bort damm, smuts och klabbiga fläckar i alla riktningar.

Rengör med dubbelt så mycket sugeffekt


Munstycket är utformat för att automatiskt justera sugkraften efter behov för att förbättra prestandan med hjälp av de dubbla sugkanalerna – en framtill och en baktill.

Ta bort upp till 99 % av bakterierna*



Tillsätt bara det golvrengöringsmedel du gillar bäst eller lämpligt rengöringsmedel för att ta bort upp till 99 % av bakterierna* från hårda golv.

Antibakteriell mikrofiberduk

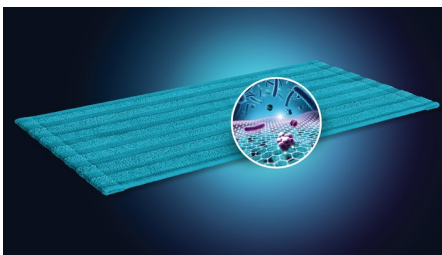


Antibakteriell mikrofiberduk med Always Clean-beläggning som skyddar trasan från bakterietillväxt efter varje rengöring. Två dukar ingår.

Turboläget som varar längst



Den senaste generationen litiumjonbatterier ger den längsta drifttiden med MAX*-läget av alla sladdlösa dammsugare, så du kan rengöra mer än 125 m² i turboläget med bara en laddning.

Upp till 80 minuters drifttid*

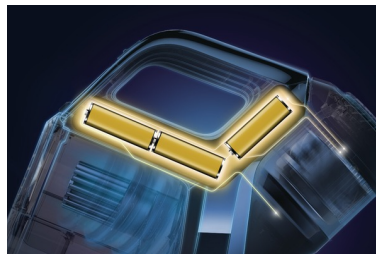

Uppliv upp till 80 minuter* kraftfull rengöring med ett litiumjonbatteri på 25,2 V.

Dammsug upp smuts från alla sidor



Det 360° sugmunstycket har patenterad sugteknik som fångar upp damm och smuts från munstyckets alla sidor, vilket gör att alla dina rörelser räknas.

Fångar upp till 99,7 % av smutsen*




Det 360° sugmunstycket fångar upp till 99,7 % av damm och smuts med varje drag*.

Lysdiodsbelysning



Munstycket har LED-lampor som lyser upp golvet framför dig när du dammsuger och visar svårupptäckt eller tidigare dold smuts. Det gör det enkelt att se damm, ludd, hår och smulor, även under möbler eller var du än behöver extra ljus.

PowerCyclone 10-teknik

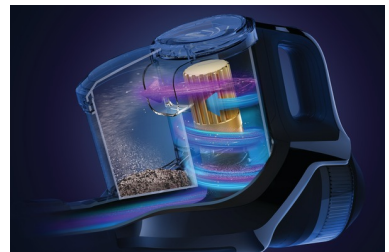

Vår mest kraftfulla påslösa teknik bibehåller kraften för att garantera kraftigare prestanda längre*.

Specifikationer

Prestanda

Drifttid: upp till 80 minuter
Luftflöde (max): 1 100 l/min
Ljudnivå: 84 dB
Batterispänning: 25 V
Batterityp: Litiumjon
Laddningstid: 4–5 timmar

Design

Färg: Svart titan

Filtrering

Dammkapacitet: 0,6 L
Filtersystem: Filtreringssystem i tre steg

Munstycken och tillbehör

Standardmunstycke: Dammsugare och mopp, Dammsugnings- och våttorkningsmunstycke
Extra munstycke: 360° sugmunstycke, Miniturboborste
Medföljande tillbehör: Extra filter, Långt fogmunstycke



* Moppduken innehåller zinkpyrition, med en antibakteriefrekvens på > 99 % efter 24 timmars användning. Testad på ett certifierat laboratorium till GB 21551.2-2010 och ISO20743:2013, med E. coli och S. aureus.
* Testad mot de 10 bäst säljande sladdlösa handdammsugarna > 300 Euro i Tyskland juni MAT 2019.
* Drifttid och täckning är baserade på Philips interna spårningsmetod.
* Testad med ett test som Philips har utvecklat baserat på IEC60312-1 för rengöring av grov smuts på hårda golv. Januari 2018. Ett drag är bakåt och framåt.