

PHILIPS

Ručni usisavač

MiniVac

Baterija od 9,6 V

Bez vrećice, ciklonski sustav

Uski nastavak i četka

FC6145/01



Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisna četka

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 9.6 V. Sustav ciklonskog protoka zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiorno usisavanje prašine.

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Velika je snaga zajamčena

- Snažne NiMH baterije od 9,6 V pružaju dugo vrijeme rada

Jednostavna uporaba


- Zaobljena drška za optimalno držanje
- Usisna cijev može se skinuti u jednom koraku kako bi se lako ispraznila

Uvijek pri ruci

- Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Istaknute znač.

Aerodinamična usisna četka

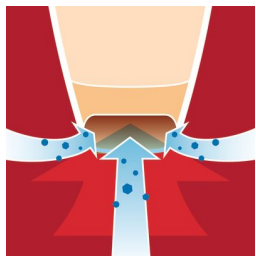

Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Snažne NiMH baterije od 9,6 V



Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije* MiniVac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije

vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)



Philips Mini Vac možete spremati na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Ugodna drška



Philips Mini Vac ima kružnu dršku koja osigurava optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako god želite. Meka gumena obloga nježna je na dodir i omogućuje čvrsto držanje usisavača.

Us. cijev može se skinuti u 1 koraku



Usisavač Philips MiniVac lako se i brzo prazni te higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu četku koja se odvaja u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Čarobna ljubičasta

Značajke dizajna: Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Odlične radne značajke

Vrijeme rada: 9 minuta(e)

Razina buke (Lc IEC): 81 dB

Protok zraka (maks.): 840 l/min

Ulazna snaga (maks.): 95 W

Usisna snaga (maks.): 19 W

Usisavač (maks.): 4.1 kPa

Napon baterije: 9,6 V

Vrijeme punjenja: 16-18 sat(t)

Filtracija

Sustav filtera: ciklonska radnja u 2 stupnja

Kapacitet za prašinu: 0,5 l

Iskoristivost

Posebne značajke: Oznaka punjenja, Meka drška

Usisne cijevi i nastavci

Ostala dodatna oprema: Baza za punjenje

