

PHILIPS

Volautomatische
espressomachines

Series 2200

3 koffievataties

LatteGo

Matzwart

Aanraakdisplay



EP2232/40



3 koppen koffie van verse bonen, nooit eerder zo eenvoudig

LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

Maak met één druk op de knop heerlijke koffievataties, zoals espresso, koffie en cappuccino. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*

Stem de koffievataties af op uw smaak

- Geniet van 3 koffievataties in een handomdraai
- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Pas de sterkte en de hoeveelheid aan via My Coffee Choice
- Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay
- Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- Kopje na kopje de perfecte temperatuur, smaak en cremalaag*

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
- Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

Kenmerken

3 aromatische koffievataties

Geniet van uw favoriete koffie op speciale momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop zwarte koffie of een koffie met melk, uw volautomatische koffiemachine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

AquaClean-filter



Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes* uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

De aroma van bonen behouden


De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze hun oorspronkelijke aroma na verloop van tijd behouden, terwijl de maalmolen minder geluid maakt.

LatteGo-melksysteem

Doe een laagje zijdezachte melkschuim bij uw koffie. De LatteGo mixt bij hoge snelheid melk en lucht in de ronde melkopschuimkamer, en

voegt romig melkschuim toe aan uw kopje op precies de juiste temperatuur zonder te knoeien.

2-delig buisvrij melksysteem

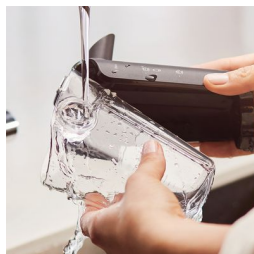

Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

My Coffee Choice (Mijn koffiekeuze)

Pas de sterkte en de hoeveelheid van uw drankje aan met het menu van My Coffee Choice. Kies eenvoudig uit drie verschillende instellingen om uw voorkeuren aan te passen.

Intuïtief touchdisplay

Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.

Perfecte temperatuur en aroma



Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.

12 standen voor maalmolens



Onze duurzame keramische molens kunnen in 12 verschillende standen worden gezet, zodat u uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultrafijn tot grof.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van het melksysteem en de koffiedikbak in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

Specificaties

Accessoires

Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, Tube met smeermiddel, LatteGo bewaardeksel

Land van herkomst

Ontworpen in: Italië
Geproduceerd in: Roemenië

Algemene specificaties

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter
Verstelbare tuithoogte: 85-145 mm
Melkoplossing: LatteGo
Gebruikersinterface: Touch screen display
Vaatwasmachinebestendige onderdelen:
Lekbak, LatteGo

Service

2 jaar garantie

Duurzaamheid

Eco-stand
Energielabel: Klasse A
Energieverbruik koffiezetten: 1500 W
Gerecycled materiaal: >95 %

Technische specificaties

Capaciteit melkbeker: 0,26 L
Capaciteit koffiediklade: 12 porties
Frequentie: 50 Hz
Voltage: 230 volt
Kleur en afwerking: Zwart, Matzwart
Snoerlengte: 100 cm
Compatibiliteit filter: AquaClean
Afvalbak: Toegang aan de voorkant
Waterres.: Toegang aan de voorkant
Productgewicht: 8,0 kg
Afmetingen van het product: 246 x 371 x 433 mm
Capaciteit bonenreservoir: 275 g
Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
Pompdruk: 15 bar

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: 3
Moleninstellingen: 12
Aroma instellen vóór het zetten
Temperatuurstanden: 3
Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar

Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie
Optie voor gemalen koffie
Dubbele kop
Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

Afneembare zetgroep
Aroma-afdichting
Begeleid ontkalken
AquaClean



* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017)

* op basis van 70-82 °C