

PHILIPS

Oczyszczacz
powietrza

Dual Scan

Zasięg: do 73 m² | CADR: 610
m³/h

Filtr NanoProtect HEPA
żywność 3 lata

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń

Połączenie z aplikacją
CleanHome+



AC3858/50



Oczyszcza powietrze w czasie krótszym niż 5 minut (1)

Usuwanie 99,9% wirusów, alergenów i zanieczyszczeń (3,4,7)

Powietrze w 99,97% wolne od zanieczyszczeń**

Doskonała efektywność

- Wysoka wydajność odpowiednia do pomieszczeń o powierzchni do 73 m²
- Filtr HEPA wylapuje 99,97% cząstek o wielkości 0,003 mikrona**
- Usuwa do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza
- Inteligentne czujniki do inteligentnego oczyszczania
- Dokładnie przetestowane pod kątem jakości, której możesz zaufać

Bezproblemowa obsługa

- Tryb nocny z bardzo cichym działaniem
- Czujnik natężenia światła
- Niskie zużycie energii

Łatwa obsługa

- Wyświetlacz pokazujący informacje o jakości powietrza
- Śledzenie i sterowanie za pomocą aplikacji
- Tryb automatyczny i 4 poziomy ręcznej regulacji prędkości
- Inteligentny wskaźnik zużycia filtra

Zalety

Wysoka dokładność



Wlot powietrza 360° skutecznie filtruje pomieszczenia o powierzchni do 73 m² i rozprowadza czyste powietrze w każdym rogu pomieszczenia. Zwiększa to wydajność do 610 m³/godz. (2) CADR (współczynnik dostarczania świeżego powietrza). Czyści powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 20 m² w zaledwie 5 min. (1)

Usuwanie 99,97% cząstek



3-warstwowa filtracja z technologią NanoProtect HEPA, filtrem z węglem aktywnym i filtrem wstępnym wychwytuje 99,97% bardzo drobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (4), co zapewnia bezpieczeństwo przed cząsteczkami PM2,5, bakteriami, pyłkami, kurzem, sierścią, gazem i innymi zanieczyszczeniami (7). Posiada certyfikat Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami.

Usuwa do 99,9% wirusów



Wychwytuje aerozole, w tym te, które mogą zawierać wirusy groźne dla układu oddechowego. Testowane niezależnie przez Airmid Health Group w celu usunięcia do

99,9% wirusów i aerozoli z powietrza (3). Ponadto badany pod względem wykrywania obecności koronawirusa (5).

Inteligentne czujniki




Skanuje powietrze 1000 razy na sekundę w celu wykrycia bardzo drobnych cząstek. Zgłasza jakość powietrza w czasie rzeczywistym i inteligentnie wybiera odpowiednią prędkość do domu (w trybie automatycznym).

Jakość, której możesz zaufać



Oczyszczacze firmy Philips przechodzą 170 obowiązkowych i rygorystycznych testów kontrolnych przed ich wprowadzeniem na rynek. Są poddawane rygorystycznym testom działania i trwałości, które umożliwiają ciągłą pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bardzo ciche działanie

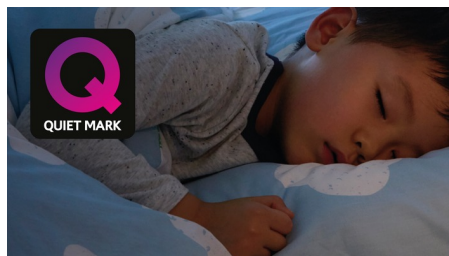

W trybie snu światła wyświetlacza są przyciemnione, a oczyszczacz pracuje bardzo cicho, zapewniając czyste powietrze i nie zakłócając snu. Posiada certyfikat Quiet Mark.

Czujnik natężenia światła



Oświetlenie automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu, zapewniając wszystkie korzyści bez żadnych zakłóceń.

Niskie zużycie energii



Dzięki energooszczędnej konstrukcji oczyszczacz powietrza pracuje z maksymalną mocą 60 W. Jest to odpowiednik jednej standardowej żarówki.

Wyświetlacz pokazujący informacje o jakości powietrza



Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić jakość powietrza w domu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz pokazuje poziom alergenów, gazów i cząstek PM2,5 w postaci numerycznej, a także za pomocą intuicyjnego kolorowego pierścienia.

Dane techniczne

Wydajność

CADR (cząsteczki, GB/T): 610 m³/godz.

Rozmiar pomieszczenia (G/BT): Do 73 m²

Czujniki jakości powietrza: Cząsteczki PM2,5, gaz

Filtracja: Filtr HEPA i węglowy, filtr wstępny

Filtracja cząsteczek stałych: 99,97% przy 0,003 mikrona

Filtrowanie alergenów: 99,99%

Filtracja wirusów i aerozoli: 99,9%

Parametry użytkowe

Min. poziom dźwięku (tryb nocny): 34 dB

Maks. poziom dźwięku (tryb turbo): 66 dB

Tryb automatyczny

Tryb snu

Ręczne ustawienia prędkości: 4 (tryb snu, 1, 2, turbo)

Informacje o jakości powietrza: Kolorowy pierścion, numerycznie

Czujnik natężenia światła

Długość przewodu: 1,8 m

Energooszczędność

Maks. pobór mocy: 60 W

Pobór mocy w trybie gotowości: <2 W

Napięcie: 230 V

Możliwości połączeń

Aplikacja, łączy się przez Wi-Fi: Clean Home+

Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android

Sterowanie głosowe: Alexa, Google Home (7)

Waga i wymiary

Waga: 9,4 kg

Wymiary (dł.*szer.*wys.): 310 × 310 × 718

Kolor(y): Biały, szary

Konserwacja

Zalecana wymiana filtra: 3 lata (6)

Wymienny filtr: FY4440/30

Serwis: 2 lata gwarancji



* (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr, teoretyczny czas oczyszczania obliczany przez podzielenie CADR 610 m³/godz. przez rozmiar pomieszczenia 48 m³ (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m² przy podłodze i 2,5 m wysokości).

* (2) CADR jest testowany przez niezależne certyfikowane laboratorium zgodnie z normą GB/T18801-2015. Po ulepszeniach metod testowania i kontroli jakości produkcji, zaktualizowaliśmy wartości CADR naszych produktów.

* * W przypadku zakupu produktu, którego informacje nie zostały jeszcze zaktualizowane na opakowaniu, informujemy, że produkt działa zgodnie z wyższą specyfikacją wymienioną w Internecie.

* (3) Test współczynnika usuwania mikrobów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1).

* Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem Covid-19, ale może być częścią planu ochrony siebie i rodziny (US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).

* (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowany za pomocą aerozolu NaCl przez iUTA zgodnie z normą DIN71460-1.

* (5) Test prędkości redukcji drobnoustrojów w laboratorium zewnętrznym, w komorze badawczej zanieczyszczonej aerozolami ptasiego koronawirusa (IBV), z filtrem Philips HEPA NanoProtect.

* (6) Zalecany okres eksploatacji urządzenia jest oparty na teoretycznym obliczeniu średnich rocznych wartości regionalnych szkodliwych cząsteczek powietrza na zewnątrz i codziennego użytkowania oczyszczacza powietrza przez 16 godzin w trybie automatycznym.

* (7) Testowane na nośniku filtrowym pod kątem wydajności 1 przejścia przy przepływie powietrza 5,33 cm/s przez laboratorium zewnętrzne./Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowano pod kątem zgodności z JISB 9908-2015

* (8) Dostępność aplikacji Alexa i Google Home zależy od lokalizacji