

PHILIPS

Machine expresso à café
grains avec broyeur

Series 1200

2 boissons

Mousseur à lait classique

Noir mat

Écran tactile

EP1220/00



2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

grâce à l'écran tactile intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mouseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

Une variété de cafés personnalisés

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mouseur à lait classique
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Une température, des arômes et une crème parfaits, tasse après tasse*
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Détartrage automatique pour votre confort
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

Points forts

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Filtre AquaClean




En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Rappel de détartrage automatique

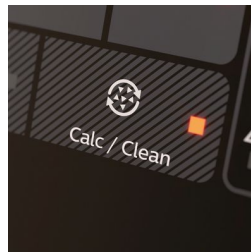

Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

Caractéristiques

Pays d'origine

Conçu en: Italie

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Interface utilisateur: Écran tactile

Solution « lait »: Mousseur à lait classique

Hauteur du bec verseur ajustable: 85-

145 millimètre

Éléments compatibles lave-vaisselle:

Mousseur à lait classique, Bac d'égouttement

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Spécificités techniques

Capacité du bac à marcs: 12 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Tension: 230 volt

Couleur et finitions: Noire

Longueur du cordon: 100 cm

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès en façade

Poids du produit: 7,5 kg

Dimensions du produit:

246 x 371 x 433 millimètre

Capacité du bac à grains: 275 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Compatibilité filtre: AquaClean

Pression de la pompe: 15 bar

Personnalisation

Réglages du broyeur: 12

Sélecteur d'intensité préalable

Réglages de température: 3

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Café

Option café moulu

Double tasse

Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Groupe café amovible

Détartrage guidé

AquaClean

Accessoires

Inclus: Tube de graisse, Cuillère-doseuse,

Bandelette de test pour la dureté de l'eau

Entretien

2 ans de garantie

Développement durable

Réglage ECO

Classe énergétique: Classe A

Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W

Emballage recyclable: > 95 %

