

# PHILIPS

全自動義式咖啡機

Series 3200

5 種飲品

LatteGo

銀色

觸控顯示器

EP3246



使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統\*

按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業\*

#### 豐富的咖啡口味，可視個人喜好加以調整

- 彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾
- 高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡
- 直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡
- 透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量
- 提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味

#### 來自新鮮咖啡豆的高品質咖啡

- 杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫\*
- 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
- 香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久

#### 輕鬆好用且清潔簡單的日常享受

- LatteGo 非常易於清潔：2 個零件，零管路
- AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯\* 咖啡，無需除垢
- 完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便
- 零件可用洗碗機清洗，無比方便

# 焦點

## 5 種香氣濃郁的咖啡



在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

## LatteGo 牛奶系統

以柔滑綿密奶泡層為咖啡加上點綴。LatteGo 在圓形奶泡室中高速混合牛奶與空氣，接著將不會噴濺且溫度恰到好處的綿密奶泡層加入杯中。

## 直覺式觸控顯示器

只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

## 我的咖啡選擇

使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

## 12 段研磨器調整



我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

## 完美的溫度與香氣




Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

## 100% 陶瓷研磨器



我們的研磨器 100% 由純陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝，讓您能享受 20,000 杯以上香氣繚繞的新鮮好咖啡。

## 2 個零件，無管路牛奶系統

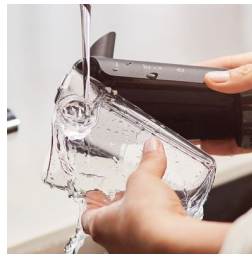

我們的 2 件式牛奶系統沒有管路或隱藏零件，只要在水龍頭下\* 或洗碗機中 15 秒內即可完成清洗。

## AquaClean 濾淨設計



機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000\* 杯咖啡而無需除垢。

## 可拆式蒸餾沖煮零件



蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

## 保留咖啡豆的香氣

全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

## 零件可用洗碗機清洗



為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

# 規格

## 產地

設計地: 義大利  
製造於: 羅馬尼亞

## 一般規格

容易清潔和保養: 與 AquaClean 濾網相容  
鮮奶解決方案: LatteGo  
使用者介面: 觸控式螢幕  
零件可用洗碗機清洗: 滴盤, LatteGo  
可調式出口高度: 85-145 mm

## 技術規格

鮮奶盒容量: 0.26 L  
殘渣容器容量: 12 份  
頻率: 60 Hz  
電壓: 120 V  
顏色與表面: 黑色, 銀色漆面  
電線長度: 100 cm  
濾網相容性: AquaClean  
殘渣容器: 正面操作  
水箱: 正面操作

產品重量: 8 kg  
產品規格: 246x371x433 mm  
咖啡豆容量: 275 g  
水箱容量: 1.8 L  
幫浦壓力: 15 Bar

## 自訂

香氣濃度設定: 3  
研磨器設定: 12  
預潤香氣萃取控制: 是  
溫度設定: 3  
咖啡與牛奶萃取長度: 可調式

## 豐富多變

飲品: 義式濃縮咖啡 (Espresso), 熱水, 卡布奇諾 (Cappuccino), 咖啡, 拿鐵瑪奇朵 (Latte Macchiato), 美式咖啡  
咖啡粉選項: 是  
雙杯: 是  
牛奶雙杯: 無

## 其他功能

可拆式蒸餾沖煮零件: 是  
香氣封存設計  
指示除垢  
AquaClean: 是

## 配件

內附: AquaClean 濾淨設計, 潤滑管, 量匙, 水質硬度試紙, LatteGo 儲存蓋

## 客戶服務

兩年保固: 是

## 永續性

環保設定: 是  
能源標章: A 級  
沖煮耗電量: 1500 W  
可回收包裝材質: >95 %

