

# PHILIPS

# AVENT



Premium DECT-  
babyfoon

Premium

100% privé, zonder interferentie

Kristalhelder geluid en  
wederzijdse terugspreekfunctie

Nachtvriendelijke modus

Nachtlampje met sterrenhemel  
en slaapliedjes



SCD733/26

## Luister naar je baby, praat terug en stel hem/haar gerust

### De betrouwbaarste verbinding met je baby

De SCD733 DECT-babyfoon zorgt constant voor algeheel comfort dankzij het kristalheldere geluid en de verschillende kalmerende en rustgevende functies. Je baby zal de projector met sterrenhemel helemaal geweldig vinden!

#### Vrijheid en flexibiliteit

- Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
- Basisstation voor opladen
- Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
- Bereik tot 330 meter\*

#### Betrouwbare verbinding en constante geruststelling

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie
- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen
- Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in

#### Rustgevend en slaapbevorderend

- Kalmeer je baby met de projector met sterrenhemel
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Praat op afstand tegen je baby

# Kenmerken

## 100% privé, zonder interferentie



DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.

## Kristalhelder geluid

DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.

## Slimme ECO-modus



De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.

## Bereik tot 330 meter\*



\*Bereik binnenshuis tot 50 m, bereik buitenshuis tot 330 m.

## De zekerheid van voortdurend contact



Vijf geluidsniveaulampjes geven het geluidsniveau in de kamer van je baby aan, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt. Met de verbindingsindicatie weet je altijd wanneer je monitor binnen bereik en verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

## Nachtlampje met sterrenprojectie



Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren.

## Nachtvriendelijke modus



Personaliseer je meldingsinstellingen en ontvang een bericht via de stille en subtiele vibratiemodus. Schakel met één druk op de knop over op de nachtmodus om het licht, de display en het geluid te dimmen.

## Nachtlampje en vijf slaapliedjes



Er gaat niets boven een rustig slaapliedje en de kalmerende gloed van een nachtlampje om een onrustige baby te kalmeren. Speel een van de vijf ontspannende liedjes en schakel het nachtlampje in vanuit elke kamer in huis. Je baby valt moeiteloos weer in slaap.

## Kenmerken

### Handige oplader


Laad de ouderunit eenvoudig op met het basisstation. Zet het in je slaapkamer om 's nachts op te laten of gebruik het overdag als standaard.

### Praat op afstand tegen je baby



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één klik schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

### Temperatuursensor en meldingen

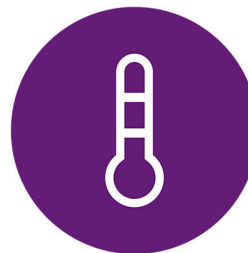

Omdat baby's hun lichaamstemperatuur nog niet zo goed kunnen regelen als jij, kan een kleine schommeling in de temperatuur ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer in de gaten houden en ontvang je een melding als de temperatuur verandert.

# Premium

Premium DECT-babyfoon

SCD733/26

## Specificaties

### Inclusief

Babyunit  
Batterijen: 2 AA-batterijen  
Batterijen voor babyunit: Nee  
Riemclip  
Oplaadstandaard  
Ouderunit  
Stroomadapter: 2x

### Verzending

Automatische kanaalselectie  
Frequentieband: DECT

### Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Batterij-oplaadindicatie  
Geluidsniveaulampjes  
Regelbaar volume

Helderheidsregeling  
LCD-scherm  
Geluidsgoedkeuring

### Vermogen

Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V  
Oplaadtijd van ouderunit: Maximaal 10 uur  
Gebruiksduur van ouderunit: Tot 18 uur

### Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 0 - 40 °C

### Kenmerken

Back-upbatterijfunctie babyunit  
Oplaadstation  
Geruststellende nachtlamp  
DECT-technologie  
Bereik binnenshuis tot: 50 m  
Energiebesparende slimme ECO-modus

Bereik buitenshuis tot: 330m  
TalkBack-functie  
Temperatuursensor  
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning  
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen  
Nachtlampje met sterrenprojectie  
Kalmerende slaapliedjes  
De zekerheid van voortdurend contact: Ja, met LED-meldingen  
Nachtvriendelijke modus: Ja, dim display en geluid  
Subtiele vibratiemodus

### Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

