

PHILIPS

AVENT

Digitale
videobabyfoon

Premium

Privacy en veiligheid (met
adaptieve FHSS-technologie)

3,5 inch kleurenscherm, 2x zoom
en kristalhelder nachtzicht

Slaapliedjes, nachtlampje en
kamerthermometer

Wederzijdse terugspreekfunctie
en trilmodus



SCD845/26



Blijf altijd dichtbij je baby met de comfortfuncties Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie

De Philips Avent SCD845 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het kristalheldere 3,5 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.

Beveiligde verbinding

- 3,5 inch scherm in hoge resolutie met kristalhelder nachtzicht
- Energiebesparende ECO-modus met verbindingsindicatie
- Hoor je baby met helder geluid
- Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie

Vrijheid, flexibiliteit en geruststelling

- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
- Bereik tot 300 meter*
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Vibratiemodus voor een subtiele meldingen
- Meer flexibiliteit met gebruiksduur tot wel 10 uur*
- Praat op afstand tegen je baby

Betrouwbaar en geruststellend

- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten
- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen

Kenmerken

Beveiligde en adaptieve FHSS



Unieke handsetkoppeling voor een afgeschermd, beveiligde verbinding met je baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-technologie voor minimale interferentie.

3,5 inch kleurenscherm met 2x zoom



Zie uw baby dag en nacht, met kristalhelder infraroodnachtzicht dat automatisch wordt ingeschakeld in het donker. Geniet van uw slapende baby met het extra grote 3,5 inch kleurenscherm in hoge resolutie. Met 2x digitale zoom en bewegen voor extra geruststelling zodat u uw baby goed in de gaten kunt houden.

Perfect helder geluid en beeld

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. Je kunt je baby niet alleen zien, maar ook horen met kristalhelder geluid van hoge kwaliteit.

ECO-modus

Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer je baby rustig is, terwijl je toch verbonden blijft met je baby via de unieke verbindingsindicatie. In de ECO-modus wordt de audio- en videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.

Bereik 300 meter



Bereik binnen tot 50 meter*, buiten tot 300 meter*.

Nachtlampje en slaapliedjes

Een rustig slaapliedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje zijn de beste manieren om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kunt u kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes en het nachtlampje aanzetten, die uw baby in een mum van tijd naar dromenland brengen.

Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

Trilalarm



Personaliseer de alarminstellingen en word gewaarschuwd door een stille en subtiele trilling van de ouderunit.

Gevoeligheidsregeling

Met deze optie kun je de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt welk geluidsniveau door de babyunit wordt opgevangen. Je wilt waarschijnlijk kunnen horen wanneer je baby huilt, maar bent misschien niet zo geïnteresseerd in het gebrabbel.

Gebruiksduur: tot 10 uur




Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Altijd bereikbaar

Je weet altijd wanneer de monitor binnen bereik is en is verbonden. De ouderunit waarschuwt je wanneer je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is zodat je altijd verbonden bent met je baby.

Temperatuursensor

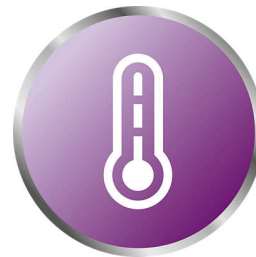

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer monitoren. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

Comfort

"Apparaat aan"-indicatie

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

Batterij bijna leeg-indicatie

Batterij-oplaadindicatie

Volumeregeling

Gevoeligheidsinstellingen

Wandmontage mogelijk

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm

Width: 22 cm

Length: 10.7 cm

Net weight: 0.5 kg

Gross weight: 0.715 kg

GTIN: 8710103896821

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Omdoos

Height: 20.5 cm

Width: 23 cm

Length: 33.5 cm

Net weight: 1.5 kg

Gross weight: 2.413 kg

GTIN: 18710103896828

Kenmerken

Digitale beeldtechnologie: Ja, adaptieve FHSS

Instelbare geluidsgevoeligheid

LCD-scherm: 3,5 inch kleur

Aanpasbare kijkhoek

Android, iOS, compatibel met tablet: Nee

De modus voor alleen audio

Automatisch infrarood nachtzicht

Babyunit werkt op batterijen en netspanning:

Alleen netspanning

Back-upbatterijfunctie babyunit: Nee

Gebruikstijd van batterij ouderunit: Maximaal 12 uur

Riemclip

Helderheidsregeling

Geruststellende nachtlamp

Menustijl: Pictogrammen en tekst

Digitale zoomfunctie: Ja, 2x

Energiebesparende ECO-modus: ECO-modus met verbindingsindicatie

Draagbaar en oplaadbaar: Ja, ouderunit

Bereik binnenshuis tot: 50 m

Indicatie voor verbinding en binnen bereik

Waarschuwing batterij bijna leeg/geen

verbinding

Slaapliedjes: Ja, 5x

Opladen via mini-USB

Bereik buitenshuis tot: 300 m

Afgeschermd en beveiligd: Ja, adaptieve FHSS

TalkBack-functie

Temperatuursensor

Vibratiemodus

Stemactivatiescherm: Ja, VOX-modus

Ouderunit werkt op batterijen en netspanning

